

THANK YOU FOR CHOOSING A WATTLE® **MULTIPOINT LOCK**



Welcome to your keyless life!

 **wattle**®
EASY LIVING

SELECTION OF ALL MULTIPOINT LOCKS



MPL TOUCH/SMART WHITE
(STANDARD INTERIOR UNIT)



MPL TOUCH/SMART BLACK
(STANDARD INTERIOR UNIT)



MPL TOUCH/SMART WHITE
(DISPLAY INTERIOR UNIT)



MPL TOUCH/SMART BLACK
(DISPLAY INTERIOR UNIT)



MPL PRO WHITE



MPL PRO BLACK



INNHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE TIPS	5
MONTERINGSVEILEDNING	6
SJEKKLISTE	9
PROGRAMMERINGSVEILEDNING	10-14
FINGERAVTRYKK (KUN WATTLE PRO)	10
KODER	11
KAMOUFLERE KODEN FOR ANDRE	12
PROGRAMMERING AV BRIKKER (RFID)	12
MULTIPUNKT / 3-PUNKT MODUS	12
MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MOM)	13
INNVEDIG POWERKNAPP (STANDARD INTERIØRENHET)	13
INNVEDIG TASTATUR (DISPLAY INTERIØRENHET)	13
TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)	14
ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN	14
ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON	14
ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN	14
BATTERIBYTT	14
OPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM	15



INDHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE TIPS	29
MONTERINGS VEJLDNING	30
TJEKLISTE	33
PROGRAMMERINGSVEJLEDNING	34-38
FINGERAVTRYKK (KUN WATTLE PRO)	34
KODER	35
SKJUL DIN KODE FOR ANDRE	36
NØGLEKORT (RFID)	36
MULTI-PUNKTS / 3-PUNKTS MODE	36
KONSTAND ÅPEN MODE	37
INDVEDIG POWERKNAP (STANDARD INTERIØRENHED)	37
DET INDVENDIGE TASTATUR (KEYPAD PÅ INTERIØRENHED)	37
SKIFT TILBAGE TIL AUTO-LÅSNINGS MODE	38
SÅDAN ÅBNER DU LÅSEN UDEFRA	38
ANTI HÆRVERKS FUNKTION (FORSØG PÅ KODEGÆTNING)	38
ÆNDRE VOLUMEN	38
BATTERISKIFT	38
PARRING AF LÅSEN TIL DIT SMARTE HJEM	39



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGA TIPS	17
MONTERINGSANVISNING	18
CHECKLISTA	21
PROGRAMERINGANVISNING	22-26
FINGERAVTRYCK (ENDAST WATTLE PRO)	22
KODER	23
KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA	24
PROGRAMERING AV CHIPPAR (RFID)	24
MULTIPUNK / 3-PUNKTS LÄGE	24
TILLFÄLLIGT ÖPPE LÄGE	25
INVÄNDIG POWERKNAPP (STANDARD INRE ENHET)	25
INVÄNDIG TANGENTBORD (INRE ENHET MED DISPLAY)	25
AUTOMATISK LÅST LÄGE	26
ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN	26
ANTI SKADEGÖRELSE / INBROTTSFUNKTION	26
ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET	26
BATTERIBYTE	26
PARA IHOP LÅSET TILL DITT SMARTA HEM	27



TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT TIPS	41
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	42
CHECKLIST	45
PROGRAMMING THE LOCK	46-50
FINGERPRINTS (WATTLE PRO ONLY)	46
USER ADMINISTRATION	47
HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER USERS	48
CARDS/TAGS (RFID)	48
MULTI POINT / 3-POINT MODE	48
TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)	49
INDOOR POWER BUTTON (STANDARD INTERIOR UNIT)	49
INDOOR TOUCH PANEL (DISPLAY INTERIOR UNIT)	49
AUTO-LOCKING MODE	50
UNLOCK FROM OUTSIDE	50
ANTI MALICIOUS-USE SETUP	50
LOCK-VOLUME ADJUSTMENTS	50
CHANGE BATTERIES	50
PAIRING THE LOCK TO YOUR SMART HOME	51



For å gi deg de beste forutsetninger, anbefaler vi å lese bruksanvisningen nøye.


Du kan få tips og hjelp med din montering ved å besøke www.wattle.com/no/support

eller besøk oss på Facebook www.wattle.com/wattlenorge

DETTE TRENGER DU FOR MONTERINGEN:

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.
Ikke bruk batteridrill til montering.*

**Dersom du har dråpelås med låssylinder under håndtaket trenger du drill og 10 + 14mm bor*

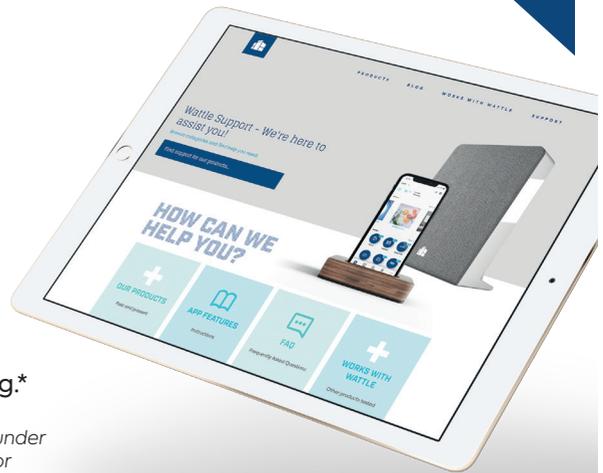

VIKTIG INFO:

WATTLE® elektroniske dørlåser leveres med mekanisk nødnøkkel. Det er viktig å ha kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om batteriene dør ut, eller om det blir en feil på elektronikken.

Nødnøkkelfunksjonen er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen. Om du opplever feil på låsen bør du umiddelbart ta kontakt med WATTLE® kundeservice for utbedring slik at låsen til enhver tid fungerer både elektronisk, og med den mekaniske nødnøkkelen. Test at nødnøkkel fungerer etter installasjon av låsen.

WATTLE® fraskriver seg alle direkte og indirekte kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen ved hjelp av låsesmed, (om man eksempelvis skulle få feil på den elektroniske delen av låsen).

VIKTIGE TIPS

- 1** WATTLE® låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Multipunktlåsen kan benyttes både om låssylinder er montert over eller under håndtaket. Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ytter- og innerdel ved å benytte de fire festeskruene og det medfølgende verktøyet.
- 2** Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låskassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
- 3** Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelssystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg, og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har én inngang.
- 4** Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ytter- og innerdel, ellers vil det kunne kondensere mellom varm og kald side og man kan få fuktskader inne i dørlåsen. Da vil garantien bortfalle.
- 5** Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom sjekklisten før du lukker igjen døren.

Bor halvveis igjennom fra begge sider på bunnen inn til låskassen og de øverste 3 inn til hullene møtes i midten. (det store hullet på toppen må være så stort at pluggen kan komme igjennom og eventuell overflødig ledning kan være der.

De 4 markeringene rundt håndtakshullet er boret så dypt at de 4 ut-forede skruehullene på den ytre delen kan gå inn i dem slik at låsen flukter med døren. NB. I tillegg må du sjekke om det firkantede hullet er av samme størrelse som firkantpinnen, og før deretter ledningen gjennom hullet i døren og firkantpinnen gjennom det firkantede hullet i låskassen.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!

MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.



3 INNVENDIG ENHET

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens bakside/ innside gjennom låskassen. Ikke stram disse skruene med drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkel funksjon kan bli skadet.

Skrueene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.



På låser med dråpeformet låssylinder festes monteringsbraketten ved å benytte 3 av de medfølgende maskinskruene fra baksiden. De 2 øverste skruene skal ha samme lengde som dørens tykkelse. Den nederste skal være 2 gjengestykker lenger enn døertykkelsen.

4 Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble ledningen fra ytterdelen inn på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen til innvendig del.

Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låskassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

5 Skru deretter fast innerdelen til braketten med de 3 korte medfølgende maskinskruene. 1 under håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver sin side øverst.

Sett i batteriene 3 stk. AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Sett deretter på batteridekselet.

6 Velg retning på håndtakene til ute og innerdel og sett disse på, de festes med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.

Forventet levetid er ca. 6 - 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte batterier. Det anbefales og benytte batterier av god kvalitet ved batteribytte.





SJEKKLISTE

VIKTIG!

PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.

For å legge inn nye brukere/
masterkoder, se side 11.



Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:

- 1** Prøv nå å bevege det innvendige håndtaket nedover. Dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låskassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren. Se etter at firkantpinnen kommer ut i senter av hullet i monteringsbraketten. Dersom ytterdelen er montert for stramt til monteringsbraketten på innsiden kan låskassen komme i klem. Forsøk da å løsne litt på skruene.
- 2** Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.
- 3** Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN) ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. **Koden er fra fabrikk satt til 123 #**, og man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.

VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV FINGERAVTRYKK [Kun for WATTLE® DOOR PRO]

For å ivareta din sikkerhet stiller vi høye krav til identifisering. Det er derfor viktig at fingeren alltid ligger helt stille på skanneren, slik at tilgangen ikke blir avvist. Et fåtall mennesker har svake fingeravtrykk slik at avtrykket ikke alltid identifiseres, eller i ytterste konsekvens ikke kan identifiseres i det hele tatt. Teknologien er under stadig utvikling, men din sikkerhet kommer alltid først!

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

REGISTRERING AV FINGERAVTRYKK (Kun for WATTLE® MULTIPOINT LOCK PRO)

Låsen kan ha 200 fingeravtrykk. Alle fingeravtrykk legges inn på tallene 000 til 199. Masterfingre legges inn på tallene 000 – 002. Masterfingre er de som kan legge til og slette vanlige brukere.

A OPPRETTE FØRSTE MASTERFINGER

Trykk # # # masterkoden * og plasser finger på skanner. Når den piper, løft fingeren av og plasser den tilbake. Gjenta tre ganger til du hører et langt pip. Fingeren din er nå godkjent. Den legges automatisk til på posisjon 000.

B OPPRETTE DE TO ANDRE MASTERFINGRE (Valgfritt)

Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 001 * og legg på ny finger på scanneren. Når den piper, løft fingeren av og plasser den tilbake. Gjenta tre ganger til du hører et langt pip. Fingeren er nå godkjent. Samme prosedyre gjøres for 3. masterfinger ved å taste 002 * i stedet for 001*.

C OPPRETTE BRUKERE

Dette er brukere som kun kan åpne / låse døren, ikke legge til eller slette brukere, disse legges inn på 003 – 199 Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 003 * og legg på ny finger. Løft fingeren av og plasser den tilbake. Gjenta tre ganger til du hører et langt pip. Fingeren er nå godkjent.

Har man flere personer samlet som skal ha adgang kan man rett etter det lange pipet fortsette innleggingen av fingeravtrykk da låsen fortsatt er i programmeringsmodus. Dvs. at man så kan taste f.eks. 004 * og neste person legger på sin finger tre ganger. Slik kan man fortsette uten at man trenger å starte hele prosessen på nytt.

D SLETTE EN BRUKER

Trykk # # # og legg på masterfinger. Du hører nå et pip. Tast så tallet som brukeren er lagt inn på, og avslutt med #. Langt pip og rødt lys i tastatur bekrefter at finger avtrykket er slettet. Skal du f.eks. slette bruker nr. 005, taster du følgende: # # #, legg på masterfinger, 005 #.

Husk å notere hvilke brukere som har hvilke brukernummer. Dette gjør jobben med å administrere brukere enklere på et senere tidspunkt.

● INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 1000 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene 000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 - 002. Masterkodene er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 8 sifre. **Fabrikkoden er 123 #.**

Dersom du har en Wattle MPL Pro med fingeravtrykksleser, START med å legge inn første masterfinger FØR du legger inn koder.

Ⓐ OPPRETT MASTERKODE

Trykk: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen *

Eksempel: * 000 123 * 3456 * 3456 *

Grønt lys og du hører et langt pip: Prosessen er vellykket

Ved rødt lys: Inntastingen eller masterkoden er feil, eller du kan ha brukt for lang tid. Prøv en gang til.

Ⓑ OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)

Trykk: * 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igjen *

Eksempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Ⓒ OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)

Trykk: * 003 masterkoden * ny brukerkode * ny brukerkode igjen *

Eksempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Ⓓ SLETNING AV KODER

SLETTE BRUKERKODER

Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #

Eksempel: * 003 3456 #

Displayet blinker rødt og du hører et langt pip. Prosessen er vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.

Eksempel: * 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode *

Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på support@wattle.com

KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker. Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste 21**3456**81 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk **# 4 masterkode # 1**

Eksempel: **# 4 3456 # 1**

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk **# 4 masterkode # 0**

Eksempel: **# 4 3456 # 0**

NØKKELBRIKKER (RFID)

Låsen kan ha 1000 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999. Det følger med fem kodebrikker.

A OPPRETTE EN BRIKKE

Trykk: **# 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen**

Eksempel: **# 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen**

B SLETNING AV BRIKKER

Trykk: **# 9 bruker id masterkode #**

Eksempel: **# 9 000 3456 #**

Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

MULTIPUNKT / 3-PUNKTS MODUS

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk: **# 6 masterkode # 0 (Venstrehengslet) / # 1 (Høyrehengslet)**

Eksempel: **# 6 3456 # 0**

Med funksjonen aktivert vil låsen forbli ulåst etter at den er åpnet

Lås med standard interiørenhet

For å låse døren, løft håndtaket fra yttersiden eller innersiden.

Lås med display på interiørenhet

For å låse fra yttersiden, løft håndtaket og begge håndtak låses (Trykk *** 4** før håndtaket løftes for kun å låse ute).

For å låse fra innsiden, løft håndtaket og det låses utvendig. (Trykk **# 4** før håndtaket løftes for kun å låse på begge sider)

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk: **# 1 en av masterkodene # 1**

Eksempel: **# 1 3456 # 1**

Displayet lyser grønt, og du hører et langt pip. Du har nå gjort låsen klar for midlertidig konstant åpen funksjon. Døren er fortsatt låst. For å aktivere funksjonen må man taste en **kode #**, displayet blinker grønt. Du vil nå kunne gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

INNVENDIG TASTATUR (Kun lås med display på interiørenhet)

Det er samme kode på innerdelen som på ytterdelen. For å låse det utvendige håndtaket fra innsiden (når MÅM er aktivert) kan du trykke på #, og håndtaket ute låses. Du kan også låse ved å taste koden utvendig om du forlater hjemmet.

Man kan også låse håndtaket på innsiden ved å taste koden og avslutte med #. Koden starter en nedtelling på 20 sek. før det innvendige håndtaket låses. Man benytter denne funksjonen for å unngå uønsket åpning av dør, som for eksempel for å ha kontroll på små barn som ikke skal kunne åpne døren eller om man har en hund som kan åpne døren ved å ta ned håndtaket. Håndtaket aktiveres igjen ved å trykke koden etterfulgt av #

Vi minner om at denne funksjonen kan gå på bekostning av sikkerheten i forhold til nødutgang ved en eventuell brann eller røykutvikling. Funksjonen er derfor i all hove dsak tiltenkt brukt for å låse det innvendige håndtaket når man forlater boligen slik at man ikke kan bryte seg inn ved å knuse et vindu for å låse opp døren.

POWERKNAPP (Kun lås med STANDARD på interiørenhet)

For å aktivere håndtaket utvendig holder man knappen inne i ca. 5 sekunder. Døren vil da være åpen utenfra og vil da være åpen frem til man igjen trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

For å låse det utvendige håndtaket fra innsiden (når MÅM er aktivert) trykker man på powerknappen og håndtaket ute låses. Hold knappen inne i 2 sekunder, og det utvendige håndtaket aktiveres igjen og forblir åpent til det trykkes raskt på knappen igjen.

Du kan også låse ved å taste koden fra utsiden om du forlater hjemmet.

DEAKTIVER POWERKNAPPEN

I denne modusen kan du ikke låse døren på utsiden, ved å trykke på Power-knappen på innsiden (praktisk når låsen benyttes på en kontordør eller i en butikk)

DEAKTIVERE

Trykk **# 5 masterkode # 0**
Eksempel: **# 5 3456 # 0**

AKTIVERE

Trykk **# 5 masterkode # 1**
Eksempel: **# 5 3456 # 1**

TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk: **# 1 en av masterkodene # 0**

Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste kode hver gang du skal inn døren.

Eksempel: **# 1 3456 # 0**

ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, det vil da begynne å lyseblått. Tast koden og avslutt med #. Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode 5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk **# 2 masterkode # 1**
Eksempel: **# 2 3456 # 1**

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk **# 2 masterkode # 0**
Eksempel: **# 2 3456 # 0**

ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk: **# 0 en av masterkodene #** så en av følgende koder;
0 lydløs, 1 lav, 2 normal

Eksempel: **# 0 3456 # 1** (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

BATTERIBYTT

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte. Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere låsen om igjen etter batteriskift.

OPPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM

Dørlåsene Wattle Smart og Pro har trådløs kommunikasjon innebygd. Med denne funksjonen kan du med et par klikk koble låsen til resten av Wattle Smarthome-systemet.

PAIRING/KOBLE TIL SMARTHUSET

Når du har satt inn batteriene starter automatisk modulen å søke etter en gateway. Den vil søke i 4 minutter.

Åpne din **Wattle app** > gå til **menyen, administrere enheter > Ny > Søk**.

I løpet av kort tid skal låsen vises.

Legg det til det rommet du ønsker, og nå er du klar for en nøkkelfri hverdag.

Hvis du trenger mer tid, ta ut batteriene og sett dem inn igjen for å starte prosessen på nytt.




RESET/NULLSTILLE

Åpne dekselet på innsiden av døren, hold nede knappen på toppen av modulen i 12 sekunder.

Nå kan du søke den opp på nytt i appen.

Når du har lagt til låsen i systemet vil du få opp snarveier på appens startskjerm for at enkelt låse og låse opp med noen få trykk.

Uansett om du sitter i sofaen eller ikke er hjemme.

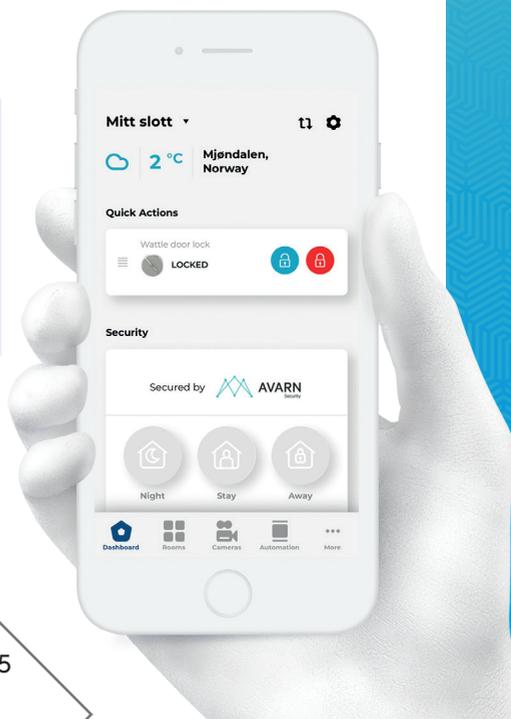



För att ge dig de bästa förutsättningarna rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

Du kan få tips och hjälp med din installation genom att besöka www.wattle.com/support

eller besök oss på Facebook www.wattle.com/wattleapp

DESSA VERKTYG BEHÖVER DU FÖR MONTERINGEN:

Stjärnskruvmejsel samt kraftavbitare.
Använd inte borrhuvdragare.*

**Om du har ett dropplås med en låscylinde under handtaget behöver du en borrhuvdragare och 10 + 14 mm borrhuvdragare*



VIKTIG INFORMATION:

Ditt WATTLE® lås har en mekanisk nödnyckel som det är viktigt att ha tillgång till utanför hemmet eftersom det bara är de som kan öppna dörren om batterierna tar slut eller om det blir fel på elektroniken.

Nödnyckel funktionen är endast avsedd för nödsituation och bör inte användas i vardagen, om du upplever fel på ditt lås, kontakta WATTLE® kundservice eller din butik för reparation så att både den mekaniska nödnyckeln och den elektroniska delen att fungera. Testa nödnyckeln efter att du har installerat låset.

WATTLE® friskriver sig alla kostnader som för att saknad nödnyckel att till exempel för att öppna låset via en låssmed om ett fel uppstår i den elektroniska delen.

VIKTIGA TIPS

1 WATTLE® låset levereras från fabrik så att de passar både höger och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. Flerpunktslåset kan användas både om låscylindern är monterad ovanför eller under handtaget. Man måste också i slutet på monteringen sätta fast handtagen rätt håll på både ytter- och inner-delen med de två skruvarna och den medföljande skruvmejseln.

2 När man skall montera utedelen på dörren, så finns det på fyrkantspinnen 2 pilar på båda sidorna av fyrkantspinnen som måste peka uppåt innan man trär den genom låshuset och den sida av fyrkantspinnen som är röd skall vara vänd uppåt.

3 Nödnycklarna har en annorlunda funktion än andra nyckelsystem. För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader (valfritt håll), när nyckeln är vågrätt kan man öppna dörren med handtaget. För att få ut nyckeln igen så måste man vrida tillbaka 90 grader, då kan nyckeln tas ut. Det är viktigt att veta var nödnycklarna finns och att dessa inte finns i bostaden om man bara har en ingång.

4 Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ytteroch inner-del, annars kan det bildas kondens mellan den kalla och varma sidan vilket kan skapa fuktskador inuti dörren och i låset.

5 När du är klar att montera din enhet, är det viktigt att gå verifiera checklistan Innan du stänger dörren för första gången.

MONTERINGSANVISNING

Vi rekommenderar att du läser genom installationsinstruktionen före du startar. (sidan 18, 19, 20)

1 MONTERING

Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan innan du börjar montera dörrlåset, detta för att du inte skall glömma dessa på insidan senare och av misstag stänga dörren utan tillgång till nycklarna. Börja nu demontera det befintliga handtag och låscylintern så att endast låshuset sitter kvar i dörren.



2 UTVÄNDIG ENHET

Placera den medföljande gummipackningen på utomhusenhetens baksida. Packningarna är lite olika se så säkerställ att du använder rätt packning. Den rätta har bara en läpp som ska omge utomhusenheten, medan den inomhus har två läppar för att täcka både inomhusenheten och dess monteringsfäste.

Montering på dörrar med oval cylinderlås där cylindern är placerad ovanför handtagen. Borra bort materialet där låscylintern satt med et 14 mm borr. Trä kontakten genom det nya hålet och fyrkantspinnen genom det nedersta.

Montering på dörrar med Euro-cylinderlås där cylindern är placerad under handtagen. Placera monteringsfästet korrekt centrerad över handtagshålet och markera alla hål på utsidan. Placera sedan monteringsfästet korrekt centrerad över handtagshålet på insidan och markera hålet längst ner och 3 på toppen, (2 små, och det större hålet högst upp)..



3

Borra halvvägs från båda sidor på botten in till låskistan och topp 3 in tills hålen möts i mitten. (det stora hålet överst måste vara tillräckligt stort för att pluggen ska passera igenom och eventuell överflödig kabel). De fyra markeringarna runt handtagshålet måste borrar så djupt att de 4 fodrade skruvhålen på den yttre delen kan gå in i dem så att låset ligger i jämnhöjd med dörren. Kontrollera dessutom om det fyrkantiga hålet har samma storlek som fyrkantspinnen, och trä sedan kontakten genom hålet i dörren och fyrkants-pinnen genom det fyrkantiga hålet i låskistan.

OBS! Pilarna på fyrkantspinnen och den röda markeringen måste peka uppåt, annars kommer inte låset att fungera!

OBS! använd den medföljande isoleringen när låset monteras på en ytterdörr. Fördela isoleringen mellan övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.

**4**

INVÄNDIG ENHET

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt. Monteringsplattan skruvas fast med de 4st medföljande kortningsbara maskinskruvarna från dörrens insida genom låshuset. Dra inte åt dessa skruvar med skruvdragare eller med för stor kraft med skruvmejsel då detta kan leda till att nödnyckelfunktionen ej fungerar.

Skruvarna måste anpassas i längd, var noga med att ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller inte vara för långa, då kan dom gå i botten och enheten sitter ej ordentligt.

På lås med en droppformad låscylinder fästs monteringsplattan med 3 medföljande maskinskruvar bakifrån. De två översta skruvarna ska ha samma längd som dörrtjockleken. Den nedre bör vara två gängade bitar längre än dörrtjockleken.



4

Montera den invändiga gummipackningen och koppla ihop kabeln från ytterdelen i innerdelen. Se till att montera kontakten med rätt orientering så funktion erhålls.

Överflödigt kabel träs in i hålet mot låshuset samtidigt som du monterar den invändiga delen på fyrkantspinnen genom att skjuta den helt in mot gummipackningen och dörren.

5

Skruva därefter fast den invändiga enheten mot monteringsplattan med de 3 korta maskinskruvorna, de två kortare används i batterihållaren och den längsta under handtaget.

Sätt i batterierna 3st AA 1,5v, notera orienteringen av batterierna. Sätt därefter på locket som hålls fast av en magnet.

6

Välj riktning på handtagen på ytter- och inner-del och sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av varje handtag med hjälp av den medföljande torx skruvmejseln.

Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader vid normalt användande. Vi rekommenderar att du använder alkaline batterier av god kvalitet vid batteribyte.





CHECKLISTA

VIKTIGT!

PRÖVA ALLTID LÅSET INNAN DU STÄNGER DÖREN

För att lägga till nya användare
/ masterkoder, se sidan 23



Innan du stänger dörren, gå igenom följande punkter:

- 1** Pröva att trycka ned det invändiga dörrhandtaget, detta skall röra sig lätt samtidigt som den store tappen på låskassen dras inn. Om det inte går lätt så är låset vara troligen monterat med sned inspänning på dörren. Se till att den fyrkantspinnen kommer ut i mitten av hålet i monteringsplattan. Om den yttre delen är monterad för hårt mot monteringsfästet på insidan kan låskistan klämmas. Försök i så fall att lossa skruvarna lite.
- 2** Sätt i nödnyckeln i den utvändiga enhetens dörrhandtag och vrid nyckeln ett kvarts varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat och du kan nu prova att öppna låset. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta ut nyckeln, verifiera att hakregeln inte faller ut.
- 3** När allt är monterat och kontrollerat, testar du låset (Stäng ej dörren) genom att knappa in fabrikskoden på ytterdelen och låset låses upp. En grön LED skall tändas och låset avger ett PIP innan dörren kan öppnas. Fabrikskoden är 123 #, man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.

VIKTIG INFORMATION OM ANVÄNDNING AV FINGERAVTRYCK [Kun för WATTLE® DOOR PRO]

För att trygga din säkerhet ställer vi höga krav på identifiering. Det är därför viktigt att fingret alltid är helt stilla på skannern så att tillgången inte förnekas.

Ett fåtal personer har svaga fingeravtryck så att avtrycket inte alltid identifieras eller slutligen inte kan identifieras alls. Tekniken utvecklas ständigt, men din säkerhet kommer alltid i första hand!

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

REGISTRERING AV FINGERAVTRYCK (Endast WATTLE® MULTIPOINT LOCK PRO)

Låset kan spara 200 fingeravtryck. Alla fingeravtryck anges i siffrorna 000 til 199. Masterfingers anges i siffrorna 000 – 002. Det är bara master fingrar som kan lägga till och ta bort användare.

A REGISTRERA DET FÖRSTA MASTERFINGRET

Tryck på # # # masterkod * och placera fingret på skannern. När det piper lyfter du av fingret og lægger tillbaka det. Upprepa tre gånger tills du hør ett långt pip. Fingret är nu godkänt. Det læggs automatiskt till plats 000.

B REGISTRERA YTTERLIGARE MASTERFINGRE (Valfritt)

Tryck på # # # og placera huvudfingret på skannern, tryck 001 *lægg till ett nytt finger. När det piper lyfter du av fingret og lægger tillbaka det. Upprepa tre gånger tills du hør ett långt pip. Fingret är nu godkänt.
Kör samma procedur för att lægga till masterfinger 002.

C SKAPA ANVÄNDARE

Dessa är användare som bara kan låsa / låsa opp dörren, inte lægga till eller ta bort användare. Dekan anslutas till position 003 – 199. Tryck på # # # og placera huvudfingret på skannern, tryck 003 *lægg till ett nytt finger. När det piper lyfter du av fingret og lægger tillbaka det. Upprepa tre gånger tills du hør ett långt pip. Fingret är nu godkänt.

Om du har flera användare att lægga till samtidigt kan du direkt efter den långa tonen fortsätta att sætta in fingeravtryck, eftersom låset fortfarande är i inlärningslæge. Det betyder at du sedan kan ange till exempel 004 * og næsta skannar fingret tre gånger. På detta sætt kan du fortsätta utan att starta från början.

D RADERA ANVENDARE

Tryck på # # # og placera masterfingret. Du hør nu ett pip. Ange sedan numret som användaren är relaterad till og avsluta med #. Långt pip og røtt ljus på tangentbordet bekræftar at fingeravtrycket tagits bort. Om du till exempel tar bort användare # 005, anger du føljannde: # # #, lægger på huvudfingret, 005 #

Det är viktigt att ha en översikt över vilka användare du ansluter till vilka användarnummer, vilket gør jobbet med at radera användare enklare.

● INLÄGGNING AV KOD

Låset kan ha 1000 individuella koder. Alla användarkoder anges i siffrorna 003 till 999. Masterkoderna anges med siffrorna 000– 002. Masterkoderna är dom som kan lägga till och ta bort användare. Alla koder kan innehålla från 1 till 8 siffror. **Fabrikskoden är 123 #**

Om du har et Wattle MPL Pro med en fingeravtrycksläsare, BÖRJA med att registrera det första masterfingret INNAN du skapar koder.

Ⓐ SKAPA DEN FÖRSTA MASTERKODEN

Tryck: * 000 123 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel: * 000 123 * 3456 * 3456 *

Grönt ljus och du hör ett långt pip: Programmeringen lyckades. Om skärmen blir röd: Sekvensen eller huvudkoden har skrivits fel, eller du kan ha använt för lång tid. Försök igen

Ⓑ SKAPA DEN ANDRA MASTERKODEN

(Det är valfritt att ange ytterligare två masterkoder, man kan bara ha en)

Tryck: *001 masterkod * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Ⓒ SKAPA ANVÄNDARKODER

(Användarkoder läggs till i användarnumret mellan 003–999)

Tryck: * 003 masterkod * ny användarkod * ny användarkod igen *

Exempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Ⓓ BORTTAGNING AV KODER

Tryck * användar-NR för den kod du skall ta bort, en av masterkoderna

Exempel: * 003 3456 #

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

Masterkoderna kan INTE tas bort. Dessa kan endast ändras.

Exempel: * 000 masterkod * ny masterkod * repetera ny masterkod *

Låset kan återställas genom att kontakta oss på support@wattle.com

KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA

Med den här funktionen kan du ange nummer före och efter koden du använder. Detta kan till exempel användas när du är med andra som inte har ska ha tillgång till ditt hem. Om din kod är Exempel 3456 kan du ange 21**3456**81 # och dörren öppnas. Låset är inställt i denna funktion från fabriken.

AKTIVERA FUNKTIONEN

Tryck **# 4** en av masterkoderna **# 1**
Exempel: **# 4 3456 # 1**

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck **# 4** en av masterkoderna **# 0**
Exempel: **# 4 3456 # 0**

TAGGAR (RFID)

Låset kan ha 1000 nyckeltaggar. Alla taggar läggs till på positionerna 000 till 999. Det inngår fem nyckeltaggar i paketet.

A PROGRAMERING AV TAGGAR

Tryck: **# 8** användar-ID masterkod **#** placera sedan kortet på låset.
Exempel: **# 8 000 3456 #** placera taggen på låset.

B BORTTAGNING AV TAGGAR

Tryck **# 9**, användar-ID masterkod **#**
Exempel: **# 9 000 3456 #**

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

MULTIPUNKT / 3-PUNKTSLÄGE

AKTIVERA FUNKTIONEN

Tryck: **# 6** masterkod **# 0** (Vensterhängd) / **# 1** (Högerhängd)
Exempel: **# 6 3456 # 0**

När funktionen är aktiverad förblir låset olåst efter det att det har öppnats

Lås med standard inre enhet

För att låsa dörren, lyft handtaget från utsidan eller insidan.

Lås med display på inre enhet

För att låsa dörren utifrån, lyft handtaget och båda handtagen är låsta (Tryck på **# 4** innan du lyfter handtaget så att det bara låses utifrån).

För att låsa dörren inifrån, lyft handtaget och det yttre handtaget är låst (tryck *** 4** innan du lyfter handtaget för att låsa båda handtagen)

TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE (TÖL)

Tryck: **# 1 en av masterkoderna # 1**

Exempel: **# 1 3456 # 1**

Displayen lyser grönt och du hör ett ljudsignal. Du har nu förberett låset för tillfällig konstant öppen funktion. Dörren är nu fortfarande låst. För att aktivera funktionen måste du ange en **kod #**, displayen blinkar grönt. Du kan nu gå in och ut genom dörren utan att använda en kod.

INRE TANGENTBORDET (Endast lås med DISPLAY på inre enhet)

Samma koder skapade på den yttre delen fungerar också på det inre tangentbordet. Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man på **#**. Om du lämnar hemmet kan du också låsa genom att ange koden från utsidan.

Du kan också låsa insidan genom att ange din kod och avsluta med **#**. Skriv din kod och avsluta sessionen med **#**. Låset börjar räkna ned och låser det inre handtaget efter 20 sekunder för att förhindra utträde. Du kan öppna igen genom att trycka ange din kod följt av **#**, från båda sidor om låset. Denna funktion används för att till exempel styra små barn som inte ska öppna dörren eller om du har en hund som kan öppna dörren genom att dra ner handtaget.

Vi påminner dig om att den här funktionen kan gå på bekostnad av säkerheten i samband med nödutgång vid brand- eller rökutveckling. Funktionen är därför främst avsedd att låsa det inre handtaget när du lämnar ditt hem så att inga kan bryter in genom ett fönster och sedan lämna hemmet genom ytterdörren.

POWER KNAPP (Endast lås med STANDARD inre enhet)

Om man håller knappen i 5 sekunder så aktiveras handtaget på utsidan. Dörren är nu öppen från utsidan. Den kommer sedan att vare öppen tills du trycker på knappen igen eller anger en kod från utsidan.

Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man på power knappen på inne delen, och handtaget utanför låses. Håll knappen intryckt i 2 sekunder så aktiveras det yttre handtaget och förblir öppet tills knappen snabbt trycks in igen.

Om du lämnar hemmet kan du också låsa genom att ange koden från utsidan.

ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

I detta läge kan du inte låsa dörren på utsidan genom att trycka på knappen (bekvämt när låset används på ett kontor / i en butik)

KOPPLA FRÅN

Tryck **# 5 master kod # 0**

Exempel: **# 5 3456 # 0**

KOPPLA TILL

Tryck **# 5 master kod # 1**

Exempel: **# 5 3456 # 1**

AUTOMATISK LÅST LÄGE

Tryck: **# 1 en av masterkoderna # 0**

Exempel: **# 1 3456 # 0**

När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge. Man måste komma ihåg att slå in kod för att avaktivera utvändigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen.

ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

Tryck på displayen så kommer den att bli ljusblå. Ange koden och avsluta med #. Du hör motorn snurra och den aktiverar dörrhandtaget. Nu kan du öppna dörren

ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION

Denna funktion träder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varandra låset kommer att vara blockerat i 3 minuter och kommer inte att kunna användas under denna period.

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck **# 2 en av masterkoderna # 1**

Exempel: **# 2 3456 # 1**

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck **# 2 en av masterkoderna # 0**

Exempel: **# 2 3456 # 0**

ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET

Tryck: **# 0 en av masterkoderna # sedan en av följande kod;**

0 ljudlös 1 lav 2 normal

Exempel: **# 0 3456 # 1 (låset kommer inställt på nivå 2 från fabrik)**

BATTERIBYTE

När låset behöver nya batterier avger det 8 ljudsignaler när du öppnar låset på vanligt sätt. Du kan enkelt byta batterier genom att ta bort locket på den inre delen. Du behöver inte programmera om låset efter batteribyte.

PARA IHOP LÅSET TILL DITT SMARTA HEM

Dörrlåsen Wattle Smart och Pro har inbyggd trådlös kommunikation. Med den här funktionen kan du med ett par klick ansluta låset till resten av Wattle Smarthome-systemet.

PAIRING / ANSLUTNING TILL SMARTHUSET

Efter att batterierna har satts in börjar modulen automatiskt söka efter en gateway under en tid av 4 minuter.

Öppna din Wattle-app och gå till **menyn, hantera enheter> Ny> Sök**. På kort tid bör låset visas.

Lägg till ett rum och du är redo för en nyckelfri vardag.

Om du behöver mer tid, ta ut batterierna och sätt i dem igen för att starta om processen.




RESET/ FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Öppna luckan på insidan av dörren, håll ner knappen överst på modulen i 12 sekunder.

Nu kan du söka efter det igen i appen.

När du har lagt till låset i systemet får du genvägar på appens startskärm för att enkelt låsa och låsa upp med några få tryck.

Oavsett om du sitter i soffan eller inte är hemma.

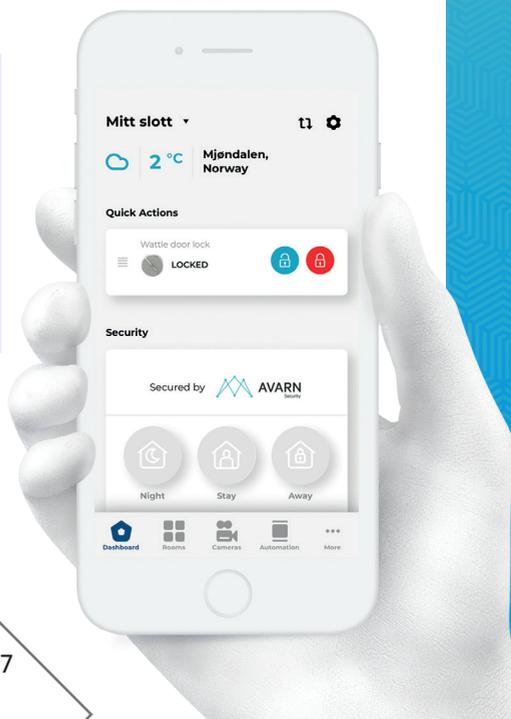



For at give dig de bedste betingelser for et godt resultat, anbefaler vi at man læser instruktionerne omhyggeligt.


Du kan få tip og hjælp til din montering ved at besøge os på www.wattle.com/support

eller besøg os på Facebook www.wattle.com/wattleapp

HVAD SKAL DU BRUGE TIL INSTALLATION:

Skrutrækker (stjerne) og bidtang.
Brug ikke skruemaskine*.

**På dråbelås skal du bruge en bormaskine og 10 + 14 mm bor*

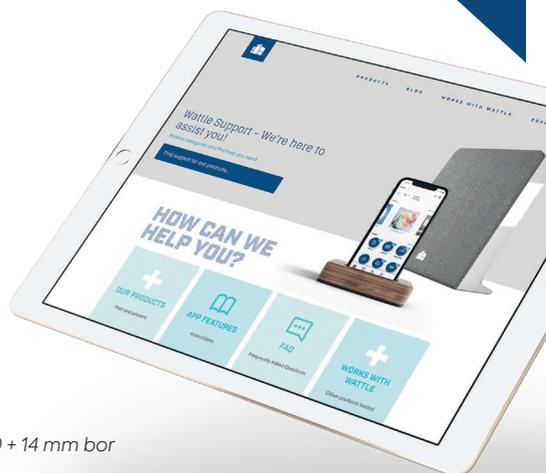

VIKTIG INFORMATION:

WATTLE® låse leveres med en mekanisk nødnøgle, og det er vigtigt at have kontrol over disse uden for hjemmet, da det er de eneste, der kan åbne døren, hvis batterierne dør, eller hvis der sker en fejl i elektronikken..

Funktionen nødnøgle er kun beregnet til nødsituation og bør ikke bruges i hverdagen. Hvis du oplever en fejl i låsen, skal du straks kontakte WATTLE kundeservice for reparation, så du altid har både den mekaniske nødnøgle og den elektroniske del til at fungere. Test nødnøglen efter installation af låsen.

WATTLE® fraskriver sig alle omkostninger i forbindelse med manglende eller ikke virkende nødnøgle (ved for eksempel at få åbnet døren hvis den elektroniske del svigter).

VIKTIGA TIPS

1 WATTLE® låsene er lavet med universal montage, så de passer til højre og venstre døre, uanset om de åbner ud eller ind, og om cylinderlåsen sidder over eller under håndtag. Flerpunktslåsen kan bruges både på døre, hvor cylinderlåsen er monteret under og over håndtaget. Til sidst under monteringen skal håndtagene være korrekt monteret både udvendigt og indvendigt ved hjælp af de fire fastgørelsesskruer og det medfølgende værktøj.

2 Når du monterer yredelen på døren, har firkantpalen to pile, som begge skal pege opad, før denne føres igennem låsekassen. Der er desuden rød markering på palen, som skal vende opad.

3 Nødnøglerne fungerer lidt anderledes end andre nøglesystemer. For at låse op, sættes nøglen i låsen og drejes 90 grader til en af siderne, når nøglen er vandret kan du åbne døren. Det vigtigt ikke at bevæge håndtaget imens man drejer nøglen for ikke at beskadige nøglesystemet. For at få nøglen ud igen skal du dreje den tilbage til lodret position. Det er vigtigt at have god kontrol over hvor nødnøglerne er placeret, og de må ikke alle være inde i huset, hvis du kun har en indgang.

4 Du skal bruge den medfølgende isolering mellem den ydre og indre del. Eller kan der dannes kondens mellem den kolde og varme side, hvilket kan skabe fugtskader inde i døren og inde i låsen.

5 Når du er færdig med at montere låsen, er det vigtigt at gennemgå tjeklisten før du lukker igen døren.

MONTERINGSVEJLEDNING

Det anbefales at læse hele monteringsvejledningen før du starter. (side 30, 31, 32)

1 MONTERING

Start med at afmontere det eksisterende håndtag og låsecylinder så der kun er låsekasse og dør tilbage. Tag de medfølgende nøgler fra kassen, og læg dem i lommen, før du installerer låsen. Dette er også en sikkerhed, hvis du glemmer at indsætte batterier, når du er færdig med installationen og derefter lukker døren.



2 UTVENDIG ENHET

Placer den medfølgende gummipakning, bag på yderdelen af låsen. Der er forskel på pakningerne, så sørg for at bruge pakningen med kun en flange/kant. Den anden pakning har to flanger/kanter, der dækker imellem låsen og monteringspladen.

Montering på oval cylinder. Hvor cylinder sider over håndtag

Bor materialet væk i låsekassen med et 14mm. bor. Bor der hvor låsecylinderen sad. Ledningen skal så føres igennem det nye hul i låsekassen, og den firkantede pal igennem firkantede hul i låsekassen.


Montering på dråbelås. Hvor cylinder sider under håndtag

Placer montagepladen korrekt centreret over håndtagshul, mærk alle huller af på ydersiden. Placer derefter montagepladen korrekt centreret over håndtagshul på indersiden og marker det nederste hul og de 3 øverste, (2 små og det store hul øverst). Bor halvt igennem fra begge sider på det



nederste ind til låsekassen, og de 3 øverste ind til hullerne mødes på midten. (det store hul øverst skal være så stort at stikket kan komme igennem og evt. overskydende ledning kan være der. De 4 markeringer rundt om håndtagshullet bores så dybe at de 4 bøsninger på yderdelen kan gå i dem så låsen sidder plant med døren. NB. Det anbefales inden start på installationen, at man tjekker at låsekassen har et hul under håndtagshullet, til at føre montageskrue igennem. Desuden skal det undersøges om firkantshullet, er samme størrelse som firkantpalen. Ledningen skal så føres igennem hullet i døren, og den firkantede pal igennem firkantshullet i låsekassen.

BEMÆRK! Pilen på den firkantede pal SKAL pege op, og det røde mærke skal være opad mod toppen af låsen. Ellers fungerer låsen ikke!

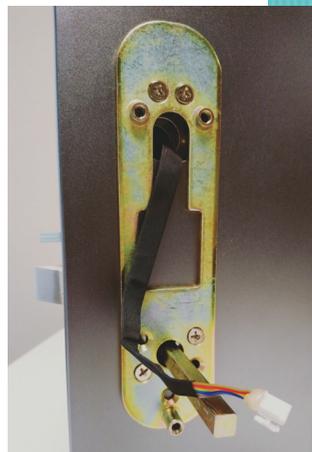

3 INDVENDIG ENHED

Fastgør montagepladen korrekt. Dette skrues fast sammen med den udvendige enhed med de 4 medfølgende maskinskruer fra bagsiden.

Fastgør montagepladen korrekt. Dette skrues fast sammen med den udvendige enhed med de 4 medfølgende maskinskruer fra bagsiden. Skrueerne skal tilpasses i længden (brug bidtang), sørg for at de er nøjagtig dørens tykkelse i længden der hvor der er udvendige bøsninger, de må ikke være for lange, da de kan gå mod bunden af gevindbøsningerne. Så låsen ikke bliver spændt ordentligt fast på døren.



Ved dråbelås fastgøres montagepladen ved at benytte 3 af de medfølgende maskinskruer fra bagsiden. De 2 øverste skruer skal have samme længde som dørens tykkelse. Den nederste montagebøsning er undersænket, så der skal skruen være 2 gevindstykker længere end dørens tykkelse.

4

Sæt derefter gummipakning korrekt på montagepladen og tilslut kablet fra den ydre del med den inderste del.

Overskydende ledning skubbes forsigtigt ind i hullet, mens du føre den indvendige enhed ind på den firkantede pal og skubber den helt ind til pakningen.

5

Spænd derefter inderdelen med de 3 korte medfølgende maskinskruer. 1 under håndtaget (den længste af dem) og de 2 korte gennem batteriholderen på hver side øverst.

Indsæt 3 AA 1,5V batterier, husk at vend “+” og “-” korrekt. Sæt derefter batteridækslet på.

6

Skrue derefter håndtagene fast på ydersiden og indersiden, og fastgør dem. De bliver fastgjort med to specialskruer på bagsiden af håndtaget ved hjælp af det medfølgende værktøj.

Forventet batterilevetid er ca. 6 – 12 måneder. Når låsen kommer med flere hurtige bip, når den åbnes, skal batterier udskiftes. Batterier af god kvalitet anbefales og bruges til udskiftning.





TJEKLISTE

VIGTIGT!

PRØV ALTID LÅSEN, FØR DØREN LUKKES

For at oprette nye brugere / masterkoder, se side 35.



Før du lukker døren, skal du gennemgå følgende punkter:

- 1** Prøv at åbne døren fra indersiden. Håndtaget skal bevæge sig let, mens palerne i låsekassen åbner. Hvis det går stramt kan det være at låsen er monteret lidt skævt igennem døren. Se efter at firkantpalen kommer ud i præcis i midten af hullet i montagepladen. Eller at yderdel og montageplade er spændt for hårdt sammen så de klemmer låsekassen..
- 2** Indsæt nødnøglen i den udvendige enhed, og drej nøglen en kvart omgang. Det udvendige håndtag skal nu være i indgreb. Drej en kvart omdrejning tilbage for at kunne tage nøglen ud. (bemærk at nøglen kun kan komme ud i den ene lodrette position).
- 3** Når alt er monteret, kontrolleret, og sikret, skal du teste låsen (HOLD DØREN ÅBEN) ved at indtaste fabrikskoden på den ydre del, og låsen låses op. Displayet blinker grønt, og låsen udsender et "BEEP", før døren kan åbnes. **Fabriksindstillet admin-kode er 123 #** du slutter altid med #, også efter at du har ændret koden til din egen.

VIGTIG INFORMATION OM BRUG AF FINGERPRINT [Kun WATTLE® DOOR PRO]

Af hensyn til din egen sikkerhed stiller vi høje krav til identifikation. For at sikre en korrekt identifikation og for at undgå, at din adgang nægtes, er det vigtigt, at fingeren hviler roligt på scanneren.

Nogle mennesker har svage fingeraftryk og kan have svært ved at blive identificeret, eller i sidste ende kan de slet ikke identificeres. Teknologien udvikler sig konstant, men din sikkerhed er altid vores højeste prioritet!

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

INDLÆGING AF FINGERAFTRYK (Kun WATTLE® MULTIPOINT LOCK PRO)

Låsen kan gemme 200 fingeraftryksbrugere. Alle fingeraftryk må gemmes til position 000 til 199. Masterfingre indlægges på nummer 000 - 002. Masterfingre kan tilføje og slette brugere samt lave programændringer i låsen

A TILFØJ DET FØRSTE MASTER FINGERAFTRYK

Tryk på # # # masterkoden *, og læg en finger på scanneren. Når du hører et bip skal du løfte fingeren af og placere den tilbage på scanneren. Gentag tre gange indtil et langt bip. Din finger er nu godkendt og gemt. Det føjes automatisk il plads 000.

B TILFØJ FLERE MASTERFINGERAFTRYK (Valgfrit)

Tryk på # # #, og placer den allerede scannede masterfinger på scanneren, og tryk på 001 *. Scan derefter et nyt fingeraftryk på samme måde som punkt A. Den samme procedure udføres for at gemme den 3. masterfinger på placering 002, ved at taste 002 * i stedet for 001 *

C TILFØJ BRUGERE

Dette er brugere, der kun kan låse / låse døren op. De kan ikke tilføje eller slette brugere. Disse opbevares på plads 003 - 199.

Tryk på # # # læg en masterfinger på scanneren, og tryk på 003 *. Tilføj en ny finger. Når den bipper, skal du løfte fingeren af og sætte den tilbage på scanneren. Gentag tre gange, indtil du får et langt bip. Efter det lange bip er dit fingeraftryk godkendt og gemt.

Hvis flere personer har brug for adgang, kan du fortsætte med at indsætte fingeraftryk lige efter det lange bip, da låsen stadig er i programmeringsstilstand. Det betyder, at du derefter kan indtaste f.eks. 004 * og den næste person kan scanne fingeren tre gange. På denne måde kan du fortsætte uden at starte hele processen fra bunden.

D FJERN BRUG AF FINGERAFTRYK

Tryk # # # læg masterfinger på scanneren. Du hører nu et bip. Indtast derefter det 3-cifrede ID-nummer, hvor brugeren er gemt, og tryk på #. Langt bip og rødt lys på tastaturet bekræfter, at fingeraftryk er slettet. Hvis du f.eks. vil fjerne brugernummer 005, skal du indtaste: # # # Læg masterfinger på scanneren 005 #.

Det er vigtigt at have et godt overblik over, hvilken bruger du indtaster til hvilke numre. Dette gør det nemmere at administrere brugere.

● INDTASTNING AF KODER

Låsen kan have op til 1000 koder. Alle brugerkoder indtastes på nr. 003 til 999. Masterkoder gæmmes på nr 000 - 002. Masterkodene kan ud over at åbne og lukke låsen, tilføje og slette brugere, samt lave programændringer i låsen. Alle koder kan indeholde fra 1 til 8 cifre. **Fabriksindstillet masterkode er 123 #.**

Hvis du har en Wattle MPL Pro med en fingeraftrykslæser, skal du starte med at gemme det første master-fingeraftryk, FØR du opretter koder.

Ⓐ OPRET MASTERKODE

Tast: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igen *

Eksempel: * 000 123 * 3456 * 3456

Grønt lys og du hører et langt bip: Processen er vellykket
Ved rødt lys: Indtastningen eller masterkoden er ikke korrekt, eller du har brugt for lang tid. Prøv forfra igen.

Ⓑ OPRET FLERE MASTERKODER

(Det er valgfrit om man ønsker at oprette yderligere masterkoder)

Tast: * 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igen *

Eksempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Ⓒ OPRET BRUGERKODER

(Brugerkoder føjes til brugernummeret mellem 003-999)

Tast: * 003 masterkoden * ny brugerkode * ny brugerkode igen *

Eksempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Ⓓ SLET EN KODE

SLET EN BRUGERKODE

Tast * bruger ID, masterkoden #

Eksempel: * 003 3456 #

Displayet lyser rødt og du hører et langt bip. Processen er vellykket.

Masterkoderne kan IKKE slettes, men kun ændres.

Eksempel: * 000 masterkode * ny masterkode * ny masterkode igen *

Låsen kan nulstilles ved at kontakte os på support@wattle.com

SKJUL DIN KODE FOR ANDRE

Denne funktion giver dig mulighed for at indtaste andre cifre før og efter den kode, du bruger. Dette kan f.eks. bruges, når du indtaster din kode. Sammen med andre, der ikke har adgang. Hvis din kode f.eks. er 3456, kan du indtaste 21**3456**81 #, så åbnes døren. Låsen indstilles i denne funktion fra fabrikken.

SETTE FUNKTIONEN TIL

Tast **# 4 masterkode # 1**

Eksempel: **# 4 3456 # 1**

SETTE FUNKTIONEN FRA

Tast **# 4 masterkode # 0**

Eksempel: **# 4 3456 # 0**

NØGLEKORT (RFID)

Låsen kan huske op til 999 nøglekort. De indtastes i numrene 000 til 999. Der følger 5 nøglekort med låsen

A OPRET NØGLEKORT

Tast: **# 8 bruger ID masterkoden # Hold kortet tæt til låsen**

Eksempel: **# 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen**

B SLETNING AF NØGLEKORT

Tast **# 9 bruger ID masterkode #**

Eksempel: **# 9 000 3456 #**

Displayet blinker rødt med et langt bip.

Brugeren er slettet og processen er vellykket.

MULTIPUNKT / 3-PUNKTS MODUS

SETTE FUNKSJONEN TIL

Tast **# 6 masterkode # 0 (Venstre vendt) / # 1 (Højre vendt)**

Eksempel: **# 6 3456 # 0**

I denne funtion vil låsen efter åbning, forblive åben

Lås med standard interiørenhed

For at låse døren, løftes håndtaget fra enten indersiden eller ydersiden.

Lås med keypad på interiørenhed

For at låse fra ydersiden, løft håndtaget og begge håndtag aflåses (Tast *** 4** før håndtaget løftes for kun at aflåse ydersiden).

For at låse fra indersiden, løft håndtaget og der låses udvendigt. (Tast **# 4** før håndtaget løftes for at låse på begge sider)

KONSTANT ÅBEN MODE (KÅM)

Tast: **# 1 masterkoden # 1**

Eksempel: **# 1 3456 # 1**

Displayet lyser grønt, og du hører et langt Beep. Du har nu gjort låsen klar til at forblive åben så længe det ønskes. Døren er stadig låst. For at aktivere funktionen skal du indtaste en **kode #**, displayet blinker grønt og herefter er døren åben uden brug af kode.

INDVENDIG TASTATUR (Kun låse med KEYPAD på interiørenhed)

Alle koder som bliver lagt i låsen, virker også på den indvendige del. For at låse ydersiden indefra (Ved Konstant åben), skal du trykke på #, så låser håndtaget på ydersiden. Du kan også låse ved taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

Man kan låse inderdelen ved at taste sin kode og afslutte med #. Låsen starter en nedtælling og vil efter 20 sek. aflåse det indvendige håndtag, for at forhindre udgang. Man kan genåbne ved at trykke koden efterfulgt med #, fra begge sider af låsen. Denne funktion bruges til f.eks. At kontrollere små børn, der ikke skal kunne åbne døren, eller hvis du har en hund, der kan åbne døren ved at trække i håndtaget.

Vær opmærksom på, at brug af denne funktion kan ske på bekostning af sikkerheden i forbindelse med brand- eller røgudvikling, da din hoveddør er en nødudgang. Funktionen er derfor primært beregnet til at låse det indvendige håndtag, når du forlader hjemmet, så ubudne gæster ikke kan bryde ind ved at knuse et vindue for at låse døren op.

INDVENDIG POWER KNAPP (Kun låse med STANDARD interiørenhed)

For at åbne ydersiden indefra, skal du holde tænd/sluk knappen nede i 5 sekunder, og udvendigt håndtag åbnes og forbliver åben indtil der trykkes kort på knappen igen.

For at låse ydersiden indefra (Ved konstant åben), skal du trykke på tænd/sluk knappen indvendig, så låser håndtaget på ydersiden. Hold tænd/sluk knappen nede i 2 sekunder, og udvendig håndtag åbnes igen og forbliver åben indtil der trykkes kort på knappen igen.

Du kan også låse ved at taste koden igen udefra, hvis du forlader bopælen.

DEAKTIVERING AF DEN INDVENDIGE KNAK

I denne tilstand kan du ikke låse døren udvendigt ved at trykke på tænd/sluk knappen indvendigt (praktisk når låsen er monteret på en kontordør / i en butik)

DEAKTIVER

Tast: **# 5 masterkoden # 0**

Eksempel: **# 5 3456 # 0**

AKTIVÉR

Tast: **# 5 masterkoden # 1**

Eksempel: **# 5 3456 # 1**

SKIFT TILBAGE TIL AUTOMATISK LÅS MODE

Tast: **# 1 en af masterkodene # 0**

Displayet blinker grønt med et langt bip. Derefter indtaster du en kode #, displayet blinker rødt, og låsen er derefter tilbage til det konstant låste ydre. Du skal nu indtaste kode hver gang du åbner døren.

Eksempel: **# 1 3456 # 0**

ÅBNING AF DØREN MED KODE FRA YDERSIDEN

Aktiver skærmen, med berøring, så den lyser. Indtast en kode, og afslut med #. Du hører motoren køre og du kan nu åbne døren.

ANTI HÆRVÆRKSFUNCTION

Denne funktion gør det muligt at blokere låsen i 3 minutter, hvis man indtaster forkert kode 5 gange efter hinanden. Efter 3 minutter stopper blokeringen igen.

SETTE FUNKTIONEN TIL

Tast **# 2 masterkoden # 1**

Eksempel: **# 2 3456 # 1**

SETTE FUNKTIONEN FRA

Tast **# 2 masterkoden # 0**

Eksempel: **# 2 3456 # 0**

ÆNDRE VOLUMEN

Tast: **# 0 en af masterkoderne # og derefter på en af følgende koder; 0 lydløs, 1 lav, 2 normal**

Eksempel: **# 0 3456 # 1 (Lås leveres med normal lydstyrke fra fabrik)**

BATTERISKIFT

Når låsen har brug for nye batterier, udsender den 8 bip, når du åbner låsen på den sædvanlige måde. Du kan nemt skifte dem ved at fjerne dækslet på den inderste del. Låsen husker alt under batteriskift.

TILSLUTNING AF LÅSEN TIL DIT SMARTE HJEM

Wattle Smart og Pro dørlåse har indbygget trådløs kommunikation. Med denne funktion kan du med enkle klik forbinde låsen til resten af dit smarte hjem fra Wattle.

PAIRING/KOBLE TIL SMARTHUSET

Efter isætning af batterierne begynder modulet automatisk at søge efter en gateway. Det søger i 4 minutter.

Åbn din Wattle-app > gå til **menu, administrer enheder > Ny > Søg**.

Efter kort tid skal låsen vises.

Føj det til det rum, du ønsker. Nu er du klar til en nøglefri hverdag.

Hvis du har brug for mere tid, skal du fjerne batterierne og sætte dem i igen for at genstarte processen.




RESET/NULSTIL

Åbn dækslet på indersiden af døren, hold knappen på toppen af modulet nede i 12 sekunder.

Nu kan du scanne efter låsen i appen igen.

Når du har tilføjet låsen til systemet, vil du se genvej på appens startskærm for nem låsning og oplåsning med et par tryk.

Uanset om du sidder i sofaen eller ikke derhjemme.

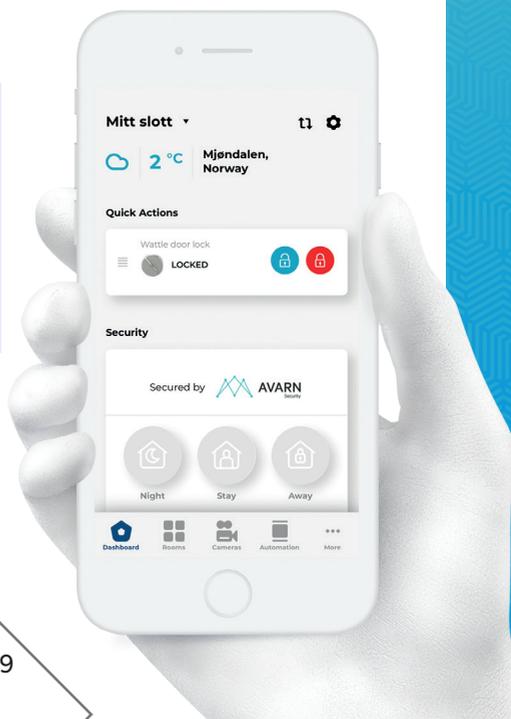



To give you the best starting point for installing the lock, we recommend that you read the instructions carefully.


For other support related inquiries, visit www.wattle.com/support

or visit our Facebook page www.wattle.com/wattleapp

You will need these tools for assembly:

Philips screwdriver and a cable cutter.
Do not use an electric screwdriver / drill.*

**If your existing lock is a euro lock with the cylinder below the handle, you will need a drill and a 10 + 14mm twist drill bit*

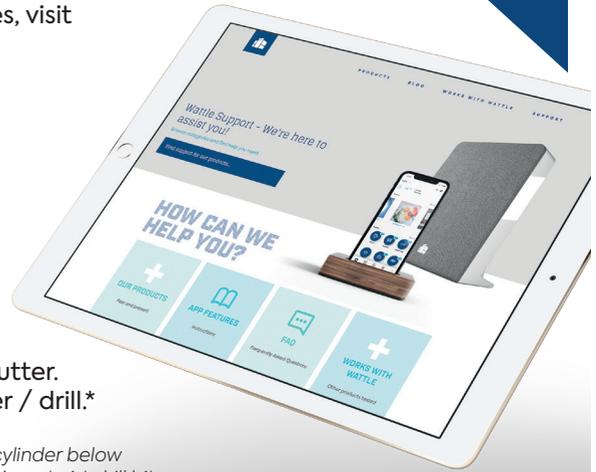

IMPORTANT INFORMATION:

Your WATTLE® door lock includes a mechanical emergency key. It is Your responsibility to make sure you can access the keys from outside your home if the lock runs out of batteries or in case of electronic failures.

The emergency key is intended for emergency use only and should not be used on a day to day basis. If you experience any faults on your product, you should immediately contact WATTLE® customer service for repair. The lock must always work both electronically and with the mechanical emergency key. Test that the emergency key works when the lock is installed.

WATTLE® holds no responsibility and declines all costs related to lack of the emergency key if the lock for instance needs to be opened by Professionals due to electronic malfunction.

IMPORTANT TIPS:

- 1** The WATTLE® door lock is delivered from the factory so that it fits both right and left- hung doors, regardless of whether they turn inwards or outwards. The multi point lock can be used both on doors where the cylinder lock is mounted below and above the handle. At the end of the assembly, the handles must also be fixed correctly on the exterior and interior part with the two screws and the supplied screwdriver.
- 2** When mounting the exterior part on the door, there are 2 arrows on both sides of the square pin that must point upwards before you pull it through the lock housing and the side of the square pin that is red must be facing upwards.
- 3** The emergency keys have a different function than other key systems. To unlock, insert the key and turn 90 degrees (optional direction), when the key is horizontal, you can open the door with the handle. To get the key out again, you have to turn back 90 degrees, then the key can be taken out. It is important to know where the emergency keys are and that these are not in the home if you only have one entrance.
- 4** You must use the supplied insulation between the outer and inner part, otherwise condensation can form between the cold and hot side, which can create moisture damage inside the door and inside the lock.
- 5** When you are ready to assemble your device, it is important to go verify the checklist before closing the door for the first time.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

We highly recommend that you read the entire assembly instruction before you start. (page 30, 31, 32)

Note: Please do not test the lock by closing the door during the assembly process. You might find yourself locked out.

1 MOUNTING

Remove the spare keys and put them in your pocket before installing the lock. This is a safety measure in case you forget to insert the battery when you have finished the assembly and then close the door. Now start to dismantle the existing door handles and cylinder lock so that it is only the door and the mortise lock left.



2 EXTERIOR UNIT

Attach the included rubber gasket on the back of the exterior unit. Make sure that you use the correct one as there is also one for the interior part. The correct one has one lip that should surround the outdoor unit, while the indoor one has two lips to cover both the indoor unit, and its mounting bracket.

Mounting on doors with a oval cylinder lock where the cylinder is located above the handle. Drill away the material where the lock cylinder was placed with a 14mm twist drill bit. Pass the cord through the new upper hole and the square handle spindle through the lower one.

Mounting on doors with a Euro cylinder lock where the cylinder is located below the handle. Place the mounting bracket correctly centered over the current hole for the handle, and mark all the holes on the outside. Then place the mounting bracket correctly centered over the current hole for the handle on the inside and mark the hole at the bottom and the 3 on the top, (2 small, and the larger hole at the very top) ...



Drill halfway through from both sides on the bottom into the mortise lock and the top 3 in until the holes meet in the center. (the large hole at the top must be large enough for the plug to pass through. In addition there should be space for the cable. The 4 markings around the square pin hole for the handles are drilled to fit the 4 protruding threaded bushings on the outer part.. Make sure that the new square handle spindle fits into the square hole. Pass the cord through the upper hole in the door and the square handle spindle through the lower one..

NOTE! The arrows on the handle spindle MUST point upwards and the red mark must be on the top. Otherwise the lock will not work!

NOTE! When mounting the lock on your exterior door make sure to use the attached insulation. Spread the insulation in the top and bottom hole around the spindle to prevent a thermal bridge.



3 INTERIOR UNIT

Place the supplied bracket in the correct orientation and attach it to the exterior unit (through the door and the mortise lock) by using the 4 supplied long machine screws. Do not use an electric screwdriver or too much force to tighten these screws as this may damage the emergency key function. The screws must be adjusted to the correct length (use a cable cutter).

Make sure there is at least 5 mm engagement on the screw. If they are too long, the lock will not sit tight on the door.



On locks with Euro cylinder, fasten the mounting bracket by using 3 of the supplied machine screws from the back. The top 2 screws should be the same length as the door thickness. The lower one should be 2 threaded pieces longer than the thickness of the door.

4 Attach the rubber gasket on to the mounting bracket and connect the cord from the exterior part to the interior part of the lock. The connector will only fit in one orientation.

Carefully push the remaining cord into the hole, towards the mortise lock, while connecting the interior unit on to the spindle. Push it all the way on, making sure the gasket is not pinched.

5 Attach the inner unit to the bracket by using the 3 shorter machine screws. The longer one goes below the spindle. The remaining two shorter ones goes in the upper corners inside the battery compartment.

Insert the supplied batteries (3x AA 1,5V). Make sure to insert them in the right direction. The «-» pole should be facing upwards in the middle, and downwards on the 2 sides. Finally you should attach the battery cover.

6 Attach the handles. They are attached with two screws to the back of the handle by using the included tool. The batteries are expected to last for 6-12 months with normal use. When the lock warns with several quick beeps when opening the door, the batteries should be replaced.





CHECKLIST

IMPORTANT ALWAYS TRY THE LOCK BEFORE CLOSING THE DOOR.

For user administration, please have a look at page 47.



Before closing the door, read and follow the instructions below!

- 1** Try to turn the inner handle. It should move easily at the same time as the large pin on the mortise lock is pulled in. If not, the lock may be mounted at an angle to the door and must be adjusted. Make sure that the square pin enters the center of the hole in the mounting bracket; if the exterior part is mounted too tight to the bracket, the mortise lock might be pinched. If so, try to release the screws a bit.
- 2** Insert the emergency key into the exterior handle and turn the key 90 degrees. The exterior handle should now be active, repeat step 1 and 2 with the outdoor handle. Turn the key back to the starting position and remove it. Keep the emergency key in your pocket.
- 3** When everything is mounted, checked and fastened, test the lock (KEEP THE DOOR OPEN) by entering the factory code on the exterior part and the lock is now unlocked. The display flashes green and the lock beeps before the door can be opened. **The factory set admin code is 123 #**, and you always end the sequence with # (even after you have changed the code to your own)

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE USE OF FINGERPRINT [Only WATTLE® DOOR PRO]

For your own security, we are quite strict on this type of identification. To ensure a proper identification, and to avoid your access being denied, it is important that the finger rests calmly on the scanner.

Some people have shallow fingerprints and might have difficulty being identified. In worst case they may not be identified at all. The technology is constantly evolving, but your safety is always our highest priority!

PROGRAMMING THE WATTLE® LOCK

ADD FINGERPRINT USERS (Valid for WATTLE® MULTIPOINT LOCK PRO only)

The lock can store 200 fingerprint users. All fingerprints are stored in numbered slots, from 000 to 199. Master fingerprints are stored to the numbers 000 - 002. Master fingerprints are the ones that can add and delete users.

A CREATE THE FIRST MASTER FINGERPRINT USER

Press # # # Admin PIN * and place a finger on the scanner. When it beeps, lift your finger off and place it back on the scanner. Repeat three times until a long beep. When you get one long beep, your finger is approved and saved. It is automatically added to slot 000.

B CREATE THE ADDITIONAL 2 MASTER FINGERPRINT USERS (Optional)

Press # # # and place the already scanned master finger on the scanner and press 001*. Then scan a new fingerprint in the same manner as point A. above. The same procedure is done for storing the 3rd master finger on location 002, except typing 002* in place of 001*.

C CREATE USERS These are users who can only lock/unlock the door. They cannot add or delete users. These are stored in slots 003 - 199.

Press # # # put on a master finger on the scanner and press 003 * . Add a new finger. When it beeps, lift your finger off and put it back on the scanner. Repeat this three times until you get one long beep. After the long beep your fingerprint is approved and saved.

If you have several people who need access, you can continue to insert fingerprints right after the long beep as the lock is still in programming mode. This means that you can then enter e.g. 004 * and the next person can scan the finger three times. In this way you can proceed without having to start the whole process from scratch.

D DELETE A USER

Press # # # and put on a master finger on the scanner. You will now hear one beep, then enter the 3-digit slot number where the user is stored and push #. Long beep and red light in keyboard confirms that fingerprint is deleted. For example, to delete user number 005, enter the following: # # # put on master finger 005 #.

It is important to have a good overview of which user you store to which location. This makes it way easier to manage and delete users.

● MAINTAIN AND CREATE PIN CODES

The lock can have 1000 PIN code users added with User ID 003–999. The admin users are added on 000 to 002. The admin users are administrators who manage the other PIN code users. The pin code can be from 1 to 8 numbers. **The factory set admin PIN code is 123 #.**

If you have a Wattle MPL Pro with a fingerprint reader, it is important that you store the master fingerprint BEFORE creating codes.

Ⓐ CHANGE THE PRIMARY ADMIN PIN

Sequence: * 000 123 * new admin code * new code again *

Example: * 000 123 * 3456 *3456 *

The display turns green and you get a long beep: Programming succeeded. **If the display turns red:** The sequence or admin PIN is entered incorrectly or you have have taken too long to complete the session. Please try again

Ⓑ CREATE ADDITIONAL ADMIN PIN CODES (Optional)

(Admin codes are added to user number between 000–002)

Sequence: * 001 Admin PIN * new admin PIN * new admin PIN again *

Example: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Ⓒ CREATE STANDARD PIN CODE USERS

(User codes are added to user number between 003–999)

Sequence: * 003 Admin PIN * new pin code * new pin code again *

Example: * 003 3456 * 2323 *2323 *

Ⓓ DELETE USERS

Sequence: * User ID to delete, one off the admin PIN codes #

Example: * 003 3456 #

If the user is deleted successfully, the red LED will blink.

The Admin users cannot be deleted this way. You can only change the code on users 000 – 001 and 002. Example: * 000 Admin PIN * new admin PIN codes * new admin PIN codes again *

HIDE YOUR PIN CODE FOR OTHER PEOPLE

This feature allows you to enter other numbers before and after the code you use. This can be used, for example when you are with others, who do not have access to your house. If your code is for example 3456, you can enter 21**3456**81 #. And the door will open. The lock is set in this function at the factory.

TO ACTIVATE

Sequence: # 4 Admin PIN # 1

Example: # 4 3456 # 1

TO DEACTIVATE

Sequence: # 4 Admin PIN # 0

Example: # 4 3456 # 0

CARDS / TAGS (RFID)

The lock can have 1000 cards added with User ID 000-999. It's 5 cards included in the box.

ADD A CARD

Sequence: # 8 user id Admin PIN # place the card on the lock

Example: # 8 000 3456 # place the card on the lock

DELETE CARDS

Sequence: # 9 user id Admin PIN #

Example: # 9 000 3456 #

When the user is deleted the display will blink red and you will hear a long confirmation sound.

MULTIPOINT / 3-POINT MODE

TO ACTIVATE

Sequence # 6 Admin PIN # 0 (Right handed) / # 1 (Left handed)

Example: # 6 3456 # 0

With this function activated, the door will remain unlocked after the door is opened.

Locks with standard interior unit

To lock the door, lift the exterior or interior handle.

Locks with display interior unit

To lock the door from outside, lift the handle and both handles are locked (Push # 4 before lifting the handle to only lock from outside).

To lock the door from inside, lift the handle and the exterior handle is locked (Push * 4 before lifting the handle to lock both handles)

● ACTIVATE TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

Sequence: **# 1 Admin PIN code # 1**

Example: **# 1 3456 # 1**

The display blinks green, and you will hear a long confirmation tone. The lock is now ready for the TUM mode, but the door is still locked. To activate TUM enter any valid **code** and push **#**. The display once again blink green. The door is now consistently unlocked.

● INDOOR KEYPAD (Valid for locks with DISPLAY interior unit)

The same codes created on the outer part will also work on the inside keyboard. To lock the outer handle from the inside (when TUM is activated), you can press **#**, and the handle outside is locked. You can also lock by entering the code on the outside if you leave your home.

You can also lock the indoors handle by entering the code followed by **#**. The lock starts a countdown of 20 sec. before locking the inner handle. This function is used to control, for example, young children who should not be able to open the door or if you have a dog that can open the door by pulling down the handle.

The handle is reactivated by pressing the code followed by **#**

Please be aware that using this feature may be at the expense of safety in relation to fire or smoke development as your main door is an emergency exit. The function is therefore mainly intended to lock the inside handle when leaving the house so that intruders cannot break in by smashing a window to unlock the door.

● POWER BUTTON (Valid for locks with STANDARD interior unit)

To activate the handle on the outside, hold the button for approx. 5 seconds. The door will then be open from the outside and will then be open until you press the power button again or enter a code from the outside.

To lock the outer handle from indoors (when TUM is activated), press the power button and the handle outside is locked. Hold down the button for 2 seconds and the outer handle will reactivate and remain open until the button is quickly pressed again.

To lock the door you can also pin your code from outside when leaving.

DISCONNECT THE POWER BUTTON

In this mode you can not lock the door on the outside by pressing the button (convenient when the lock is used in an office / store)

TO DISCONNECT

Sequence: **# 5 Admin PIN # 0**

Example: **# 5 3456 # 0**

TO CONNECT

Sequence: **# 5 Admin PIN # 1**

Example: **# 5 3456 # 1**

RE-ACTIVATE AUTO LOCKING MODE (ALM)

Sequence: **# 1 Admin PIN code # 0**

Example: **# 1 3456 # 0**

The display blinks green, and you will hear a long confirmation tone. Then enter any valid code and push #. The display blinks red and you will hear a long confirmation tone. Now you will have to unlock the door each time you want to access the property.

HOW TO OPEN THE DOOR FROM OUTSIDE

Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end with #. You will now hear the engine engage the handle, and you can now open the door.

ANTI MALICIOUS-USE SET UP

When this function is activated, any wrong PIN code access attempts on five consecutive occasions will stop the lock from working for three minutes. All key buttons on the outside keypad will cease to function.

TO ACTIVATE

Sequence: **# 2 Admin PIN # 1**

Example: **# 2 3456 # 1**

TO DEACTIVATE

Sequence: **# 2 Admin PIN # 0**

Example: **# 2 3456 # 0**

CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK

Sequence: **# 0 one off the Admin PIN's # one off the following codes; 0 muted, 1 low, 2 normal**

Example: **# 0 3456 # 1 (the standard is code 2 normal)**

CHANGE BATTERIES

When the battery power is low, the lock will send out eight beeps when you enter your pin code. Then you remove the cover on the inside module. You do not need to program the lock again after changing the batteries.

PAIRING THE LOCK TO YOUR SMART HOME

Wattle Door lock Smart and Door lock Pro version have wireless communication built in. With this function, in a few steps you can connect the lock with the rest of your Wattle smarthome system.

PAIRING LOCK TO SMARTHOME

After the batteries are inserted, the module automatically starts searching for a gateway for a period of 4 minutes.

Open your Wattle app and go to the **menu, manage devices > New > Scan**.

In a short time the lock should appear. Add a room and you are ready for a keyless future.




RESET

Open the cover on the inside of the door, hold down the button on the top of the module for 12 seconds.

Now you can scan for it again in the app.

Once you have added the lock to the system, you will get shortcuts on the dashboard page of the app for easy locking and unlocking with a few taps.

Whether you are sitting on the couch or not at home.

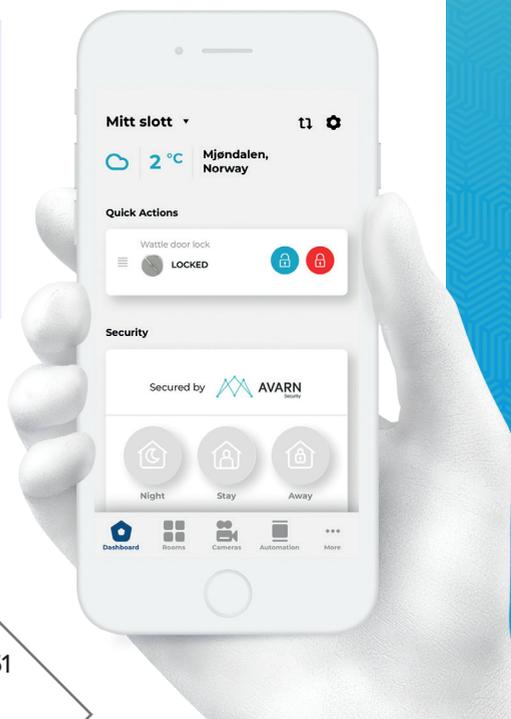

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET
WATTLE® PRODUKT.**

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN
WATTLE® PRODUKT.**

VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

**TAK FORDI DU HAR VALGT ET
WATTLE® PRODUKT.**

VI HÅBER DU BLIVER TILFREDS

**THANK YOU FOR CHOOSING
WATTLE®.**

WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.



wattle[®]
EASY LIVING

facebook.com/wattleapp

Home Control AS
Dronning Mauds Gate 15
NO-0250 OSLO
NORWAY
support@wattle.com

© 2020 Home Control AS