

THANK YOU FOR CHOOSING A WATTLE® **ELECTRONIC DOOR LOCK**



Welcome to your keyless life!

 **wattle**®
EASY LIVING

SELECTION OF ALL DOOR LOCKS



DOOR LOCK TOUCH WHITE



DOOR LOCK TOUCH BLACK



DOOR LOCK SMART WHITE



DOOR LOCK SMART BLACK



DOOR LOCK PRO WHITE



DOOR LOCK PRO BLACK



INNHOLDSFORTEGNELSE

VIKTIGE TIPS	5
MONTERINGSVEILEDNING	6
SJEKKLISTE	8
PROGRAMMERINGSVEILEDNING	9-14
REGISTRERING AV FINGERAVTRYKK	10
LEGG TIL KODER	11
SLETING AV KODER	11
ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN	12
INNVEDIG TASTATUR <small>(WATTLE DOOR PRO)</small>	12
LEGG TIL BRIKKER	12
SLETING AV BRIKKER	12
MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)	13
TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)	13
INNVEDIG POWERKNAPP <small>(WATTLE DOOR TOUCH & SMART)</small>	13
ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN	14
ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON	14
KAMOUFLERE KODEN FOR ANDRE	14
BATTERIBYTT	14
OPPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM	15



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGA TIPS	17
MONTERINGSANVISNING	18
CHECKLISTA	20
PROGRAMERINGANVISNING	21-26
INLÄGGNING AV FINGERAVTRYCK	22
INLÄGGNING AV KOD	23
RADERA KODER	23
ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN	24
INVÄNDIG TANGENTBORD <small>(WATTLE DOOR PRO)</small>	24
PROGRAMERING AV CHIP	24
BORTTAGNING AV TAGGAR	24
TILLFÄLLIGT ÖPPE LÄGE	25
AUTOMATISK LÅST LÄGE	25
INVÄNDIG POWERKNAPP <small>(WATTLE DOOR TOUCH & SMART)</small>	25
ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET	26
ANTI SKADEGÖRELSE / INBROTTSFUNKTION	26
KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA	26
BATTERIBYTE	26
PARA IHOP LÅSET TILL DITT SMARTA HEM	27



TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT TIPS	29	REMOVE CARDS	36
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	30	TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)	37
CHECKLIST	32	AUTO-LOCKING MODE	37
PROGRAMMING THE LOCK	33-38	INDOOR POWER BUTTON <small>(WATTLE DOOR TOUCH & SMART)</small>	37
ADD FINGERPRINTS	34	LOCK-VOLUME ADJUSTMENTS	38
ADD USER CODES	35	ANTI MALICIOUS-USE SETUP	38
REMOVE USERS	35	HIDE YOUR PINCODE FOR OTHER USERS	38
UNLOCK FROM OUTSIDE	36	CHANGE BATTERIES	38
INDOOR TOUCH PANEL <small>(WATTLE DOOR PRO)</small>	36	PAIRING THE LOCK TO YOUR SMART HOME	39
ADD CARD (CHIP)	36		



For å gi deg de beste forutsetninger, anbefaler vi å lese bruksanvisningen nøye.


Du kan få tips og hjelp med din montering ved å se vår monteringsvideo av dette produktet.

For andre supporthenvendelser besøk www.wattle.com/no/support eller besøk oss på Facebook www.wattle.com/wattlenorge

DETTE TRENGER DU FOR MONTERINGEN:

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.

Ikke bruk batteridrill.

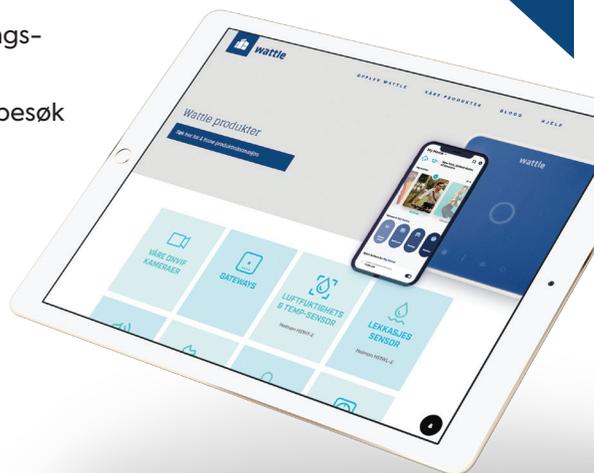

VIKTIG INFO:

WATTLE® elektroniske dørlåser leveres med mekanisk nødnøkkel. Det er viktig å ha kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om batteriene dør ut, eller om det blir en feil på elektronikken.

Nødnøkkelfunksjonen er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen. Om du opplever feil på låsen bør du umiddelbart ta kontakt med WATTLE® kundeservice for utbedring slik at låsen til enhver tid fungerer både elektronisk, og med den mekaniske nødnøkkelen. Test at nødnøkkel fungerer etter installasjon av låsen.

WATTLE® fraskriver seg alle direkte og indirekte kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen ved hjelp av låsesmed, (om man eksempelvis skulle få feil på den elektroniske delen av låsen).

VIKTIGE TIPS

- 1** WATTLE® låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låskassen. Det gjør man ved å skru av de fire små skruene som holder selve frontplaten til låskassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene som eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig vei på både ytter- og innerdel ved å benytte de to festeskruene og det medfølgende verktøyet.
- 2** Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låskassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.
- 3** Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelsystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg, og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har én inngang.
- 4** Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ytter- og innerdel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.
- 5** Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom sjekklisten før du lukker igjen døren.

MONTERINGSVEILEDNING

Det anbefales å lese gjennom hele monteringsveiledningen før du starter. (side 6, 7, 8)

1 MONTERING

Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen. Dette er en sikkerhet om du skulle glemme å sette inn batterier når du er ferdig med å montere og deretter lukke døren. Når du har demontert den eksisterende låskassen mm. setter du inn den nye som ligger vedlagt i esken.

Husk å påse at fallen og utløseren på låskassen peker rett vei i forhold til døren er hengslet, les punkt 1 på side 5. Fest låskassen med de samme skruene som holdt den gamle låskassen på plass. Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen.



2 UTVENDIG ENHET

Plasser den medfølgende gummipakningen på låsens utvendige bakside, det er forskjell på pakningene så sørg for å benytte den riktige med kun en leppe som skal dekke låsen utvendig. Den andre pakningen har to lepper som skal dekke både lås og innvendig brakett. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!

MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør. Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.



3 INNVEDIG ENHET

Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten med de 4 medfølgende maskinskrueene fra dørens bakside/innside gjennom låskassen. Ikke stram disse skrueene med drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan føre til at nødnøkkel funksjon kan bli skadet.

Skrueene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter i bunnen av gjengene.



4 Tre deretter på den innvendige gummpakningen og koble ledningen fra ytterdelen inn på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen til innvendig del.

Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låskassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.



5 Skru deretter fast innerdelen til braketten med de 3 korte medfølgende maskinskrueene. 1 under håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver sin side øverst.

Sett i batteriene 3 stk. AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig. Sett deretter på batteridekselet.

6 Velg retning på håndtakene til ute og innerdel og sett disse på, de festes med to skruer på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy.

Forventet levetid er ca. 6 - 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte batterier. Det anbefales og benytte batterier av god kvalitet ved batteribytte.





SJEKKLISTE

VIKTIG!

PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.

For å legge inn nye brukere/masterkoder, se side 11.



Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:

- 1** Prøv nå å bevege det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låskassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det være at låsen er montert skjevt på døren.
- 2** Ved å trykke inn den minste tappen på låskassen skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå være trukket tilbake i låskassen.
- 3** Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut nøkkelen.
- 4** Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN) ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Koden er fra fabrikk satt til 123 #, og man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.
- 5** Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og karmen er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen. Benytt medfølgende beslag på 2 mm.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING WATTLE® ELEKTRONISK DØRLÅS



VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV FINGERAVTRYKK [Kun for WATTLE® DOOR PRO]

For å ivareta din sikkerhet stiller vi høye krav til identifisering. Det er derfor viktig at fingeren alltid ligger helt stille på skanneren, slik at tilgangen ikke blir avvist. Et fåtall mennesker har svake fingeravtrykk slik at avtrykket ikke alltid identifiseres, eller i ytterste konsekvens ikke kan identifiseres i det hele tatt. Teknologien er under stadig utvikling, men din sikkerhet kommer alltid først!

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

REGISTRERING AV FINGERAVTRYKK (Kun for WATTLE® DOOR PRO)

Låsen kan ha 199 fingeravtrykk. Alle fingeravtrykk legges inn på tallene 000 til 199. Masterfingre legges inn på tallene 000 - 001 - 002. Masterfingre er de som kan legge til og slette vanlige brukere.

A OPPRETTE FØRSTE MASTERFINGER

Trykk # # # og plasser finger på skanner. Når den piper, løft fingeren av og plasser den tilbake på skanneren, et nytt pip og du løfter fingeren av og legger den på igjen. Nå vil du få et langt pip, og fingeren din er godkjent. Den legges automatisk på 000.

B OPPRETTE DE TO ANDRE MASTERFINGRE (Dette er valgfritt)

Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 001 * og legg på ny finger. Når den piper, løft fingeren av og plasser den tilbake på skanneren, et nytt pip, og du løfter fingeren av og legger den på igjen. Nå vil du få et langt pip og fingeren din er godkjent. **Samme prosedyre gjøres for masterfinger 002.**

C OPPRETTE BRUKERE Dette er brukere som kun kan åpne døren, ikke legge til eller slette brukere, disse legges inn på 003 - 199

Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 003 * og legg på ny finger. Når den piper, løft fingeren av og legg den tilbake på skanneren. Et nytt pip og du løfter fingeren av og legger den på igjen. Nå vil du få et langt pip, og fingeren din er godkjent.

Har man flere personer samlet som skal ha adgang kan man rett etter det lange pipet fortsette innleggingen av fingeravtrykk da låsen fortsatt er i programmeringsmodus. Dvs. at man så kan taste f.eks. 004 * og neste person legger på sin finger tre ganger. Slik kan man fortsette uten at man trenger å starte hele prosessen på nytt.

Husk å notere hvilke brukere som har hvilke brukernummer.

D SLETTE EN BRUKER Det er viktig å ha en oversikt over hvilke brukere du legger inn på hvilke tall. Dette gjør jobben med å slette brukere i etterkant enklere.

Trykk # # # og legg på masterfinger. Du hører nå et pip. Tast så tallet som brukeren er lagt inn på, og avslutt med #. Langt pip og rødt lys i tastatur bekrefter at fingeravtrykket er slettet. Skal du f.eks. slette bruker nr. 005, taster du følgende: # # #, legg på masterfinger, 005 #.

INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene 000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 - 001 og 002. Masterkodene er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 10 sifre. **Fabrikkoden er 123 #.**

A OPPRETT MASTERKODE

Trykk: *** 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen ***

Eksempel: *** 000 123 * 3456 * 3456 ***

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

B OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)

Trykk: *** 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igjen ***

Eksempel: *** 001 3456 * 6789 * 6789 ***

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

C OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)

Trykk: *** 003 masterkoden * ny brukerkode * ny brukerkode igjen ***

Eksempel: *** 003 3456 * 2323 * 2323 ***

Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

SLETTING AV KODER

SLETTE BRUKERKODER

Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #

Eksempel: *** 003 3456 #**

Så blinker displayet rødt og du hører en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.

Eksempel: *** 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode ***

Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på support@wattle.com

ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, det vil da begynne å lyseblått. Tast koden og avslutt med #. Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

INNVENDIG TASTATUR (Kun for WATTLE® DOOR PRO)

Det innvendige tastaturet benyttes til å låse innvendig håndtak. Det er samme kode på innerdelen som på ytterdelen. Man benytter denne funksjonen for å unngå uønsket åpning av dør, som for eksempel for å ha kontroll på små barn som ikke skal kunne åpne døren eller om man har en hund som kan åpne døren ved å ta ned håndtaket.

For å låse/sette det innvendige håndtaket ut av funksjon, tast «kode #» (Eks. 3456#) før du lukker døren.

For å re-aktivere det innvendige håndtaket taster man igjen 3456 #. Om man låser opp døren utenfra med en av kodene vil innvendig håndtak automatisk gå i inngrep igjen, dette pga. brannsikkerhet.

Vi minner om at denne funksjonen kan gå på bekostning av sikkerheten i forhold til nødutgang ved en eventuell brann eller røykutvikling. Funksjonen er derfor i all hovedsak tiltenkt brukt for å låse det innvendige håndtaket når man forlater boligen slik at man ikke kan bryte seg inn ved å knuse et vindu for å låse opp døren.

INNLEGGING AV BRIKKE

Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999. Det følger med tre kodebrikker.

OPPRETTE EN BRIKKE

Trykk: # 8 bruker id masterkoden # legg kortet inntil låsen

Eksempel: **# 8 000 3456 #** legg kortet inntil låsen

SLETNING AV BRIKKER

SLETTE BRIKKER

Trykk # 9, bruker id masterkode #

Eksempel: **# 9, 000 3456 #**

Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd. Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk: **# 1 en av masterkodene # 1**

Eksempel: **# 1 3456 # 1**

Displayet lyser grønt, og du hører et langt pip. Du har nå gjort låsen klar for midlertidig konstant åpen funksjon. Døren er fortsatt låst. For å aktivere funksjonen må man taste en **kode #**, displayet blinker grønt. Du vil nå kunne gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man:

WATTLE® DOOR TOUCH & SMART - på **powerknappen** innvendig. Da går håndtaket utvendig i lås.

WATTLE® DOOR PRO - på **# tasten** på det innvendige displayet. Da går håndtaket utvendig i lås.

NB: Når låsen er satt i åpen modus og du har låst med powerknappen (**# tasten på WATTLE® DOOR PRO**) innvendig, er slik at om det kommer noen hjem og taster kode utvendig, forblir låsen åpen. Da må man på nytt trykke på powerknappen (**# tasten på WATTLE® DOOR PRO**) innvendig for å låse igjen. Man kan også låse ved å trykke koden fra yttersiden om man forlater boligen.

TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk: **# 1 en av masterkodene # 0**

Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste kode hver gang du skal inn døren.

Eksempel: **# 1 3456 # 0**

INNVENDIG POWERKNAPP (Kun for **WATTLE® DOOR TOUCH & SMART**)

Holder man knappen inne i ca. to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig. Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

● ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk: # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;
0 lydløs, 1 lav, 2 normal

Eksempel: # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

● ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode 5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 2 masterkode # 1

Eksempel: # 2 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 2 masterkode # 0

Eksempel: # 2 3456 # 0

● KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker. Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste 21345681 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

Wattle® Door Touch & Smart

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 4 masterkode # 1

Eksempel: # 4 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 4 masterkode # 0

Eksempel: # 4 3456 # 0

Wattle® Door Pro

SETTE FUNKSJONEN PÅ

Trykk # 5 masterkode # 1

Eksempel: # 5 3456 # 1

SLÅ AV FUNKSJONEN

Trykk # 5 masterkode # 0

Eksempel: # 5 3456 # 0

● BATTERIBYTTTE

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte. Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere låsen om igjen etter batteriskift.

OPPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM

Dørlåsene Wattle Smart og Pro har trådløs kommunikasjon innebygd. Med denne funksjonen kan du med et par klikk koble låsen til resten av Wattle Smarthome-systemet.

PAIRING/KOBLE TIL SMARHUSET

Når du har satt inn batteriene starter automatisk modulen å søke etter en gateway. Den vil søke i 4 minutter.

Åpne din **Wattle app** > gå til **menyen, administrere enheter > Ny > Søk**. I løpet av kort tid skal låsen vises.

Legg det til det rommet du ønsker, og nå er du klar for en nøkkelfri hverdag.

Hvis du trenger mer tid, ta ut batteriene og sett dem inn igjen for å starte prosessen på nytt.




RESET/NULLSTILLE

Åpne dekselet på innsiden av døren, hold nede knappen på toppen av modulen i 12 sekunder.

Nå kan du søke den opp på nytt i appen.

Når du har lagt til låsen i systemet vil du få opp snarveier på appens startskjerm for at enkelt låse og låse opp med noen få trykk.

Uansett om du sitter i sofaen eller ikke er hjemme.

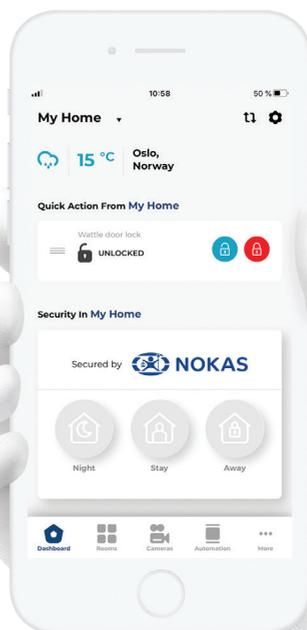



För att ge dig de bästa förutsättningarna rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

För andra supportärenden besök www.wattle.com/support eller besök oss på Facebook www.facebook.com/wattleapp

Dessa verktyg behöver du för monteringen:

Stjärnskruvmejsel samt kraftavbitare.
Använd inte skruvdragare



VIKTIG INFORMATION:

Ditt WATTLE® lås har en mekanisk nödnyckel som det är viktigt att ha tillgång till utanför hemmet eftersom det bara är de som kan öppna dörren om batterierna tar slut eller om det blir fel på elektroniken.

Nödnyckel Funktionen är endast avsedd för nödsituation och bör inte användas i vardagen, om du upplever fel på ditt lås, kontakta WATTLE® kundservice eller din butik för reparation så att både den mekaniska nödnyckeln och den elektroniska delen att fungera. Testa nödnyckeln efter att du har installerat låset.

WATTLE® friskriver sig alla kostnader som för att saknad nödnyckel att till exempel för att öppna låset via en låssmed om ett fel uppstår i den elektroniska delen.

VIKTIGA TIPS

- 1** WATTLE® låset levereras från fabrik så att de passar både höger och vänsterhängda dörrar oavsett om de är inåt eller utåtgående. Därför kan det hända att man måste vända slagriktningen på låshuset. Det gör man med att skruva upp de fyra små skruvarna som håller själva stolpen till låshuset. Ta av stolpen och vänd de två nedersta, regeln och utlösaren om de eventuellt pekar fel. (hakregeln skall inte vändas). Man måste också i slutet på monteringen sätta fast handtagen rätt håll på både ytter- och inner-delen med de två skruvarna och den medföljande skruvmejseln.
- 2** När man skall montera utedelen på dörren, så finns det på fyrkantspinnen 2 pilar på båda sidorna av fyrkantspinnen som måste peka uppåt innan man trär den genom låshuset och den sida av fyrkantspinnen som är röd skall vara vänd uppåt.
- 3** Nödnycklarna har en annorlunda funktion än andra nyckelsystem. För att låsa upp sätter man i nyckeln och vrider 90 grader (valfritt håll), när nyckeln är vågrätt kan man öppna dörren med handtaget. För att få ut nyckeln igen så måste man vrida tillbaka 90 grader, då kan nyckeln tas ut. Det är viktigt att veta var nödnycklarna finns och att dessa inte finns i bostaden om man bara har en ingång.
- 4** Man måste använda den medföljande isoleringen mellan ytter- och inner-del, annars kan det bildas kondens mellan den kalla och varma sidan vilket kan skapa fuktskador inuti dörren och i låset.
- 5** När du är klar att montera din enhet, är det viktigt att gå verifiera checklisten Innan du stänger dörren för första gången.

MONTERINGSANVISNING

Vi rekommenderar att du läser genom installationsinstruktionen före du startar. (sidan 18, 19, 20)

1 MONTERING

Ta ut de medföljande nycklarna och stoppa dessa i fickan innan du börjar montera dörrlåset, detta för att du inte skall glömma dessa på insidan senare och av misstag stänga dörren utan tillgång till nycklarna.

När du demonterat den befintliga låskistan och slutblecket, sätter du in den nya låskistan och skruvar fast det med samma skruvar som höll den gamla låskistan på plats. Därefter monterar du slutblecket i karmen. Kom ihåg och kontrollera att fallet är rättvänt i förhållande till ängningen av dörren, se punkt 1 under viktiga tips.



2 UTVÄNDIG ENHET

Placera den medföljande gummipackningen på ytterdelens baksida, packningarna dessa är lite olika se så säkerställ att du använder rätt packning. Trä kontakten i genom det översta hålet på dörren och fyrkantspinnen i genom det nedersta.

OBS! Pilarna på fyrkantspinnen och den röda markeringen måste peka uppåt, annars kommer inte låset att fungera!

OBS! använd den medföljande isoleringen när låset monteras på en ytterdörr. Fördela isoleringen mellan övre och nedre hålen för att förhindra köldbrygga.




3 INVÄNDIG ENHET

Sätt monteringsplattan med det större hålet uppåt, fyrkantspinnen skall gå igenom det lilla hålet. Monteringsplattan skruvas fast med de 4st medföljande kortningsbara maskinskruvorna från dörrens insida genom låshuset. Dra inte åt dessa skruvar med skruvdragare eller med för stor kraft med skruvmejsel då detta kan leda till att nödnyckelfunktionen ej fungerar. Skruvarna måste anpassas i längd, var noga med att ha minst 5mm längd att skruvas in, men de får heller inte vara för långa, då kan dom gå i botten och enheten sitter ej ordentligt.

4 Montera den invändiga gummipackningen ovanpå monteringsplattan och koppla ihop kabeln från ytterdelen i innerdelen. Se till att montera kontakten med rätt orientering så funktion erhålls (notera kontaktens stift bara passar på ett håll). Överflödigt kabel träs in i hålet mot låshuset samtidigt som du monterar den invändiga delen på fyrkantspinnen genom att skjuta den helt in mot gummipackningen och dörren.

5 Skruva därefter fast den invändiga enheten mot monteringsplattan med de 3 korta maskinskruvorna, de två kortare används i batterihållaren och den längsta under handtaget. Sätt i batterierna 3st AA 1,5v, notera orienteringen av batterierna. Sätt därefter på batterilocket som hålls fast via en magnet.

6 Välj riktning på handtagen på ytter- och inner-del och sätt fast dessa med 2st skruvar på baksidan av varje handtag med hjälp av den medföljande torx skruvmejseln. Beräknad batteritid är ca 6 – 12 månader vid normalt användande. Vi rekommenderar att du använder alkaline batterier av god kvalitet vid batteribyte.

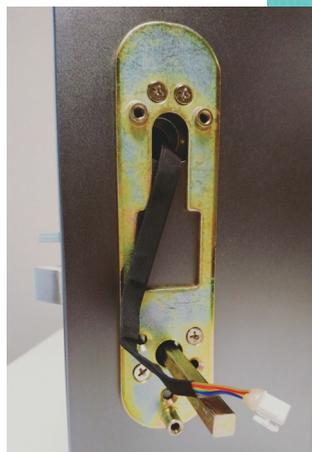



CHECKLISTA

VIKTIGT!

PRÖVA ALLTID LÅSET INNAN DU STÄNGER DÖREN.
För att lägga till nya användare / masterkoder,
se sidan 23.



Innan du stänger dörren, gå igenom följande punkter:

- 1** Pröva att trycka ned det invändiga dörrhandtaget, detta skall röra sig lätt samtidigt som hakregeln dras in, om det inte går lätt så är låset vara troligen monterat med sned inspänning på dörren.
- 2** Genom att trycka in den lilla tappen (utlösaren) på låshuset skall hakregel falla ut. Tryck ned inre dörrhandtaget helt för att den ska dras in den igen. Hakregeln skall nu gå in i låshuset.
- 3** Sätt i nödnyckeln i den utvändiga enhetens dörrhandtag och vrid nyckeln ett kvarts varv. Utvändigt handtag skall nu vara i inkopplat och du kan nu prova att öppna låset, tryck först på den lilla tappen (utlösaren) på låshuset för att få ut hakregeln, och tryck sedan på handtaget för att se att den går in igen. Vrid ett kvarts varv tillbaka för att ta ut nyckeln, verifiera att hakregeln inte faller ut.
- 4** När allt är monterat och kontrollerat, testar du låset (Stäng ej dörren) genom att knappa in fabrikkoden på ytterdelen och låset låses upp. En grön LED skall tändas och låset avger ett PIP innan dörren kan öppnas. Fabrikkoden är 123 #, man avslutar alltid med # även efter man ändrat koden till sin egen.
- 5** Stäng dörren och kolla så att hakregeln faller ut när dörren är stängd, handtaget måste släppas. Om den inte faller ut när dörren är stängd, är avståndet för stort mellan dörren och karm. Då måste man flytta ut slutblecket. Använd medföljande distansbeslag på 2 mm.

PROGRAMERINGSANVISNING TILL WATTLE® ELEKTRONISKT DÖRRLÅS



VIKTIG INFORMATION OM ANVÄNDNING AV FINGERAVTRYCK [Kun för WATTLE® DOOR PRO]

För att trygga din säkerhet ställer vi höga krav på identifiering. Det är därför viktigt att fingret alltid är helt stilla på skannern så att tillgången inte förnekas. Ett fåtal personer har svaga fingeravtryck så att avtrycket inte alltid identifieras eller slutligen inte kan identifieras alls. Tekniken utvecklas ständigt, men din säkerhet kommer alltid i första hand!

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

REGISTRERING AV FINGERAVTRYCK (Endast WATTLE® DOOR PRO)

Låset kan spare 199 fingeravtryck. Alla fingeravtryck anges i siffrorna 000 til 199. Masterfingers anges i siffrorna 000 – 001 – 002. Det är bara master fingrar som kan lägga till og ta bort vanliga användare

A REGISTRERA DET FÖRSTA MASTERFINGRET

Tryck på # # # og placera fingret på skannern. Når det piper, lyfter du fingret og legger tillbaka det på skannern, ett nytt pip, lyft fingret og sätt det tillbaka igen. Nu får du et langt pip og fingret är godkänt. Det läggs automatiskt till plats 000.

B REGISTRERA YTTERLIGARE TVÅ MASTERFINGRE (Detta är valfritt)

Tryck på # # # og placera huvudfingret på skannern, tryck 001 *lägg till ett nytt finger. Når det piper, lyfter du fingret og legger tillbaka det, ett nytt pip, og du lyfter av fingret og sätter tillbaka det igen. Nu får du et langt pip og fingret är godkänt. **Kör samma procedur för att lägga till masterfinger 002.**

C SKAPA ANVÄNDARE

C Dessa är användare som bara kan öppna dörren, inte lägga till eller ta bort användare, dessa publiceras 003 - 199-

Tryck på # # # og placera huvudfingret på skannern, tryck 003 *lägg till ett nytt finger. Når det piper, lyfter du fingret og legger tillbaka det, ett nytt pip, og du lyfter av fingret og sätter tillbaka det igen. Nu får du et langt pip og fingret är godkänt. Om du har flera användare att lägga till samtidigt kan du direkt efter den långa tonen fortsätta att sätta in fingeravtryck, eftersom låset fortfarande är i inlärningsläge. Det betyder at du sedan kan ange till exempel 004 * og næsta skannar fingret tre gånger. På detta sätt kan du fortsätta utan att starta från början. Kom ihåg att skriva ner vilka användare som relaterer till vilka användarnummer.

D RADERA ANVENDARE Det är viktig at ha en översikt över vilka användare du ansluter till vilka användarnummer, vilket gör jobbet med at radera användare enklare.

Tryck på # # # og placera masterfingret. Du hör nu ett pip. Ange sedan numret som användaren är relaterad till og avsluta med #. Långt pip og rätt lys på tangentbordet bekræfter at fingeravtrycket tagits bort. Om du till exempel tar bort användare # 005, anger du følgende: # # #, legger på huvudfingret, 005 #..

INLÄGGNING AV KOD

Låset kan ha 999 individuella koder. Alla användarkoder anges i siffrorna 003 till 999. Masterkoderna anges med siffrorna 000–001 och 002. Masterkoderna är dom som kan Lägga till och ta bort användare. Alla koder kan innehålla från 1 till 10 siffror.

Fabrikskoden är 123 #

A SKAPA DEN FÖRSTA MASTERKODEN

Tryck: * 000 123 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel: * 000 123 * 3456 * 3456 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

B SKAPA DEN ANDRA MASTERKODEN

(Det är valfritt att ange ytterligare två masterkoder, man kan bara ha en)

Tryck: *001 3456 * ny masterkod * ny masterkod igen *

Exempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

Därefter skall den gröna LED lampan blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har Programmeringen lyckats.

C SKAPA ANVÄNDARKODER

(Användarkoder läggs till i användarnumret mellan 003–999)

Tryck: * 003 masterkoden * ny användarkod * ny användarkod igen *

Exempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *

Därefter skall den gröna LED blinka och du skall höra ett långt pip ljud, då har programmeringen lyckats.

BORTTAGNING AV KODER

Tryck * användar-NR för den kod du skall ta bort, en av masterkoderna

Exempel: * 003 3456 #

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

OBS: masterkoderna kan INTE tas bort på detta sätt. Dessa kan endast ändras till nya masterkoder;

Exempel: * 000 masterkod * ny masterkod * repetera ny masterkod *

Låset kan återställas till fabriksinställningar, kontakta support@wattle.com för mer information.

ÖPPNING AV LÅSET FRÅN UTSIDAN

Tryck på displayen så kommer den att bli ljusblå. Ange koden och avsluta med #. Du hör motorn snurra och den aktiverar dörrhandtaget. Nu kan du öppna dörren

INRE TANGENTBORDET (Endast WATTLE® DOOR PRO)

Det inre tangentbordet används för att låsa det inre handtaget. Samma koder skapade på den yttre delen fungerar också på det inre tangentbordet. Denna funktion används för att till exempel styra små barn som inte ska kunna öppna dörren eller om du har en hund som kan öppna dörren genom att dra ner handtaget.

Att låsa det inre handtaget om din kod är 3456.

Tryck 3456 # innan du stänger dörren och det inre handtaget kommer att inaktiveras.

För att koppla in det interna handtaget igen, tryck på 3456 #, eller om du öppnar dörren från utsidan med en av koderna kommer det interna handtaget automatiskt att återkopplas, också på grund av brandsäkerhet

Vi påminner dig om att den här funktionen kan gå på bekostnad av säkerheten i samband med nödutgång vid brand- eller rökutveckling. Funktionen är därför främst avsedd att låsa det inre handtaget när du lämnar ditt hem så att inga kan bryter in genom ett fönster och sedan lämna hemmet genom ytterdörren.

PROGRAMERING AV CHIP

Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999. Det følger med tre kodebrikker.

PROGRAMERA EN TAG

Tryck: # 8 användar-ID, masterkod # placera sedan kortet på låset. Exempel för att lägga in den första taggen: **# 8 000, 3456 # placera kortet på låset.**

BORTTAGNING AV TAGGAR

Tryck # 9, användar-NR som den taggen du skall ta bort ligger på, en av masterkoderna #

Exempel: **# 9, 000 3456 #**

Därefter skall den röda LED lampan blinka och du hör ett pip, då har programmeringen lyckats.

TILLFÄLLIGT ÖPPET LÄGE

Tryck: **# 1 en av masterkoderna # 1**

Exempel: **# 1 3456 # 1**

Displayen lyser grönt och du hör ett ljudsignal. Du har nu förberett låset för tillfällig konstant öppen funktion. Dörren är nu fortfarande låst. För att aktivera funktionen måste du ange en **kod #**, displayen blinkar grönt. Du kan nu gå in och ut genom dörren utan att använda en kod Önskar man att låsa yttersidan från insidan i detta läge, trycker man kort:

WATTLE® DOOR TOUCH & SMART - på power knappen på inne delen. Ytterhandtaget kommer då att låsas.

WATTLE® DOOR PRO - på #-knappen på den inre knappsetsen låser handtaget externt.

OBS! När låset är i det tillfälligt öppna läget och du låser med power knappen (**#-knappen på WATTLE® DOOR PRO**) inuti, är så att om någon kommer hem och använder sin kod utanför, förblir låset öppet tills du vidtar en annan åtgärd. Då måste du trycka på power knappen (**# -knappen inuti på Wattle® DOOR PRO**) igen för att låsa. Du kan också låsa vid att ange din kod från utsidan om du lämnar bostaden.

AUTOMATISK LÅST LÄGE

Tryck: **# 1 en av masterkoderna # 0**

Exempel: **# 1 3456 # 0**

Detta sätter låset tillbaka till automatisk låsning. När den gröna LED blinkar och du hör ett långt pip-ljud, är låset åter i automatiskt låst läge och användaren kan därefter inte öppna dörren utan att använda koder. Man måste komma ihåg att slå in kod för att avaktivera utvändigt handtag efter att låset varit i tillfälligt öppet läge, därefter kommer låset att låsa sig automatiskt igen.

Låset är, vid köp, satt i automatiskt låst läge.

INNVENDIG POWER KNAPP (Endast WATTLE® DOOR TOUCH & SMART)

Om man håller knappen i två sekunder och sedan släpper den så aktiveras handtaget på utsidan. Dörren är nu öppen från utsidan. Den kommer sedan att vare öppen tills du trycker på knappen igen eller anger en kod från utsidan.

● ÄNDRA VOLYM PÅ LÅSET

Tryck: # 0 en av masterkoderna # sedan en av följande kod; 0 ljudlös
1 lav 2 normal

Exempel: # 0 3456 # 1 (låset kommer inställt på nivå 2 från fabrik)

● ANTI SKADEGÖRELSE/INBROTTSFUNKTION

Denna funktion träder i kraft om det trycks in fel kod 5 gånger efter varandra låset kommer att vara blockerat i 3 minuter och kommer inte att kunna användas under denna period.

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck # 2 en av masterkoderna # 1

Exempel: # 2 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck # 2 en av masterkoderna # 0

Exempel: # 2 3456 # 0

● KAMOUFLERA KODEN FÖR ANDRA

Med den här funktionen kan du ange nummer före och efter koden du använder. Detta kan till exempel användas när du är med andra som inte ska ha tillgång till ditt hem. Om din kod är Exempel 3456 kan du ange 21345681 # och dörren öppnas. Låset är inställt i denna funktion från fabriken.

Wattle® Door Touch & Smart

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck # 4 en av masterkoderna # 1

Exempel: # 4 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck # 4 en av masterkoderna # 0

Exempel: # 4 3456 # 0

Wattle® Door Pro

AKTIVERA FUNKTIONEN PÅ

Tryck # 5 en av masterkoderna # 1

Exempel: # 4 3456 # 1

STÄNGA AV FUNKTIONEN

Tryck # 5 en av masterkoderna # 0

Exempel: # 4 3456 # 0

● BATTERIBYTE

När låset behöver nya batterier avger det 8 ljudsignaler när du öppnar låset på vanligt sätt. Du kan enkelt byta batterier genom att ta bort locket (monterat med magnet) på den inre delen. Du behöver inte programmera om låset efter batteribyte.

PARA IHOP LÅSET TILL DITT SMARTA HEM

Dörrlåsen Wattle Smart och Pro har inbyggd trådlös kommunikation. Med den här funktionen kan du med ett par klick ansluta låset till resten av Wattle Smarthome-systemet.

PAIRING / ANSLUTNING TILL SMARTHUSET

Efter att batterierna har satts in börjar modulen automatiskt söka efter en gateway under en tid av 4 minuter.

Öppna din Wattle-app och gå till **menyn, hantera enheter> Ny> Sök**. På kort tid bör låset visas.

Lägg till ett rum och du är redo för en nyckelfri vardag.

Om du behöver mer tid, ta ut batterierna och sätt i dem igen för att starta om processen.




RESET/ FABRIKSÅTERSTÄLLNING

Öppna luckan på insidan av dörren, håll ner knappen överst på modulen i 12 sekunder.

Nu kan du söka efter det igen i appen.

När du har lagt till låset i systemet får du genvägar på appens startskärm för att enkelt låsa och låsa upp med några få tryck.

Oavsett om du sitter i soffan eller inte är hemma.

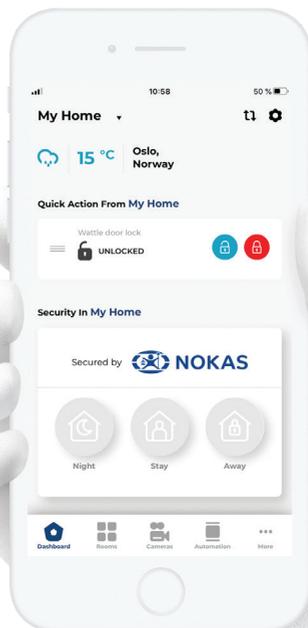



To give you the best starting point for installing the lock, we recommend that you read the instructions carefully.

For other support related inquiries, visit www.wattle.com/support or visit our Facebook page www.wattle.com/wattleapp

You will need these tools for assembly:

Philips screwdriver and a cable cutter.
Do not use an electric screwdriver.



IMPORTANT INFORMATION:

Your WATTLE® door lock includes a mechanical emergency key. Is Your responsibility to make sure you can access the keys from outside your home if the lock runs out of batteries or in case of electronic failures.

The emergency key is intended for emergency use only and should not be used on a day to day basis. If you experience any faults on your product, you should immediately contact WATTLE® customer service for repair. The lock must always work both electronically and with the mechanical emergency key. Test that the emergency key works when the lock is installed.

WATTLE® holds no responsibility and declines all costs related to lack of the emergency key if the lock for instance needs to be opened by Professionals due to electronic malfunction.

IMPORTANT TIPS:

- 1** The WATTLE® door lock is delivered from the factory so that it fits both right and left-hung doors, regardless of whether they are inward or outward. Therefore, you may need to reverse the direction of impact on the lock housing. This is done by unscrewing the four small screws that hold the actual post to the lock housing. Remove the post and turn the bottom two, the latch and the trigger if they point incorrectly (the hook rule should not be turned). At the end of the assembly, the handles must also be fixed correctly on both the outer and inner part with the two screws and the supplied screwdriver.
- 2** When mounting the outdoor part on the door, there are 2 arrows on both sides of the square pin that must point upwards before you pull it through the lock housing and the side of the square pin that is red must be facing upwards.
- 3** The emergency keys have a different function than other key systems. To unlock, insert the key and turn 90 degrees (optional direction), when the key is horizontal, you can open the door with the handle. To get the key out again, you have to turn back 90 degrees, then the key can be taken out. It is important to know where the emergency keys are and that these are not in the home if you only have one entrance.
- 4** You must use the supplied insulation between the outer and inner part, otherwise condensation can form between the cold and hot side, which can create moisture damage inside the door and inside the lock.
- 5** When you are ready to assemble your device, it is important to go verify the checklist before closing the door for the first time.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

We highly recommend that you read the entire assembly instruction before you start. (page 30, 31, 32)

Note: Please do not test the lock by closing the door during the assembly process. You might find yourself locked out.

1 MOUNTING

Remove the spare keys and put them in your pocket before installing the lock. This is a safety measure in case you forget to insert the battery when you have finished the assembly and then close the door. When you have dismantled your existing mortise lock etc. insert the new one.

Remember to ensure that the latch bolt and the trigger on the mortise lock are set to the correct orientation. This depends on the hinge direction of the door. Read point 1 on page 29 if you need to change this. Fasten the mortise lock with the same screws that you removed from your old one. Then mount the enclosed strike plate in the doorframe.



2 EXTERIOR UNIT

Attach the included rubber gasket on the back of the exterior unit. Make sure that you use the correct one as there is also one for the interior part. The correct one has one lip that should surround the outdoor unit, while the indoor one has two lips to cover both the indoor unit on one side, and its mounting bracket on the other. Pass the cord through the upper hole in the door and the square handle spindle through the lower one.

NOTE! The arrows on the handle spindle MUST point upwards and the red mark must be on the top. Otherwise the lock will not work!

NOTE! When mounting the lock on your front door make sure to use the attached insulation. Spread the insulation in the top and bottom hole around the spindle to prevent a thermal bridge.




3 INTERIOR UNIT

Place the supplied bracket in the correct orientation and attach it to the exterior unit (through the door and the mortise lock) by using the 4 supplied long machine screws.

Do not use an electric screwdriver or too much force to tighten these screws as this may damage the emergency key function

The screws must be adjusted to the correct length (use a cable cutter). Make sure there is at least 5 mm engagement on the screw. If they are too long, the lock will not sit tight on the door.

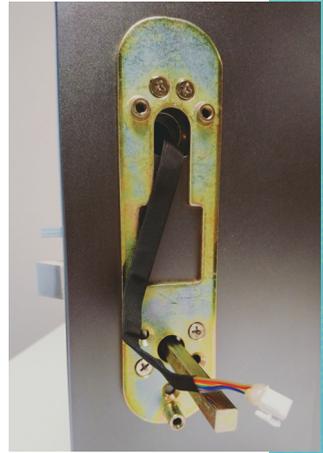

4 Attach the rubber gasket on to the mounting bracket and connect the cord from the exterior part to the interior part of the lock. The connector will only fit in one orientation.

Carefully push the remaining cord into the hole, towards the mortise lock, while connecting the interior unit on to the spindle. Push it all the way on, making sure the gasket is not pinched.



5 Attach the inner unit to the bracket by using the 3 shorter machine screws. The longer one goes below the spindle. The remaining two shorter ones go in the upper corners inside the battery compartment.

Insert the supplied batteries (3x AA 1,5V). Make sure to insert them in the right direction. The «-» pole should be facing upwards in the middle, and downwards on the 2 sides. Finally you should attach the battery cover.



6 Attach the handles. They are attached with two screws to the back of the handle by using the included tool. The batteries are expected to last for 6-12 months with normal use. When the lock warns with several quick beeps when opening the door, the batteries should be replaced.



CHECKLIST

IMPORTANT!

ALWAYS TRY THE LOCK BEFORE CLOSING THE DOOR. For user administration, please look at page 35.



Before closing the door, read and follow the instructions below!

- 1** Try to turn the inner handle. It should move easily at the same time as the large pin on the mortise lock is pulled in. If not, the lock may be mounted at an angle to the door and must be adjusted.
- 2** By pushing in the smallest pin on the mortise lock, the hook bolt should pop out. Turn the inner handle all the way to return it to the unlocked position. The hook bolt should now be retracted into the mortise lock.
- 3** Insert the emergency key into the exterior handle and turn the key 90 degrees. The exterior handle should now be active, repeat step 1 and 2 with the outdoor handle. Turn the key back to the starting position and remove it. Keep the emergency key in your pocket.
- 4** When everything is mounted, checked and fastened, test the lock (KEEP THE DOOR OPEN) by entering the factory code on the exterior part and the lock is now unlocked. The display flashes green and the lock beeps before the door can be opened. The factory set admin code is 123 #, and you always end the sequence with # (even after you have changed the code to your own).
- 5** Close the door and see that the hook bolt pops out when the door is completely closed. If it does not pop all the way out, this might be because the space between the door and the strike plate is too large. In that case you might need to space out the strike plate from the jamb by using the included 2mm spacer. If the problem persists, you might need to adjust the placement of the strike plate to ensure that the bolts engage correctly.

PROGRAMMING THE WATTLE® ELECTRONIC DOOR LOCK



IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE USE OF FINGERPRINT (Only WATTLE® DOOR PRO)

For your own security, we are quite strict on this type of identification. To ensure a proper identification, and to avoid your access being denied, it is important that the finger rests calmly on the scanner.

Some people have shallow fingerprints and might have difficulty being identified. In worst case they may not be identified at all. The technology is constantly evolving, but your safety is always our highest priority!

PROGRAMMING THE WATTLE® LOCK

● ADD FINGERPRINT USERS (Valid for WATTLE® DOOR PRO only)

The lock can store 199 fingerprint users. All fingerprints are stored in numbered slots, from 000 to 199. Master fingerprints are stored to the numbers 000 - 002. Master fingerprints are the ones that can add and delete users.

(A) CREATE THE FIRST MASTER FINGERPRINT USER

Press # # # and place a finger on the scanner. When it beeps, lift your finger off and place it back on the scanner. Repeat three times until a long beep. When you get one long beep, your finger is approved and saved. It is automatically added to slot 000.

(B) CREATE THE ADDITIONAL 2 MASTER FINGERPRINT USERS (Optional)

Press # # # and place the already scanned master finger on the scanner and press 001*. Then scan a new fingerprint in the same manner as point A. above. The same procedure is done for storing the 3rd master finger on location 002, except typing 002* in place of 001*.

(C) CREATE USERS These are users who can only lock/unlock the door. They cannot add or delete users. These are stored in slots 003 - 199.

Press # # # put on a master finger on the scanner and press 003 * . Add a new finger. When it beeps, lift your finger off and put it back on the scanner. Repeat this three times until you get one long beep. After the long beep your fingerprint is approved and saved.

If you have several people who need access, you can continue to insert fingerprints right after the long beep as the lock is still in programming mode. This means that you can then enter e.g. 004 * and the next person can scan the finger three times. In this way you can proceed without having to start the whole process from scratch. Remember to write down which users that is stored on which user slot.

(D) DELETE A USER It is important to have a good overview of which user you enter to which numbers. This makes it way easier to manage users and delete the correct one.

Press # # # and put on a master finger on the scanner. You will now hear one beep, then enter the 3-digit slot number where the user is stored and push #. Long beep and red light in keyboard confirms that fingerprint is deleted. For example, to delete user number 005, enter the following: # # # put on master finger 005 #.

● ADD USERS

The lock can have 999 PIN code users added with User ID 003-999. The admin users are added on 000 – 001 and 002. The admin users are administrators who manage the other PIN code users. The pin code can be from 1 to 10 numbers. The factory set admin user code is 123 #. It is important to remember the user id when you need to delete codes and cards.

A PROGRAM ADMIN USER

Sequence: * 000 123 * new admin code * new code again *

Example: * 000 123 * 3456 *3456 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

B PROGRAM THE OTHER TWO ADMIN USERS

(It is optional to enter two additional master codes, you can also just have one master code)

Sequence: * 001 admin User * new admin code * new admin code again *

Example: * 001 3456 * 6789 * 6789 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

C PROGRAM OTHER PIN CODE USERS

(User codes are added to user number between 003-999)

Sequence: * 003 admin User * new pin code * new pin code again *

Example: * 003 3456 * 2323 *2323 *

If the programming succeeds, the green LED will light up and one long beep will be heard.

● DELETE USERS

Sequence: * User ID to delete, one off the admin user code #.

Example: * 003 3456 #

If the user is deleted successfully, the red LED will blink.

The Admin users cannot be deleted this way. You can only change the code on users 000 – 001 and 002.

Example: * 000 admin code * new admin code * new admin code again *

● HOW TO OPEN THE DOOR

Touch the display, it will light up in bright blue. Enter your pin and end with #. You will now hear the engine engage the handle, and you can now open the door.

● INSIDE TOUCH PANEL (Valid for WATTLE® DOOR PRO only)

The inside keyboard is used to lock the interior handle. The same codes created on the outer part will also work on the inside keyboard. This function is used to control, for example, young children who should not be able to open the door or if you have a dog that can open the door by pulling down the handle.

To lock the inside handle if your code is 3456.

Dial 3456 # before closing the door and the inside handle will be disabled.

To re-engage the inner handle, press 3456 #, or if you open the door from the outside with one of the codes, the inner handle will automatically re-engage, also due to fire safety.

Please be aware that using this feature may be at the expense of safety in relation to fire or smoke development as your main door is an emergency exit. The function is therefore mainly intended to lock the inside handle when leaving the house so that intruders cannot break in by smashing a window to unlock the door.

● ADD CARD

The lock can have 999 cards added with User ID 000-999. It's 3 cards in the box.

ADD A CARD

Sequence: **# 8 user id admin User # put the card on the lock**

Example: **# 8 000 3456 # put the card on the lock**

● DELETE CARDS

Sequence: **# 9, user id, one of the admin user code #**

Example: **# 9, 000, 3456 #**

When the user is deleted the display will blink red and you will hear a long confirmation sound.

● TEMP-UNLOCKING MODE (TUM)

Sequence: **# 1 Admin PIN code # 1**

Example: **# 1 3456 # 1**

The display blinks green, and you will hear a long confirmation tone. The lock is now ready for the TUM mode, but the door is still locked. To activate TUM enter any valid **code** and push **#**. The display once again blink green. The door is now constantly unlocked.

If you want to lock the door from inside push:

WATTLE® DOOR TOUCH & SMART – the indoor power button. Now the outdoor handle is disabled (locked).

WATTLE® DOOR PRO – the **#** button on the interior display. Now the outdoor handle is disabled (locked).

Caution: When the lock is set to TUM mode and you have locked the door with the inside power button (**# button on the WATTLE® DOOR PRO**), and someone enters their code from outside, the lock remains open. Once again you will have to push the indoor power button (**# button on the WATTLE® DOOR PRO**) to lock the door. You may also lock the door from outside by entering any valid code.

● RE-ACTIVATE AUTO LOCKING MODE

Sequence: **# 1 Admin PIN code # 0**

Example: **# 1 3456 # 0**

The display blinks green, and you will hear a long confirmation tone. Then enter any valid **PIN code** and **#**

When succeeded the display blinks red and you will hear a long confirmation tone. Now you will have to enter the PIN code each time you want to access the property.

Note: The default factory-set mode is Automatic Locking Mode.

● POWER BUTTON ON THE INSIDE UNIT (Valid for WATTLE® DOOR TOUCH & SMART)

If you hold the button in for about two Seconds you will activate the outside unit. Then it will be open until you again push the power button or if you push Your code from the outside.

● CHANGE THE VOLUME ON THE LOCK

Sequence: **# 0 one off the admin cod's # one off the following codes; 0 soundless, 1 low, 2 normal**

Example: **# 0 3456 # 1 (the standard is code 2 normal)**

● ANTI MALICIOUS-USE SET UP

When this function is activated, any wrong PIN code access attempts on five consecutives occasions will stop the lock from working for three minutes. All key buttons on the outside keypad will cease to function.

TO ACTIVATE

Sequence: **# 2 masterkode # 1**

Example: **# 2 3456 # 1**

TO DEACTIVATE

Sequence: **# 2 masterkode # 0**

Example: **# 2 3456 # 0**

● HIDE YOUR PIN CODE FOR OTHER PEOPLE

This feature allows you to enter other numbers before and after the code you use. This can be used, for example when you are whit others, who do not have access to your house. If your code is for example 3456, you can enter 21345681#. And the door will open. The lock is set in this function at the factory.

Wattle® Door Touch & Smart

TO ACTIVATE

Sequence: **# 4 masterkode # 1**

Example: **# 4 3456 # 1**

TO DEACTIVATE

Sequence: **# 4 masterkode # 0**

Example: **# 4 3456 # 0**

Wattle® Door Pro

TO ACTIVATE

Sequence: **# 5 masterkode # 1**

Example: **# 5 3456 # 1**

TO DEACTIVATE

Sequence: **# 5 masterkode # 0**

Example: **# 5 3456 # 0**

● CHANGE BATTERIES

When the battery power is low, the lock will send out eight beeps when you enter your pin code. Then you remove the cover on the inside module, and change the three batteries. You do not need to program the lock again after changing the batteries.

PAIRING THE LOCK TO YOUR SMART HOME

Wattle Door lock Smart and Door lock Pro version have wireless communication built in. With this function, in a few steps you can connect the lock with the rest of your Wattle smarthome system.

PAIRING LOCK TO SMARTHOME

After the batteries are inserted, the module automatically starts searching for a gateway for a period of 4 minutes.

Open your Wattle app and go to the **menu, manage devices > New > Scan**.

In a short time the lock should appear. Add a room and you are ready for a keyless future.




RESET

Open the cover on the inside of the door, hold down the button on the top of the module for 12 seconds.

Now you can scan for it again in the app.

Once you have added the lock to the system, you will get shortcuts on the dashboard page of the app for easy locking and unlocking with a few taps.

Whether you are sitting on the couch or not at home.

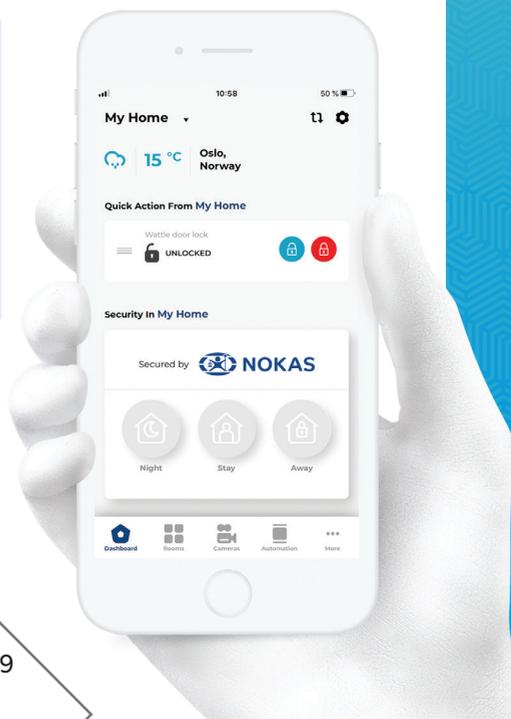

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET
WATTLE® PRODUKT.**

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN
WATTLE® PRODUKT.**

VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

**THANK YOU FOR CHOOSING
WATTLE®.**

WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.



facebook.com/wattleapp

Home Control AS
Dronning Maunds Gate 15
NO-0250 OSLO
NORWAY
support@homecontrol.no

© 2020 Home Control AS