



Heimgard

Innendørs Kamera

Hurtigstartveiledning
versjon 1.0




Krever en
heimgard-hub

Hva inneholder boksen


A.
Innendørs kamera




B.
Mikro-USB-
strømkabel



C.
USB-strømadapter
(EU og USA)




D.
Skruer x 2



E.
Veggankere x 2




Oversikt over enheten

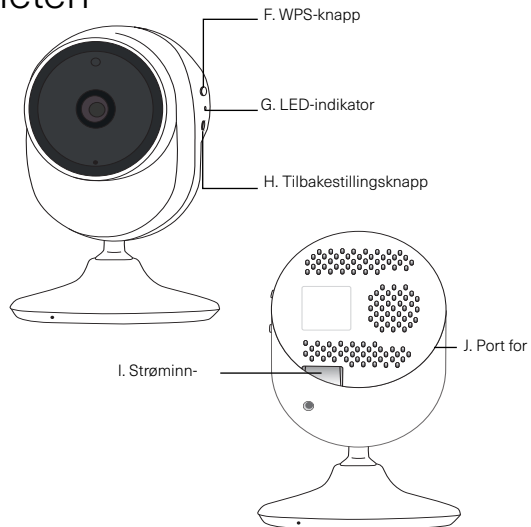


1.

Sett strømkabelen (B) inn i kameraets strøminngang (I). Sett deretter strømkabelen (B) inn i strømadapteren (C). Koble strømadapteren (C) til en stikkontakt.

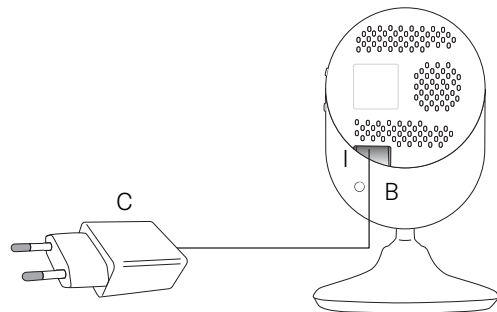

2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her.




3.

Sett inn eller velg WiFi-nettverksnavnet 2,4 GHz (dette skiller mellom store og små bokstaver).
Skriv inn WiFi-passordet ditt og klikk på Generer.
På skjermen vil det dukke opp en QR-kode .


4.

Trykk på WPS-knappen (F) i fem sekunder. LED-lampen blinker blått.

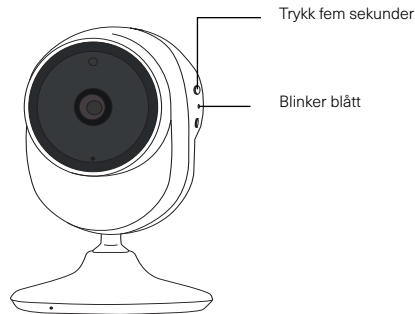

5.

Vis QR-koden foran kameraet. Kameraet piper to ganger og LED-lyset blinker blått/rødt mens det kobler til WiFi-nettverket. Bruk maksimal lysstyrke på telefonen

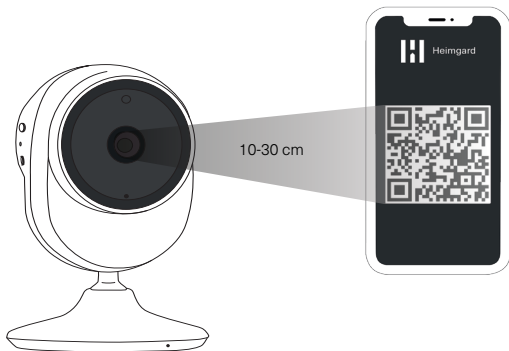

6.

Øverst på skjermen får du et varsel om en ukonfigurert enhet. Klikk på **Konfigurer** for å gå til listen over funne enheter .

Konfigurering og bruk

Klikk på Konfigurer-knappen for å legge kameraet til i et bestemt rom.

Avanserte innstillinger: Kameraet kan brukes til to formål: Opptak og Generisk.

Generisk: Kameraet tar ikke opp når det registrerer bevegelse. I appen kan du strømføre og starte opptak manuelt.

Merk: Kameraet tar opptak på opptil fem minutter.

Angi klokkeslett


Opptak

Bevegelsesensor: Kameraet tar opp når det registrerer bevegelse.

Bevegelsessensor når du er borte: Kameraet tar opp når alarmen er innstilt på Borte og kameraet registrerer bevegelse.

Merk: Kameraet tar opp når det registrerer bevegelse (opptak på opptil fem minutter). Hvis det fortsatt er bevegelse etter fem minutter, gjøres fortsettelsen av forrige innspilling i et annet opptak.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å endre klokken på kameraet:



Rull ned til informasjonsdelen for å finne kameraets IP-adresse: (f.eks. 123.456.7.89)

Legg inn IP-adressen i nettleseren

Feilsøking

Skriv inn brukernavn og passord

Merk: Hvis du ikke har endret brukernavnet eller passordet, er disse forhåndsinnstilt som:

Brukernavn: admin
passord: 123456



Velg tidssone og klikk deretter på Bruk.
Tiden er nå satt og du kan logge av.

Kontroller at kablene er satt riktig inn

At du har internettilkobling

Hvis du har problemer med å legge til eller konfigurere kameraet, gjør en tilbakestilling av strømmen ved å koble ut strømforsyningen til Internett-ruteren og huben og koble den til på nytt.

5 GHz støttes ikke av kameraet. Sørg for at 2,4 GHz er aktivert og blir funnet

- Kontroller at du har skrevet inn nettverksnavnet og passordet korrekt (skiller mellom store og små bokstaver).
- Når du prøver å skanne QR-koden, setter du skjermens lysstyrke til maksimal lysstyrke.

Montering og plassering

Ettersom veggmaterialer varierer, varierer også skruene for festing. Kontakt din lokale spesialforhandler for råd om egnede skruesystemer.

Plasser kameraet innen rekkevidde for et strømuttak. Kameraet kan settes på et bord eller en hylle, eller monteres på veggen.

Merk: Før montering må du kontrollere at kameraet er i en posisjon der **WiFi er tilgjengelig**. Tykke og/eller isolerte vegger kan i stor grad redusere signalstyrken til WiFi-kameraet.

Bor to hull 42 mm fra hverandre
Sett veggankrene (E) inn i veggen.

Sett skruene (D) inn i veggankerne (E), men ikke stram til.

Skyv de to skruene inn i sporene på undersiden av kameraet

LED-indikator

Rødt lys	<ul style="list-style-type: none">• Blinker sakte: Slå på og aktivere• Blinker raskt: Enheten gjenopprettes til fabrikkstandard
Blått lys	<ul style="list-style-type: none">• Slukkes: Enheten kunne ikke koble til nettverket
Rødt og blått lys	<ul style="list-style-type: none">• Blinker sakte: Enheten er klar for tilkobling• Blinker raskt: Enheten mottar WiFi-signal eller kobler til WiFi

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen i 12 sekunder, inntil det røde lyset blinker raskt. Dette indikerer at fabrikkinnstillingene gjenopprettes.

Trenger du hjelp?

Nettsted:	heimgard.com/support
E-post:	support@heimgard.com
Facebook:	facebook.com/heimgardnorge/
Telefon:	+47 649 44 422

Gå til heimgard.com for mer informasjon og tips om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: 0°C til +50°C
12. Relativ driftsfuktighet: 5 % til 85 % relativ fuktighet (ingen



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 heimgard.com