




Heimgard

Smartplugg 10A

Hurtigstartveiledning
versjon 1.0


Krever et
heimgard-
knutepunkt

Oversikt over enheten

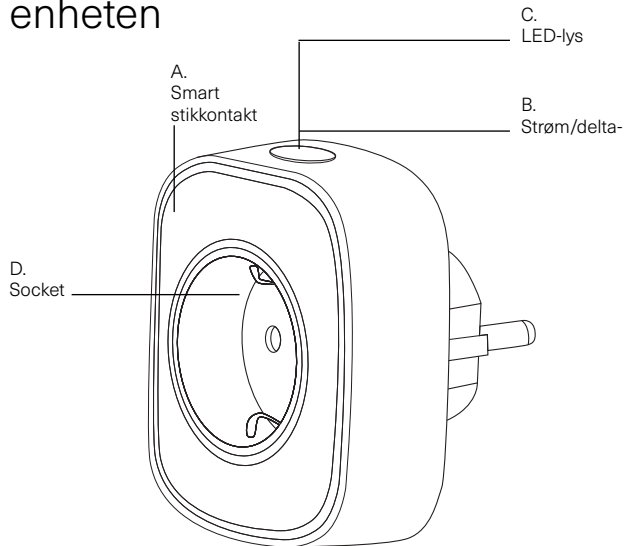


1.

Sett enheten (A) inn i stikkontakten. LED-lampen (C) blinker rødt/blått i 5 sekunder mens du starter opp.

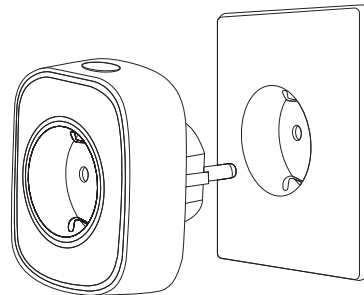


2.

Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din



3.

Trykk på delta-knappen (B) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten

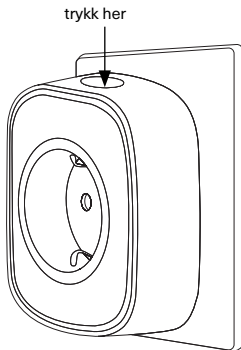

4.

Enheden vises i listen **Oppdagede enheter** . Klikk på **konfigurer** for å legge til enheten i et bestemt rom

Slik bruker du enheten

Du har tre konfigurasjonsalternativer når du konfigurerer enheten

Generisk: Du kan vise strømforbruket og kontrollere enheten i alle rom

Eksempel: Bruk fjernstyring til å slå av/ på TV-en, den elektriske viften, kaffemaskinen eller andre husholdningsapparater

Lys: Koble et lys til smartpluggen og kontroller lyset individuelt eller sammen med andre lys i rommet. Automatiser lysene med tidsplaner, hurtigregler og scener

Klimakontroll: Koble en varmeapparat eller vifte til smartpluggen. Hvis du har en smart temperatursensor, kan du kontrollere klimaforholdene i rommet. Automatiser temperaturen med tidsplaner og scener

Du kan også slå enheten av og på ved å klikke på **av/på-knappen (A)**

LED-beskrivelse

Lys på: Strømmen er på

Lys av: Strømmen er av

Blinker raskt: Venter på å pare

Blinker sakte (x 6): Enheten tilbakestilles

Tilbakestill til fabrikkstandard

Trykk på og hold inne **tilbakestillingsknappen (B)** i 5 sekunder for å koble enheten fra huben. LED-lampen blinker sakte (x 6) for å indikere vellykket frakobling.

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon: +47 649 44 422

Gå til heimgard.com for mer informasjon og tips om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon


1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
9. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
10. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
11. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
12. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.



Heimgard

 heimgard.com