



Heimgard

HUB 4G

Hurtigstartveiledning
versjon 1.0



Krever et
SIM-kort

Hva inneholder boksen

A.
Heimgard hub 4G



B.
Strømkabel




C.
Mini SIM-kort-klistremerke




Ikke inkludert



D.
Mini SIM-kort

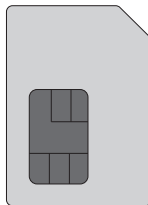

Oversikt over enheten

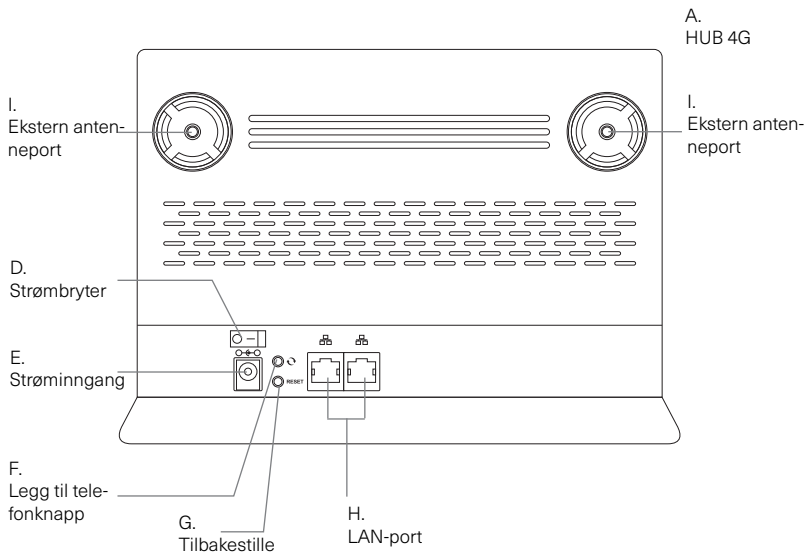


Oversikt over enheten

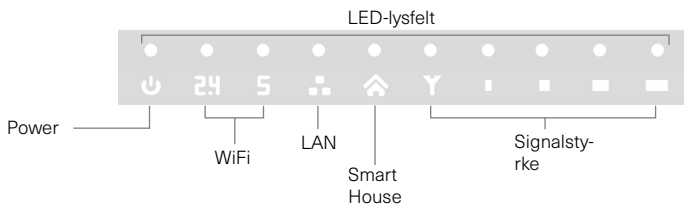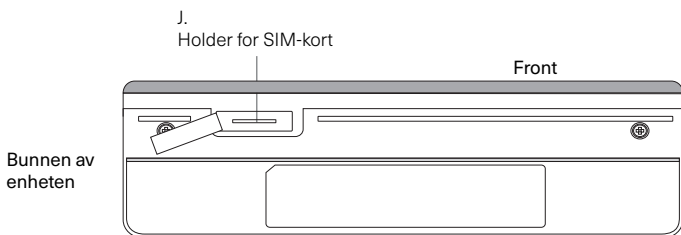

1.

Noen SIM-kort er for tynne og krever at du kleber på **SIM-kort-klistremerket (C)** på **SIM-kortet (D)** for å sikre at det passer.


Fjern beskyttelseslaget på **SIM-kort-klistremerket (C)** og plasser klistremerket på toppen av **SIM-kortet**.



Bunn




Topp



Topp med
klistremerke

2.

Sett inn **mini-SIM-kortet (C)** i **SIM-kortholderen (J)**.

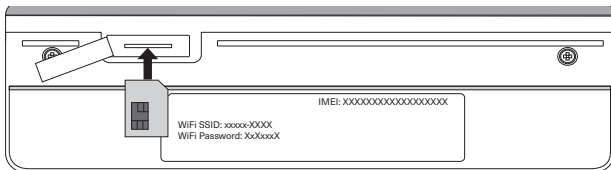

3. Koble **strømkabelen (B)** til **huben (A)** og sett inn **strømadapteren** i en stikkontakt

4. Slå på strømmen ved å trykke på **strømbryteren (D)**. **LED-lysfeltet** viser at strømmen er på når lyset tennes over strømsymbolet.



5. Du er klar til å koble til WiFi når det tennes et lys i **LED-lysfeltet** over 2.4 og/eller 5


Det kan ta opptil tre minutter før systemet kobles til.

Se feilsøkingssiden for SIM-kortet hvis det oppstår problemer.



6. Koble den bærbare datamaskinen eller en annen Internett-aktivert enhet til det trådløse nettverket.

WiFi-nettverksnavnet (WiFi SSiD) og passordet finner du nederst på huben

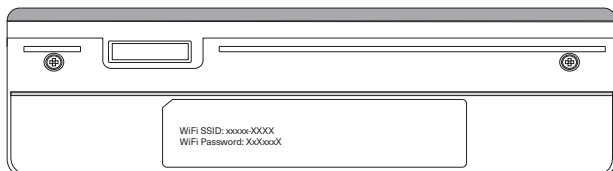

Du er nå koblet til den trådløse ruterer, men det kan hende du ikke får tilgang til Internett uten å angi PIN-koden til SIM-kortet.

7. Åpne nettleseren din og skriv inn:
<http://192.168.8.1>

8. Nettleseren din kan informere deg om at tilkoblingen din ikke er privat.

Klikk: avansert

Klikk: fortsett til 192.168.8.1


9. Du vil nå bli bedt om å oppgi brukernavn og passord

Brukernavn: admin

Passord: admin + de siste 4 sifrene i IMEI #

(eksempel): admin1234

Finn de fire siste sifrene i IMEI-nummeret ditt nederst på huben.

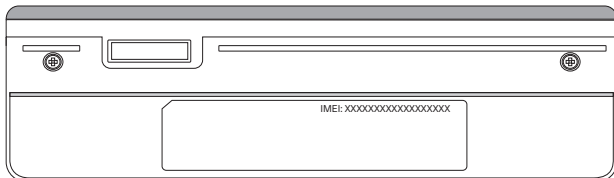

Etter en vellykket pålogging vil du bli bedt om å endre passordet ditt. Dette er ikke nødvendig. Hvis du endrer passordet ditt, må du logge inn igjen.

10.

Skriv inn PIN-koden som er angitt av SIM-kortleverandøren

Klikk: Verifiser

Klikk: OK

Under fanen PIN-håndtering

Klikk: Deaktiver

Enter: PIN-koden din

Klikk: Bruk

11.

Last ned Heimgard-appen



Klikk på fanen Komme i gang og følg instruksjonene i appen



Feilsøking

Kontroller at kablene er satt riktig inn

Merk: Det kan ta opptil fem minutter før huben starter. Det kan hende at programvaren oppdateres.

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en tilbakestilling til **fabrikkinstillinger**.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk på tilbakestillingsknappen (**G**) i fem sekunder. Det kan ta opptil fem minutter å tilbakestille prosessen. Du må nå koble til på nytt for å koble til enheten.

Har du fortsatt problemer?
Kontakt kundeservice

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon: +47 649 44 422

Gå til **heimgard.com** for
mer informasjon og tips
om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Vennligst les disse instruksjonene.
2. Ha disse instruksjonene tilgjengelig.
3. Legg merke til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene slik de er beskrevet.
5. Rengjøring kun med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
6. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Følg disse instruksjonene når du installerer enheten.
7. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
8. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
9. **Advarsel:** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
10. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
11. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
12. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
13. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
14. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
15. Hovedkontakten skal være lett tilgjengelig for å kunne koble fra enheten.
16. Driftstemperatur: 0°C til +50°C
17. Relativ driftsfuktighet: 5 % til 85 % relativ fuktighet (ingen kondens)



Kast dem i riktig avfallsbeholder.



Heimgard



heimgard.com