



Heimgard

HAN adapter


Hurtigstartveiledning
version 1.0



Kreer en
Heimgard
hubb

Hva inneholder boksen


Sørg for at du har åpnet/aktivert HAN-grensesnittet på smartmålerleseren

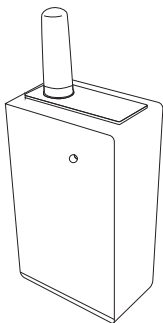

A.
HAN adapter




B.
Ethernetkabel




C.
CR123A Batteri (1)


Oversikt over enheten

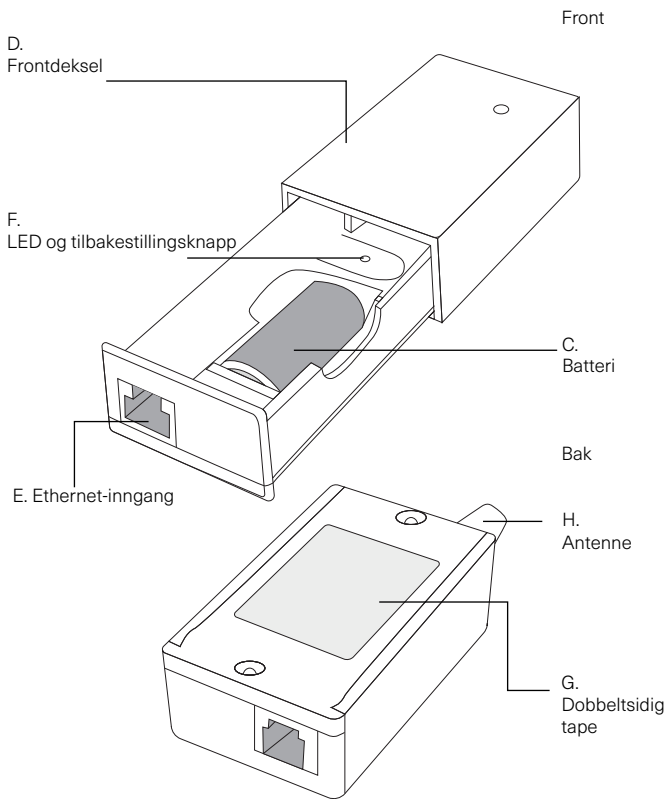

1. Skyv **frontdekselet (D)** opp for å avdekke batteriet og fjern batteriisolatoren. **LED vil blinke blått og rødt mens den slås på.**

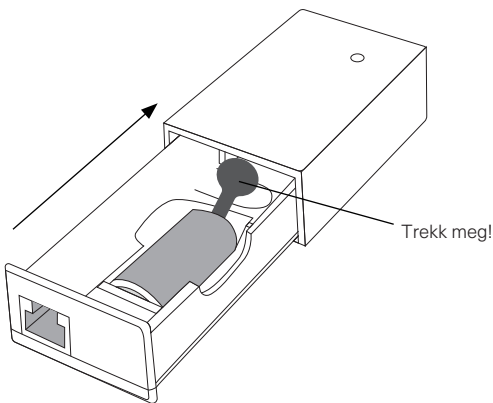


2. Åpne **heimgard-appen** og følg trinnene som er oppført her for å koble til enheten din:



3. Enheten vil automatisk gå inn i paringsmodus. LED-lampen vil blinke blått 3 ganger mens den søker etter hubben.

Når enheten er tilkoblet, vil du finne enheten i enhetslisten. Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et spesifikt rom.

4. Sett Ethernet-kabelen (B) inn i enheten (E)

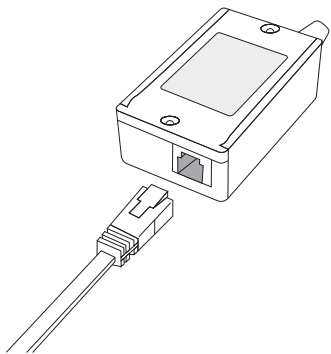

5. Sett den andre enden av Ethernet-kabelen (B) inn i HAN-porten på målerleseren i sikringsskapet.

6. Bekreft at enheten overfører data. LED-en vil indikere dataoverføring med et kort blått blink.

7. Fjern beskyttelseslaget på den dobbeltsidige tapen (H) og trykk enheten godt mot veggen på sikringsskapet.

LED- beskrivelse

| LED Farge | Mønster | Beskrivelse |
|-----------|---|--------------------------------|
| BLÅ | Kort blink | Melding fra strømmåler mottatt |
| BLÅ | Gjentakende: 3 korte blink 1 sekund av | Paringsmodus |
| BLÅ | 1 sekund på/av veksling | Hubb oppdaget |
| BLÅ | 10 blink | Forlater hubb |
| RØD | Blinker hvert 0,5 sekund. | Mistet forbindelsen til hubben |

Feilsøking

Hvis du opplever tilkoblingsproblemer eller dårlig signalnivå (LED blinker rødt), kan du prøve å flytte huben nærmere enheten.

Hvis det fortsatt er dårlig tilkobling, monter på utsiden av sikringsskapet eller bytt ut den medfølgende antennen med en ekstern antenne med en SMA-kontakt med omvendt polaritet.

Tilbakestilling

Trykk og hold tilbakestillingsknappen (F) i 10 sekunder. LED-en blinker 10 ganger når enheten har blitt tilbakestillt.

Enheden går automatisk tilbake til paringsmodus og LED-lampen blinker blått 3 ganger.

Trenger du hjelp?

Nettsted: heimgard.com/support

E-post: support@heimgard.com

Facebook: facebook.com/heimgardnorge/

Telefon [+47 649 44 422](tel:+4764944422)

Besøk heimgard.com
for mer informasjon
og tips om bruk.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
2. Ha disse instruksjonene for hånden.
3. Legg merke til alle advarsler.
4. Følg alle instruksjonene i henhold til dette.
5. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten
6. Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer i henhold til disse instruksjonene.
7. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
8. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
9. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet
10. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
11. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved pluggen, beholdere og punktet ut av apparatet.
12. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
13. Koble fra enheten under tordenvær eller når den ikke brukes over lengre tid.
14. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
15. Driftstemperatur: -10°C to +50°C
16. Relativ driftsfuktighet: 10% to 90% RH (ingen kondens)



Kast produktet på riktig måte ved slutten av levetiden. Dette er elektronisk avfall og bør resirkuleres deretter.



Heimgard



heimgard.com