



Lease este manual antes  
de operar el equipo.

## Cámara de interiores

Declaración (NOM-208-SCFI-2016) para su uso  
en Mexico, la operación de este equipo está sujeta  
a las siguientes 2 condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no  
causa interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar  
cualquier interferencia, incluyendo la que puede  
causar su operación no deseada.

Guía de instalación rápida




Requiere un  
módem de  
Internet en tu  
Casa Conectada

# ¿Qué hay en la caja?


A.  
Cámara de  
interiores



B.  
Cable micro  
USB



C.  
Adaptador  
USB



## Características eléctricas

Entrada de energía 5V cc 1.5A

## Adaptador

**Entrada:** 100-240V. ca

50/60 Hz 0.8A

**Salida:** 5V cc 1.5A


D.  
Tornillos



E.  
Anclajes de pared




# Descripción del dispositivo

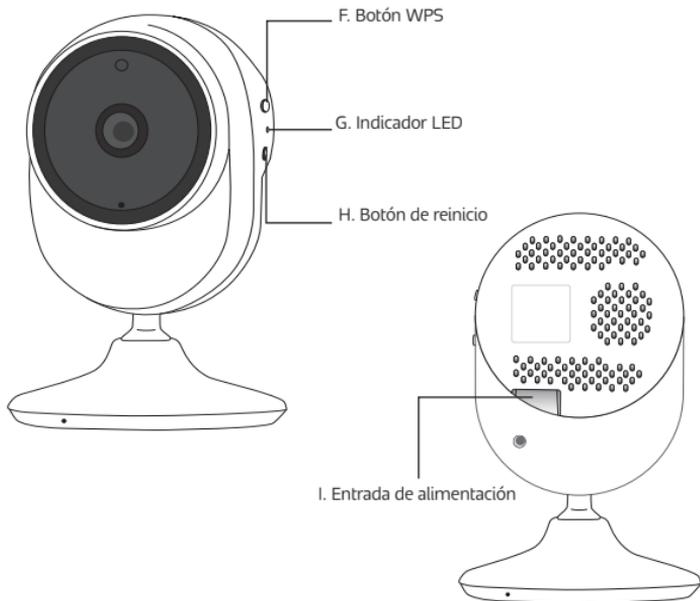

1.

Inserta el cable micro USB (B) en la **entrada de alimentación (I)** en la cámara. Conecta el **adaptador de corriente (C)** al enchufe en la pared.

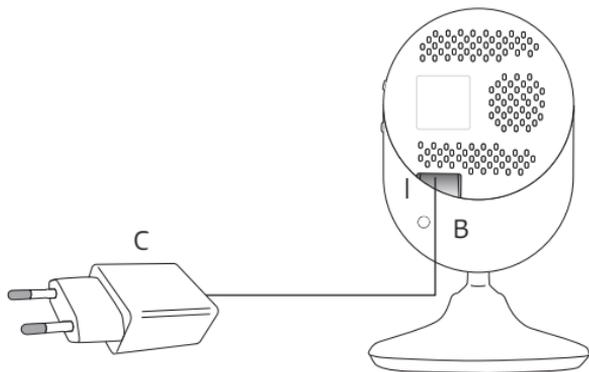

2.

Abre tu aplicación de **Casa Conectada** y sigue los pasos de abajo para conectar el dispositivo.




3.

Verifica que el nombre y la contraseña del WiFi sean correctos. El código QR correspondiente a esta red se generará automáticamente.

4.

Presiona el botón **WPS (F)** por 5 segundos. La luz LED va a parpadear azul.

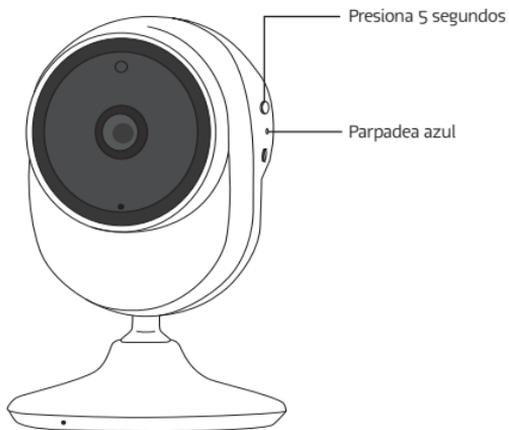

5.

Coloca tu teléfono móvil con el código QR previamente generado frente a la cámara. Espera hasta que la cámara lea el código QR. Se escucharán dos pitidos cuando la cámara esté conectada a la red WiFi y la luz LED parpadeara azul y rojo rápidamente.



Nota: Utiliza el brillo al máximo en tu teléfono.

6.

Recibirás una notificación en la parte superior de la pantalla para configurar la cámara que recién conectaste. Haz clic **en configurar** para completar la **configuración**.

# Configuración y uso

Asigna una habitación a la cámara.

**Configuración avanzada:** La cámara se puede usar en dos diferentes modos; genérico y grabar.

**Genérico:** Las cámaras en “Genérico” se pueden utilizar para la transmisión y grabación normal, pero no comenzarán a grabar automáticamente en caso de alarma.

**Grabar:** Las cámaras en “Grabar” comenzarán a grabar en caso de algún evento dependiente del modo de uso seleccionado. Existen dos posibles modos de uso: “Movimiento” y “Movimiento con alarma”.

**Nota:** Tus grabaciones serán almacenadas en Claro Drive. Durante el proceso de configuración tu aplicación de Casa Conectada te guiará durante la creación de tu espacio, en caso de ser tu primer cámara.

# Solución de problemas

Verifica que todos los cables estén conectados correctamente.

Verifica que tienes conexión a internet.

Si tienes problemas conectando o configurando la cámara, reinicia tu cámara y módem de Internet en tu Casa Conectada, desconectando el cable de alimentación y volviendo a intentar el proceso de configuración luego de que ambos dispositivos se reinicien.

# Montaje

Ubica la cámara cerca de un enchufe y al alcance de la red WiFi de tu módem de Internet en tu Casa Conectada.

Taladra dos agujeros separados 42mm e inserta los anclajes (E) en la pared.

Inserta **los tornillos (D)** en los anclajes **de pared (E)** sin apretar mucho.

Desliza los dos tornillos en las ranuras en la parte inferior de la cámara.

**Nota:** Dependiendo de lo materiales de la pared, los tornillos requeridos pueden variar. Por favor consulta antes a un especialista.

## Indicador LED

Luz roja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parpadeo lento: Encendido y activándose.</li><li>• Parpadeo rápido: El dispositivo se restableció a los valores predeterminados</li></ul>
Luz azul	<ul style="list-style-type: none"><li>• El dispositivo no pudo conectarse a la red</li></ul>
Luz azul y roja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Parpadeo lento: El dispositivo está listo para conectarse</li><li>• Parpadeo rápido: El dispositivo está recibiendo o conectándose a la señal WiFi</li><li>• Fija: El dispositivo está conectado a la red</li></ul>

## Reinicio de fábrica:

Presiona el botón de inicio por 12 segundos hasta que veas la luz roja parpadear rápidamente

## Para México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este equipo no causará interferencias perjudiciales.
2. Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Puedes obtener información adicional en:

**<https://heimgard.com/mx/ayuda>**



# Información importante de seguridad

1. Lee y sigue estas instrucciones.
2. Limpia sólo con un paño suave y seco. Los limpiadores domésticos y los disolventes pueden dañar el acabado de tu dispositivo.
3. No lo instales cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
4. No utilices este dispositivo cerca del agua.
5. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
6. No expongas el dispositivo a goteos o salpicaduras.
7. Protege los cables conectados para que no sean pisados o pellizcados, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto de salida del dispositivo.
8. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desconecta este dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
10. Todos los servicios deben realizarse por personal de servicio calificado. El mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera.
11. Temperatura de funcionamiento:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$
12. Humedad relativa de funcionamiento: 5% a 85% (sin condensación)



Desecha el producto correctamente al final de la vida útil. Se trata de residuos electrónicos que deben reciclarse como corresponde.

