



Lease este manual antes  
de operar el equipo.

# Sirena de interiores

Declaración (NOM-208-SCFI-2016) para su uso  
en Mexico, la operación de este equipo está sujeta  
a las siguientes 2 condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no  
causa interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar  
cualquier interferencia, incluyendo la que puede  
causar su operación no deseada.


## Guía de instalación rápida




Requiere un  
módem de  
Internet en tu  
Casa Conectada

# ¿Qué hay en la caja?

A.  
Sirena de interiores

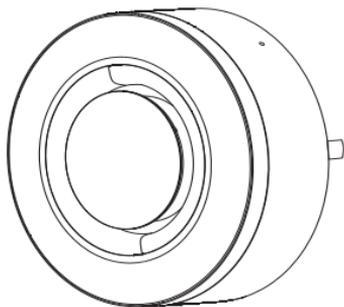


B.  
Pin de metal

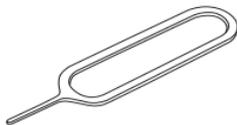


**Características eléctricas**  
100-240V. ca 50/60 Hz 10mA  
**Batería:** 3.7V=700mAh

## Descripción del dispositivo

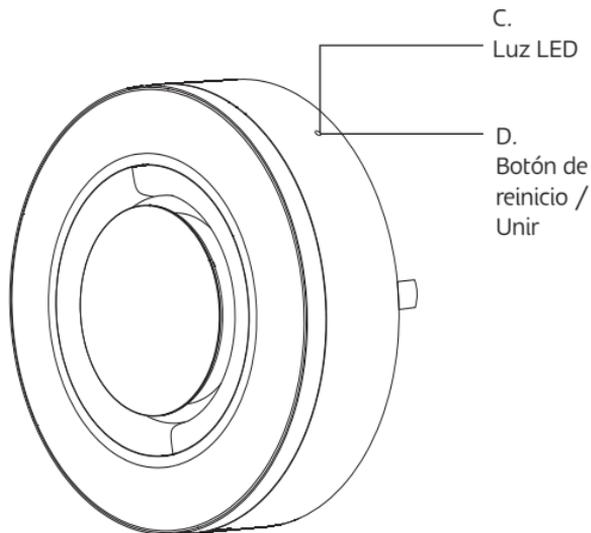

1.

Conecta **la sirena (A)** a la toma de corriente

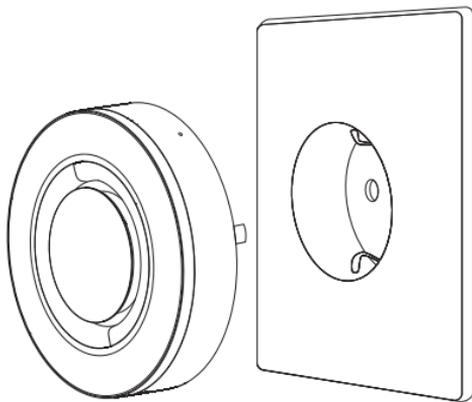

2.

Abre tu aplicación de **Casa Conectada** y sigue los pasos de abajo para conectar el dispositivo.



Ajustes



Administrar  
dispositivos




Más



Escanear dispositivos

3.

Inserta el **pin de metal (B)** para presionar el **botón de unir (D)** durante **3 segundos**, mientras Casa Conectada se encuentra escaneando dispositivos.

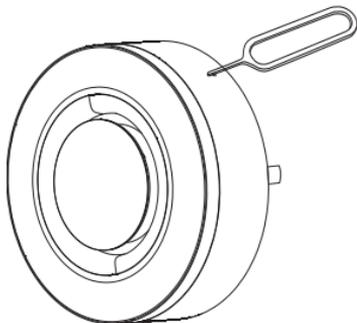

4.

Luego de un momento el dispositivo aparecerá en la lista **de dispositivos encontrados**. Haz clic en **configurar** para agregar el dispositivo a la habitación que desees.

Tu sirena estará preconfigurada para ser parte del sistema de seguridad y se activará cuando alguna alerta sea detectada.

# Importante

Ubica el dispositivo fuera del alcance de los niños. Evita ubicarlo en lugares cerrados para reducir el sonido y la potencia de la señal.

La batería de respaldo dura aproximadamente 12 horas en caso de pérdida de poder.

## Descripción LED

**Parpadeo rápido:** Emparejando con la red

**Parpadeo 6 veces:** Desconectado de la red

## Solución de problemas

Inserta **el pin de metal (B)** y presiona **el botón de reset (D)** por 5 segundos para desconectar el dispositivo. El LED parpadeará 6 veces para indicar la desconexión exitosa.

## Para México:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:

1. Este equipo no causará interferencias perjudiciales.
2. Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada.

Puedes obtener información adicional en:

**<https://heimgard.com/mx/ayuda>**



# Información importante de seguridad

1. Lee y sigue estas instrucciones.
2. Limpia sólo con un paño suave y seco. Los limpiadores domésticos y los disolventes pueden dañar el acabado de tu dispositivo.
3. No lo instales cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos que produzcan calor.
4. No utilices este dispositivo cerca del agua.
5. Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
6. No expongas el dispositivo a goteos o salpicaduras.
7. Protege los cables conectados para que no sean pisados o pellizcados, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y el punto de salida del dispositivo.
8. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
9. Desconecta este dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
10. Todos los servicios deben realizarse por personal de servicio calificado. El mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera.
11. Temperatura de funcionamiento:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+50^{\circ}\text{C}$
12. Humedad relativa de funcionamiento:  $< 95\% \text{ RH}$  (sin condensación)



Desecha el producto correctamente al final de la vida útil. Se trata de residuos electrónicos que deben reciclarse como corresponde.

