

AL200HD - Nullstilling og sammenkobling

Når begge AL200HD enhetene (MASTER og CLIENT) fungerer som de skal vil lampene lyse som vist under.



Om den øverste lampen ikke lyser på den ene eller begge av enhetene, betyr det at de ikke har kontakt med hverandre.


Årsaken til dette er enten er for stor avstand mellom Master og Client enheten, eller at de ikke er satt opp riktig.

Vi anbefaler at man da gjør en nullstilling og deretter setter de opp igjen (sammenkobling).

Nullstilling / Reset

Koble begge enhetene til strøm og vent ca. minutt til de har startet opp.

Trykk og hold RESET knappen i 10 sekunder på både Master og Client.

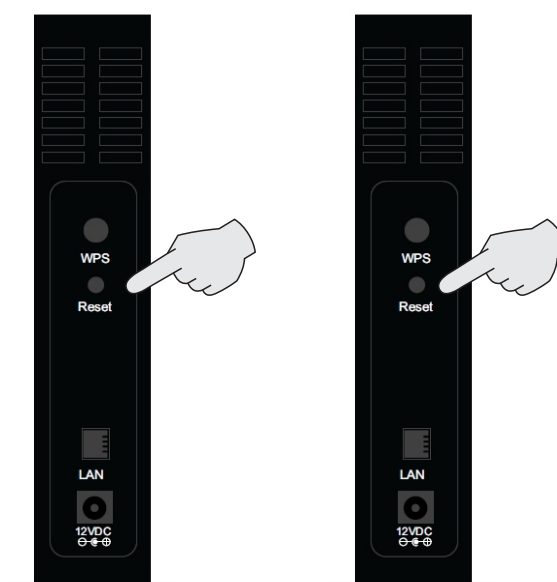


Sammenkobling

koble begge enhetene til strøm og vent ca. 1 minutt

Trykk og hold WPS knappen inne i ca. 2-3 sekunder på både Master og Client.

Dette vil aktivere WPS (sammenkobling) på begge enhetene.

WPS lampen vil begynne å blinke på begge enhetene.

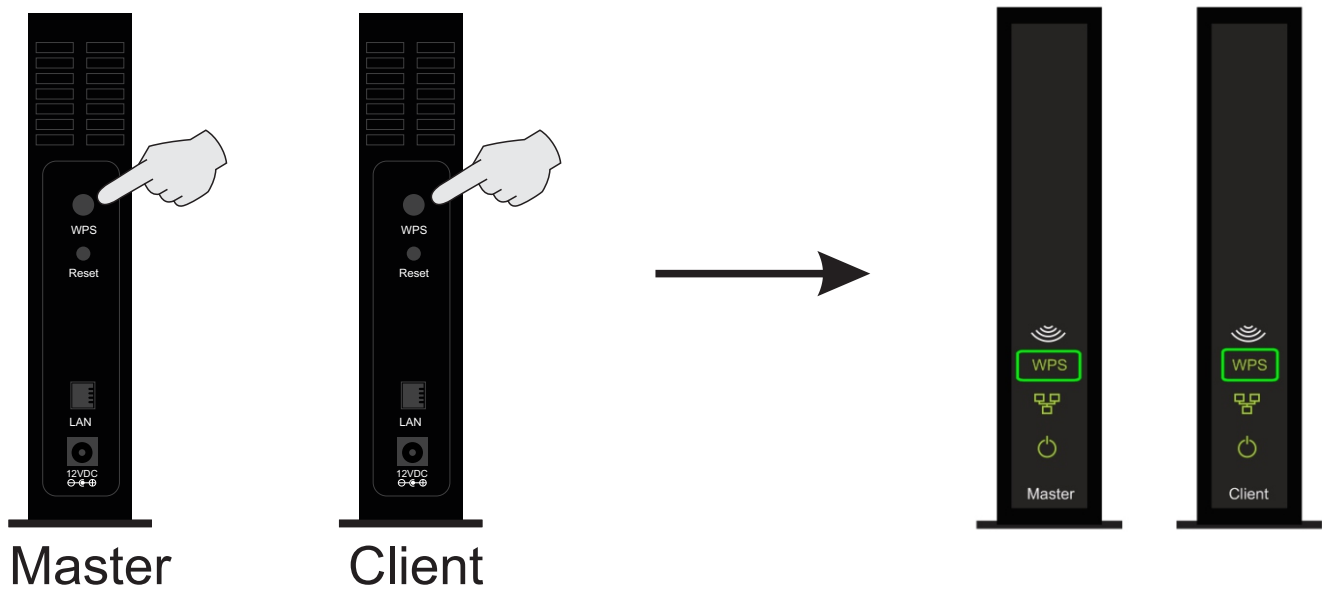

Master og Client vil automatisk koble seg sammen etter ca. 10-20 sekunder.

Om sammenkoblingen er vellykket vil alle lampene lyse som vist under.

Begge AL200HD enhetene (MASTER og CLIENT) er nå klar til bruk.



WPS lampen vil slukke etter ca. 2 minutter (dette er normalt)

**Strømsparing (power save)**

Om det ikke er noe trafikk mellom Master og Client vil de gå i strømspare modus, og POWER lampen vil lyse rødt.

