


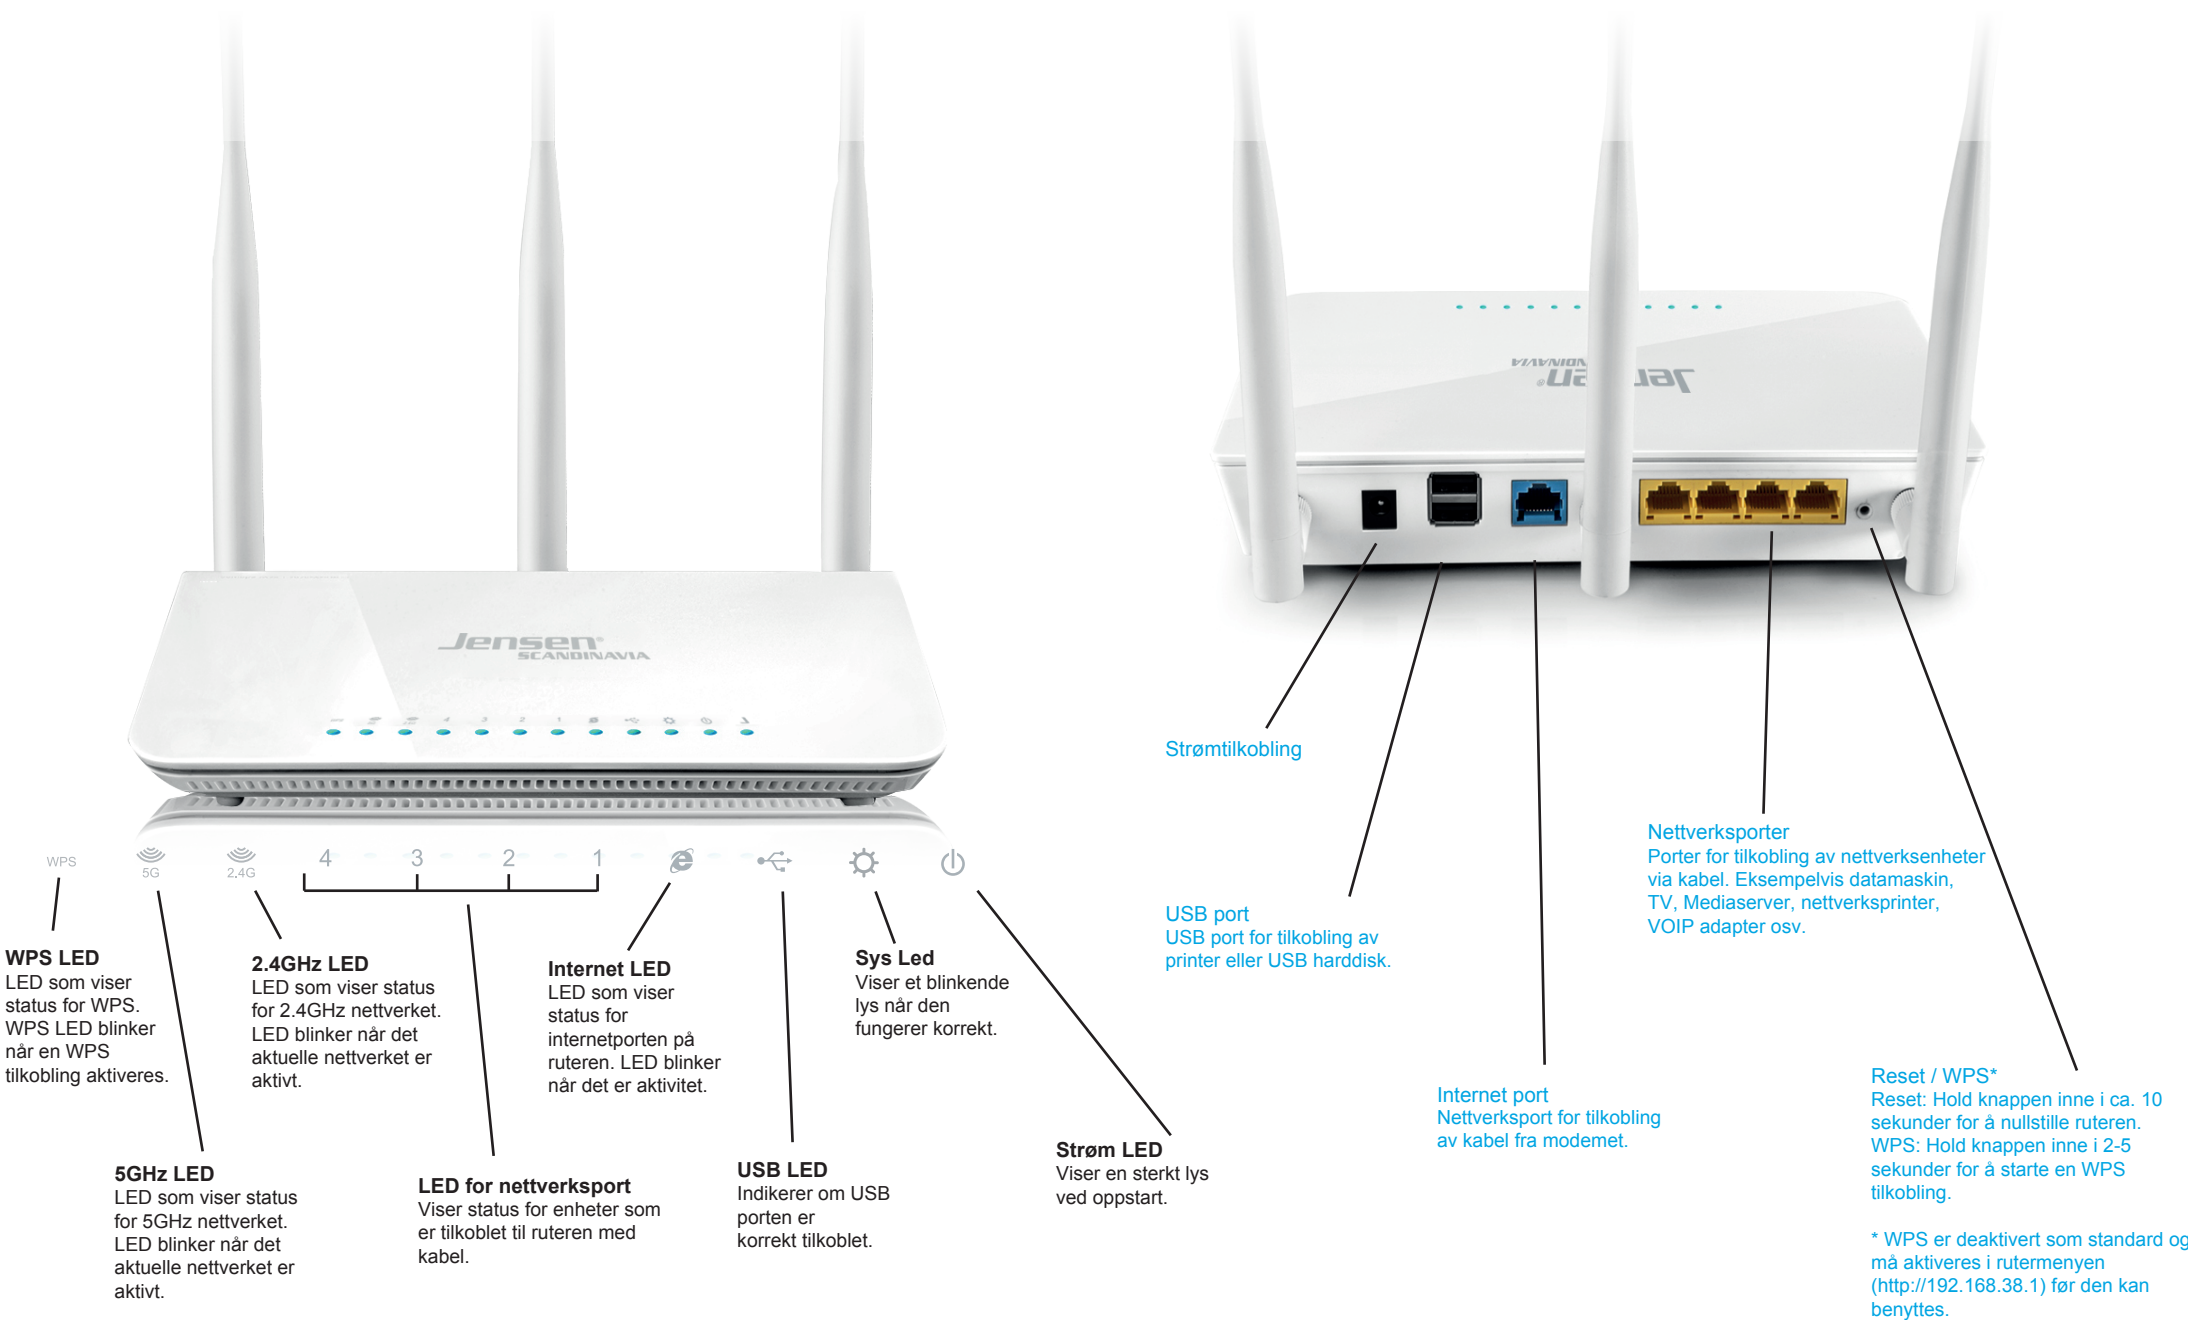

1

TILKOBLING

A) Koble medfølgende strømadapter til ruterens og strømuttaket.

B) Koble medfølgende nettverkskabel fra modemmet til den blå internetporten på ruterens.




Om du har internett levert gjennom kabel-tv (f. eks. GET, Canal Digital) må du i tillegg gjøre følgende:

a) Koble fra alle enheter som er tilkoblet modemmet.

b) Nullstill modem ved å skru det av og på.

c) Vent 2 minutter.

d) Fortsett deretter med steg 2.

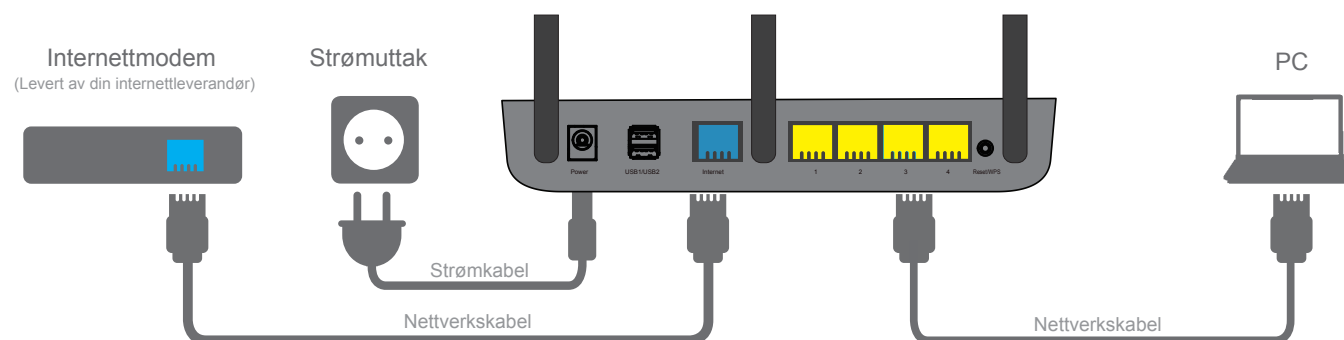

2

KOBLE TIL TRÅDLØST

Din nye ruter har to trådløse nettverk, ett for 2.4GHz og ett for 5GHz.

Ruterens er ferdig satt opp med nettverksnavn og passord. Informasjon om dette finnes på toppen og bunnen av din ruter.


Søk etter trådløst nett med din enhet og koble til.

Vær oppmerksom på at enkelte enheter ikke støtter de nyeste 5GHz teknologiene. Hvis dette er tilfellet, vil enheten bare se ett trådløst nettverk ved søking.


PC




Mac

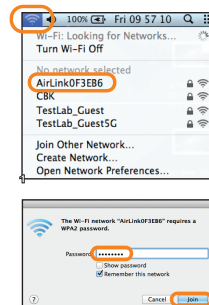

iPhone/iPad

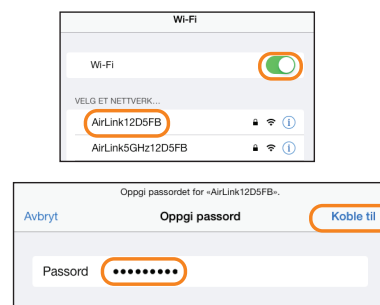

Android

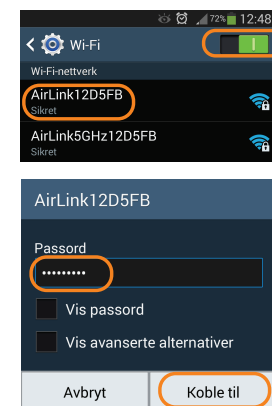

FERDIG

Din trådløse enhet er nå koblet til internett.

Problem

Løsning

- Ingen tilgang til internett → Logg på rutermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Velg **EASY SETUP** fra hovedmenyen og følg veiledningen.
- Endre nettverksnavn → Logg på rutermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen
- Endre passord → Logg på rutermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen
- Endre kanal → Logg på rutermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen. Velg kanal du ønsker å bruke.

Support

Om du trenger hjelp til oppsett kan du ringe vår gratis telefonsupport. Når du ringer blir du bedt om å oppgi din personlige support-id (8 siffer). Denne koden finner du på toppen og bunnen av ruterens.

Norge	22 32 30 76
Sverige	08 38 30 00
Danmark	70 70 21 22
Finland	09 455 21 22

eller du kan også sende oss en epost på adressen support@jensenscandinavia.com