


Jensen[®]
OF SCANDINAVIA

FOX 200

Bærbar DAB+/DAB/FM-radio

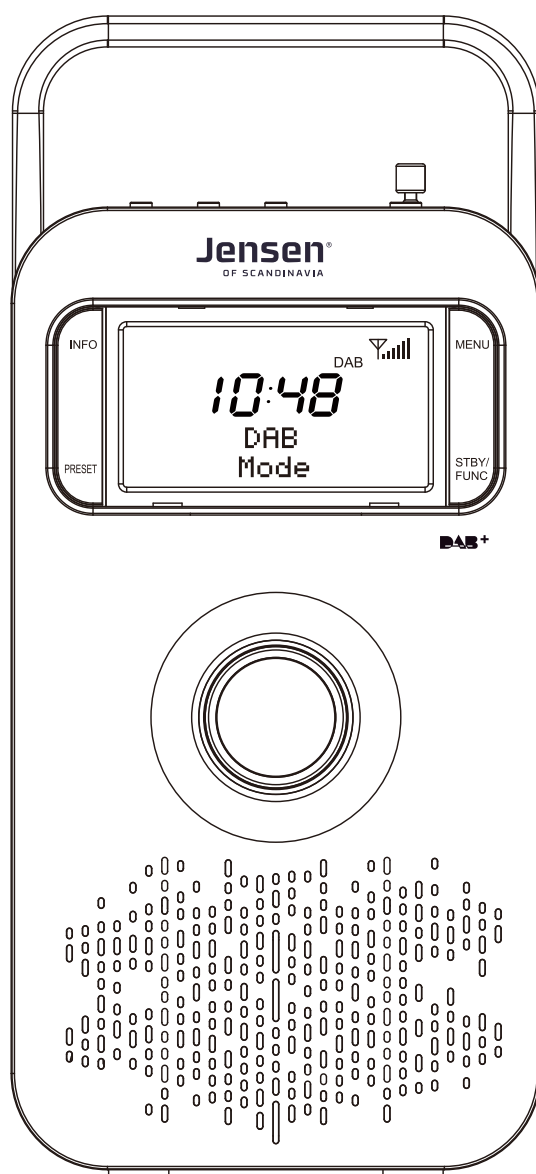

DAB+

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Når den brukes på riktig måte, er denne enheten utformet og produsert for å være trygg i bruk.

Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt eller brannfare. Les alle sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisningen nøye før montering og bruk, og ta vare på disse instruksjonene til senere bruk. Legg spesielt merke til alle advarslene som står i disse instruksjonene og på selve enheten.

Vann og fuktighet

Enheten skal ikke brukes i nærheten av vann. For eksempel: nær badekar, servanter, oppvaskkummer, vaskekummer, svømmebasseng eller i jordkjellere.

Ventilasjon

Enheten bør plasseres slik at plasseringen eller posisjonen ikke hindrer skikkelig ventilasjon. Den bør for eksempel ikke plasseres på senger, sofaer, tepper eller lignende overflate som kan blokkere ventilasjonsåpningene. I tillegg bør den ikke bygges inn, for eksempel i en bokhylle eller et kabinett, da dette kan forhindre luftstrøm gjennom ventilasjonsåpningene.

Varme

Enheten bør plasseres i god avstand fra varmekilder som radiatorer, varmervifter, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.

Strømkilde

Enheten skal kun kobles til en strømforsyning av typen beskrevet i bruksanvisningen eller merket på apparatet.

Rengjøring

Enheten bør kun rengjøres som anbefalt. Du finner instruksjoner om rengjøring i avsnittet «Vedlikehold» i denne håndboken.

Væsker og gjenstander Pass på at det ikke faller gjenstander ned i noen av åpningene eller ventilene på produktet. Det samme gjelder væsker.

Sikring mot lynnedslag og overspenning

Plugg ut enheten. Dette vil hindre skade på produktet som følge av lynnedslag og overspenning.

Overbelastning

Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller annet utstyr, da dette kan føre til brannfare og fare for elektrisk støt.

Skade som krever reparasjon

Denne enheten skal repareres av kvalifiserte reparatører hvis:

Det har falt gjenstander ned i kabinettet eller hvis det har blitt sølt væske ned i enheten.

Enheten har blitt utsatt for regn.

Enheten har falt i gulvet eller kabinettet er skadet.

Enheten har en tydelig endring i ytelse og ikke fungerer som normalt.

Perioder uten bruk

Hvis enheten skal stå ubrukt i en bestemt periode, som for eksempel en uke eller mer, bør strømledningen kobles fra enheten for å unngå skade eller korrosjon.

Vedlikehold

Brukeren bør ikke selv forsøke å reparere enheten utover det som er beskrevet i bruksanvisningen.

Reparasjoner som ikke nevnes i bruksanvisningen, bør gjøres av kvalifiserte reparatører.

FORSIKTIG:

Eksplisjonsfare om batteriet blir satt inn feil.

Batteriet må kun bytte ut med samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL:

1) Strømnettpluggen til adapteren brukes som en frakoblingsenhet.


Adapteren skal være klar til bruk.

2) Batterier må ikke utsettes for overdreven varme, som sol, ild eller lignende.


3) Reduser faren for brann eller elektrisk støt ved å ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet. Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller vannsprut, og gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, skal ikke plasseres oppå apparatet.

KNAPPER OG BRYTERE


FORFRA

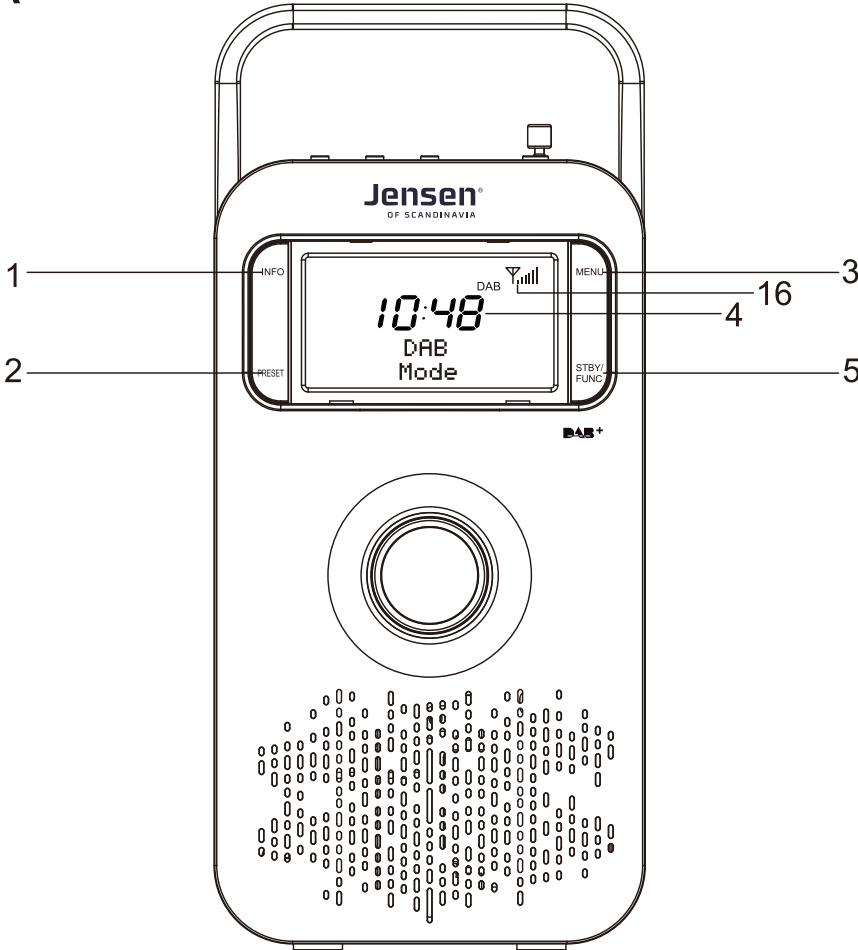

OVENFRA

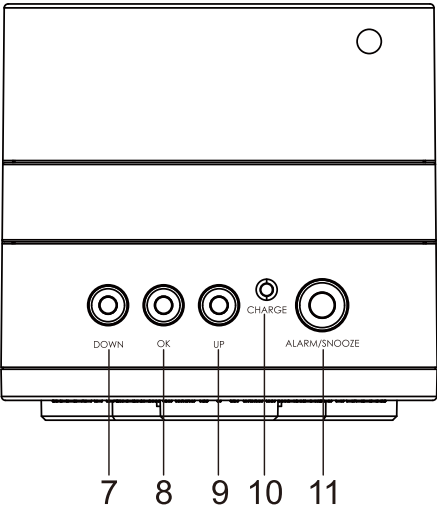

BAKSIDE

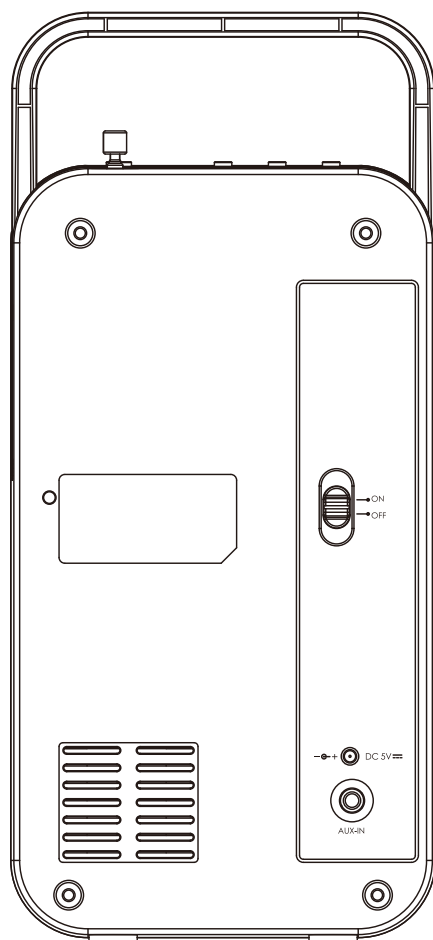

1. INFO-knapp

- I DAB/FM-modus: Bla gjennom flere informasjonsskjermer og gå tilbake til det vanlige Spilles nå-skjermbildet.
- I DAB/AUX-modus: hold nede denne knappen for å starte ECO-testmodus (kun til produsent- bruk).

2. Forhåndsinnstilling-knapp (PRESET)

- Trykk kort på denne knappen for å gå til modus for henting av forhåndsinnstilte radiokanaler.
- Hold inne denne knappen for å gå til lagringsmodus for radiokanaler.

3. Meny-knapp (MENU)

- Trykk kort for å vise menyen for gjeldende modus. Trykk igjen for å vise Spilles nå-skjermbildet.
- Hold denne knappen inne for å angi tidsinnstilling for sovemodus.

4. LCD-skjerm

5. Standby/funksjon-knapp (STBY/FUNC)

- Hold denne knappen inne for å bytte mellom modusene «Strøm på» og «Standby».

- Trykk kort på denne knappen i «Strøm på»-modus for å velge mellom forskjellige spillemoduser: DAB, FM eller Aux In.

6. VOLUM

- Til å justere volumet

7. Ned-knapp (DOWN)

- Til å bla gjennom en meny eller DAB-kanalliste.

I FM-modus:

- Trykk kort på denne knappen for å søke manuelt gjennom kanaler fra gjeldende frekvens til lavere frekvens.
- Hold inne denne knappen for å søke gjennom lavere frekvens med sterkt signal og automatisk stoppe på det første signalet den finner.

8. OK-knapp

- For å velge gjeldende alternativ.

9. OPP-knapp (UP)

- Til å bla gjennom en meny eller DAB-kanalliste.

. I FM-modus:

- Trykk kort på denne knappen for å søke manuelt gjennom kanalene fra gjeldende frekvens til høyere frekvens.
- Hold inne denne knappen for å søke gjennom høyere frekvens med sterkt signal og automatisk stoppe på det første signalet den finner.

10. Batteriladeindikator

11. Alarm/Slumre (ALARM/SNOOZE)

- Brukes til å aktivere slumre-funksjonen når alarmen går
- Brukes til å endre LCD-bakgrunnsbelysningen til lys/dimmet/av.
- Hold inne denne knappen i Strøm på-modus for å stille inn alarmene

12. Teleskopantenne

13. PÅ/AV-bryter for strøm (ON/OFF)

14. DC 5V-inngang

15. 3,5 mm AUX-IN-inngang

16. :Signalintensitet for DAB/FM

Symbolet angir hvor sterkt signalet er. Sterkere signal betyr flere linjer fra venstre til høyre.

Installasjon

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker enheten!
- Velg et egnet sted for enheten. Aktuelle steder er tørre, jevne og

sklisikre overflater hvor kan du betjene enheten på en enkel måte.

- Pass på at enheten er godt ventilert!
- Fjern eventuelt beskyttelsesfilmen fra skjermen.

Strømforsyning (adapter)

- Sett støpselet i en korrekt montert stikkontakt. Koble enheten til støpselenheten ved å plugge enhetstilkoblingen i DC 5V-inngangen –  + på enheten.
- Pass på at nettspenningen tilsvarer spenningen som er merket på enheten.

FORSIKTIG:

- Bruk kun strømadapteren som følger med enheten.
Ikke bruk den til andre enheter.
- Bruk kun den originale AC-adapteren. Denne adapteren er spesialdesignet for det innebygde batteriet for å lade batteriet gradvis. Andre adaptere kan forkorte batteriets levetid eller skade batteriet eller enheten.

MERK:

Koble fra strømforsyningen ved lengre perioder uten bruk.

Lade batteriet

Før enheten kan brukes med batteriet, må du lade det.

1. Slå av enheten ved å sette PÅ/AV-bryteren (ON/OFF) (13) til «AV».
2. Koble enheten til en stikkontakt med strømadapteren.

Ladeindikatoren (10) lyser gult og batteriet lades.

Når batteriet er ferdigladet, lyser ladeindikatoren grønt.

FORSIKTIG:

La aldri enheten stå uten tilsyn under ladeprosessen.

MERK:

Oppladingstiden avhenger av
hvor oppladet batteriet er fra før.

GENERELL BRUK

Slå enheten på/av

- Slå på enheten ved å skyve PÅ/AV-bryteren på baksiden av enheten til PÅ-stilling. Displayet på enheten vil lyse og vise «Velkommen til digital radio» og deretter vil klokkeslettet «00:00» blinke i displayet.
- Standby/funksjonsmodus: Du kan da veksle mellom standby- og funksjonsmodus ved å holde inne standby/funksjon-knappen (5).
- Hvis du vil slå av enheten, skyver du PÅ/AV-bryteren til AV

Merknader:


1. Når enheten slås på første gang, vil den som standard bruke FM-modus. Trykk kort på standby/funksjon-knappen for å endre modus: AUX-IN, DAB, FM.
2. Klokkeslett og dato kan oppdateres automatisk og trådløst når DAB-radioen er i bruk. Dette kan også stilles inn manuelt i alle modusene.
3. ECO-utforming: enheten går i Standby-modus automatisk hvis den ikke utfører noen av hovedfunksjonene sine eller ikke kan utføre tiltenkt funksjon i 60 minutter i alle funksjonsmoduser (bortsett fra FM-modus).
4. Displaylyset vil blir dimmet etter 10 sekunder i Standby-modus.

BRUKE ENHETEN I DAB-MODUS

DAB-radiomodus mottar DAB/DAB+-digitalradio og viser informasjon om kanalen.

Automatisk skanning

1. Dra teleskopantennen helt ut.
2. Hold inne standby/funksjon-knappen for å slå på enheten i standby-modus.

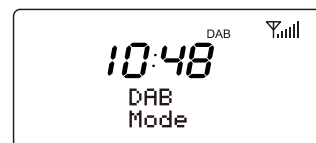

3. Trykk kort på standby/funksjon-knappen for å velge DAB-modus.

Ved første gangs bruk eller hvis kanallisten er tom, kjører radioen automatisk en full



skanning for å se hvilke kanaler som er tilgjengelig. Displayet viser skanningsprogressen og antall kanaler under skanningen.

4. Når skanningsprogressen er fullført, vil radioen angi klokkeslettet og sette på den første kanalen i listen.

5. Du skifter kanal ved å trykke på «ned»- eller «opp»-knappen for å bla gjennom listen over kanaler og trykke på OK-knappen for å velge kanalen som vises. Spilles nå-skjermbildet viser informasjon om den nye kanalen.

6. Hvis det ikke blir oppdaget noen kanaler under skanningen, vil displayet vise «Ingen DAB-kanal».

Merknader:


1. Som med Digital TV, er det noen steder hvor det kan være vanskelig å få bra DAB-signal. Kringkasterne arbeider kontinuerlig med DAB-dekningen, så i noen tilfeller kan man måtte vente før noen eller alle DAB-tjenester blir tilgjengelige. Du kan sjekke dekningen for ditt område.

2. Du kan også måtte starte en skanning manuelt for å oppdatere listen over kanaler av følgende grunner:

- Det kan dukke opp nye kanaler nå og da.
- Kanaler stenges eller kan ikke lenger mottas. (I kanallisten blir ugyldige kanaler merket med et spørsmålstegn «?» foran navnet.)
- Hvis dekningen ikke var god i den opprinnelige skanningen (hvis antennen for eksempel ikke var oppe), kan dette føre til en tom eller ufullstendig kanalliste.
- Hvis du har dårlig mottak for noen av kanalene slik at lyden brytes opp, kan det være lurt å kun vise kanaler med god signalstyrke.

Slik kjører du en full skanning på nytt

Hvis du vil kjøre en full skanning på nytt, trykk først på meny-knappen for å vise menyen, trykk på «ned» eller «opp» for å vise undermenyen Full skanning, og trykk deretter på OK-knappen for å bekrefte skanningen.

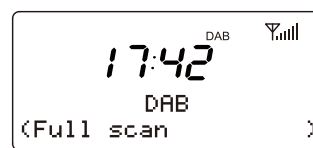

Manuell tuning

I tillegg til den normale skannemetoden kan du også stille inn en kanal/frekvens manuelt. Dette kan være nyttig for å justere antennen for å oppnå best mulig mottak, og for å skanne en bestemt kanal for å oppdatere kanallisten.

1. Trykk på meny-knappen , trykk på «opp» for å vise undermenyen Manuell tuning, og trykk deretter på OK for å åpne.

2. Trykk på «ned» eller «opp» for å vise en bestemt kanal/frekvens, og trykk på OK for å stille inn på den kanalen/frekvensen. Displayet viser en indikasjon på mottatt signalstyrke for valgt frekvens. Hvis du justerer antennen, kan du se endringer i signalstyrken på displayet.



Merk: Den litt større firkanten viser grensen for lydkvalitet. Hvis signalstyrken, vist av de fylte firkantene, kommer under denne grensen, blir lydkvaliteten dårlig.

Slik fjerner du kanaler som er i listen, men ikke er tilgjengelige

1. Trykk på meny-knappen , trykk på «ned» eller «opp» for å vise undermenyen Fjerne ugyldige kanaler, og trykk deretter på OK for å åpne Fjerne ugyldige kanaler-alternativet.

2. Trykk på «opp» for å velge «Ja» og trykk deretter på OK for å bekrefte fjerning av kanaler.


Merk: Dette fjerner alle ugyldige kanaler angitt i kanallisten med «?» foran kanalnavnet.

Forhåndsinnstilte kanaler


Enheten kan lagre opptil 20 DAB-kanaler som enkelt kan hentes fram når som helst.

Slik lagrer du en kanal

1. Hvis du har funnet ønsket kanal, hold inne forhåndsinnstilling-knappen til displayet viser Lagre forhåndsinnstilling.

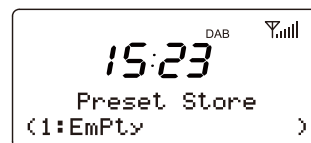

2. Trykk på «ned» eller «opp» for å velge plasseringen for forhåndsinnstillingen, og trykk på OK for å bekrefte innstillingene.

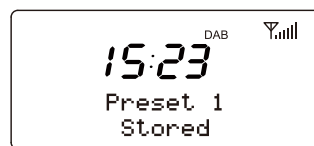

Slik henter du frem en kanal


1. Trykk kort på forhåndsinnstilling-knappen i DAB-modus for å åpne modus for valg av forhåndsinnstillinger.



Trykk på «ned» eller «opp» for å velge forhåndsinnstilt kanal
Trykk på OK-knappen for å velge og starte den viste kanalen

Spilles nå-informasjon

Mens en kanal spilles, viser skjermen navnet og DLS-informasjonen ((Dynamic Label Segment) som sendes av kanalen, som for eksempel navn på program, tittel på sang og kontaktinformasjon. Hvis DLS-informasjonen er på over 16 tegn, vil den rulle over skjermen.

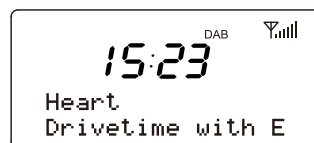

Slik viser du ytterligere informasjon

Hver gang du trykker på INFO-knappen, vises det neste settet med informasjon. Man blar gjennom: DLS-tekst DL Plus-informasjon (dette vises bare hvis det sendes av kanalen), signalstyrke, programtype, ensemblenavn, kanalnummer/-frekvens, signalfeil, bithastighet, kodek/DAB-variant, klokkeslett og dato.



Merk: DL Plus gir ytterligere informasjon som kan kringkastes av kanaler. Denne informasjonen lagres midlertidig på radioen. Du kan gå tilbake til vanlig Spilles nå-skjerm bilde når som helst ved å holde inne INFO-knappen.


Dynamisk kompresjon (DRC)

Denne funksjonen reduserer forskjellen mellom den høyeste og den laveste lyden som kringkastes. Dette fører til at lave lyder virker høyere og høye lyder virker lavere.


Merk: DRC fungerer kun hvis det er aktivert av kringkasteren for en bestemt kanal.

Slik endrer du DRC-innstillingen

Velg Meny > DRC, og trykk deretter på OK for å åpne undermenyen DRC.

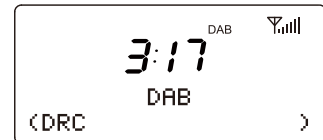

Trykk på «ned» eller «opp» for å velge de tilgjengelige alternativene: DRC av, høy, lav.

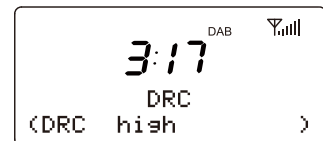

.DRC av: DRC er slått av.

.DRC høy: DRC er slått på. Dette er standardinnstillingen anbefalt for støyende omgivelser.

.DRC lav: DRC er satt til halvparten av normalt nivå.

BRUKE ENHETEN I FM-MODUS

FM-radiomodus mottar analog radio fra FM-båndet (87,5–108 MHz) og viser RDS-informasjon (Radio Data System) om kanalen.

1. Dra teleskopantennen helt ut.


2. Hold inne standby/funksjon-knappen for å slå på enheten i standby-modus.

3. Trykk kort på standby/funksjon-knappen for å velge FM-modus.



4. Hold inne «ned» eller «opp» for å søke etter kanalen. Enheten vil stoppe automatisk ved første kanal den finner.

5. Trykk kort på «ned» eller «opp» for å fintune radioen opp eller ned i 50 KHz trinn.

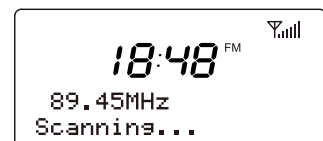

6. Hvis signalet er for svakt og det er støy på kanalen, kan du forsøke å forbedre mottaket ved å flytte på antennen

Forhåndsinnstilte kanaler

Enheten lar deg lagre opptil 20 FM-kanalen som fungerer på samme måte som beskrevet for DAB-modus.

Spilles nå-informasjon

Når FM-radio spilles, viser displayet frekvensen eller eventuell tilgjengelig RDS-informasjon, som kanalennavn og eventuell ytterligere «RadioText»-informasjon. Hvis det ikke finnes tilgjengelig informasjon, blir det kun vist frekvens og meldingen Ingen RadioText.



Slik viser du ytterligere informasjon om sendingen

Hver gang du trykker på INFO-knappen, vises det neste settet med informasjon. Man blar gjennom: RDS RadioText, programtype, frekvens, mono/stereo, klokkeslett og dato.

Hold inne INFO-knappen for å gå tilbake til det vanlige Spilles nå-skjermbildet.



BRUKE ENHETEN I AUX IN-MODUS

Aux In-modus spiller av lyd fra en ekstern kilde, for eksempel en MP3-spiller.


1. Plugg den ene enden av 3,5 mm lydkabelen (følger med) i hodetelefon- eller linje ut-utgangen på spilleren, og koble den andre enden i AUX IN-kontakten på baksiden av enheten.

2. Slå på ekstern lydkilde og start avspilling på enheten.

3. Hold inne standby/funksjon-knappen for å slå på enheten i standby-modus.

4. Velg AUX-IN-modus ved å trykke kort på standby/funksjon-knappen til «Inndatamodus for aux» (Auxiliary Input Mode) vises på skjermen.

5. Volumnivået kan nå styres via hovedenheten. Alle andre funksjoner på den eksterne enheten kan brukes som vanlig.

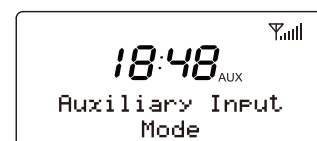

Merknader:

1). Hvis du er koblet til Line Out-kontakten på den eksterne enheten, trenger du bare å justere volumkontrollen på denne enheten. Hvis radioen er koblet til hodetelefonkontakten på den eksterne enheten, må

du kanskje justere volumkontrollen både på den eksterne enheten og volumkontrollen på radioen for å finne ønsket volum.

2) Slå PÅ/AV-bryteren til AV for å slå av enheten når du er ferdig med å lytte.

Husk å slå av strømmen på den eksterne enheten også.

Oppsett for sovemodus

I driftsmodus holder du nede meny-knappen for å gå til innstillingene for sovemodus. Trykk på «ned» eller «opp» for å justere hvor mange minutter det skal gå før enheten slår seg av: Sovemodus av/1/20/30/60/90/120 , sove-ikonet blinker «ZZZ» på displayet.



-Trykk på OK-knappen for å bekrefte innstillingen. Sove-ikonet «ZZZ» vil slutte å blinke.

- Velg «Sleep off» for å avbryte sovemodus. Dette vil fjerne soveikonet «ZZZ».

- Når tidsinnstillingen for sovemodus er aktiv, hold inne meny-knappen for å vise gjeldende sovetid, og trykk deretter på «ned» eller «opp» for å endre innstillingen.

STILLE INN OG BRUKE ALARMEN


I tillegg til en klokke/kalender, finnes det to allsidige vekke-alarmer med slumre-funksjon. Hver alarm kan bruke en summealarm eller lyd fra en av lydkildene som alarmlyd. Når en alarm er aktivert, vises det med et bjelleikon til venstre på LCD-displayet.

Merk: alarmparametere kan bare konfigureres når radioen er på.

Angi Alarm 1

1. I driftsmodus holder du inne alarm/slumre-knappen til Alarm 1- menyen vises.

I mellomtiden vil Alarm 1-varslingsikonet blinke på displayet.

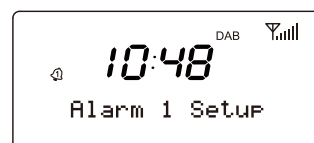

2. Trykk på OK-knappen for å åpne veiviseren for Alarm 1.

Alarmveiviseren ber deg om følgende parametere. Velg en verdi for hver enkelt parameter ved å bruke «ned»- eller «opp»-knappene og trykk deretter på OK for å bekrefte og gå videre til neste parameter.

Alarmparametere:

- Etter tid – timer og minutter
- Varighet – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 minutter, Hvis alarmen ikke avbrytes, går Venus 2i tilbake til standby etter denne tidsperioden.
- Kilde – DAB | FM | Summer, Hvis DAB eller FM er valgt som lydkilde, vil du også bli bedt om å velge den sist spilte kanalen eller eventuelt en av de forhåndsinnstilte kanalene.
- Daglig | En gang | Ukentlig | Ukedager. Velg hvilke dager alarmen skal være aktiv.
- Alarm – av | på
- Etter at Alarm på er valgt, vil Alarm 1 bli slått på. Alarm 1-varselikonet slutter å blinke.

Angi Alarm 2

1. I driftsmodus trykker og holder du inne alarm/slumre-knappen to ganger til Alarm 2-menyen vises. Alarm 2-varselikonet blinker på displayet.

2. Den andre innstillingen for Alarm 2 viser til Alarm 1-innstillingen beskrevet over.

- Alarmen vil gå på angitt tid. Den vil være lav i starten, og deretter øke til angitt volum. Når alarmen går, blinker bjelleikonet på displayet.
- Hvis du vil avbryte alarmen når den er aktivert, holder du inne alarm/slumre-knappen eller standby/funksjon-knappen. Dette vil sette enheten i standby-modus.

Slumre

- Når alarmen går (og vekker deg), trykker du på alarm/slumre-knappen for å stoppe alarmen. Alarm-ikonet «Slumre» vil vises på displayet og samtidig blinker varselikonet for å indikere Slumre-statusen.


- Alarmen vil lyde igjen etter 10 minutter (standard blundetid).

Systeminnstillinger

Klokkeslett


Klokkeslett og dato kan oppdateres manuelt eller automatisk. Med automatisk oppdatering blir klokkeslett og dato automatisk synkronisert med nasjonale tidssignaler som kringkastes via DAB og FM (hvis tjenesten er tilgjengelig). Du kan også velge visningsformat for klokkeslett og dato.

Velg Meny > System, og trykk deretter på OK for å åpne menyen System.

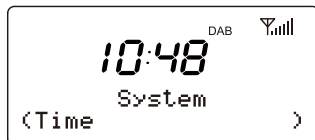

- Trykk på OK-knappen igjen for å gå til undermenyen Tidsinnstilling. Klokkeslett-undermenyen inneholder følgende alternativer:

- Angi klokkeslett/dato – (se under)
- Autooppdatering – Oppdater fra alle | Oppdater fra DAB | Oppdater fra FM | Ingen oppdatering
- Angi 12/24 timer – 12 timer | 24 timer
- Angi datoformat – mm-dd-åååå | dd-mm-åååå.

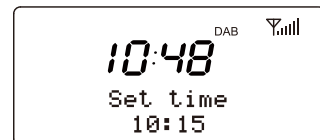


Angi klokkeslett og dato manuelt

Dette alternativet er for manuell innstilling av klokkeslett og dato. Klokkeslettet vises som «tt:mm», med den første verdien «tt» aktiv (blinkende). Juster hver verdi ved hjelp av «ned»- eller «opp»-knappen, og trykk deretter på OK for å bekrefte. Den neste verdien blir da aktiv og blinker. Datoverdiene kommer etterpå og konfigureres på samme måte. Merk: Datoen vises som mm-dd-åååå eller dd-mm-åååå , avhengig av valg av datoformat.

Språk

Velg mellom disse språkene for meldinger i displayet:
engelsk/fransk/nederlandsk/norsk

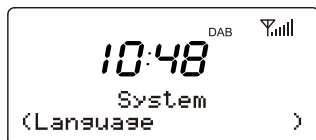


Nullstilling

En nullstilling fjerner alle brukerdefinerte innstillinger og erstatter dem med de opprinnelige standardverdiene. All data for klokkeslett/dato, DAB/FM-kanallisten og forhåndsinnstilte kanaler forsvinner.





Hvis du velger Nullstilling, blir du bedt om å bekrefte ved å velge Ja.

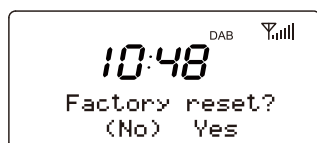

Programvareversjon

Velg Meny > System > Programvareversjon, og trykk deretter på OK-knappen for å se gjeldende programvareversjon.

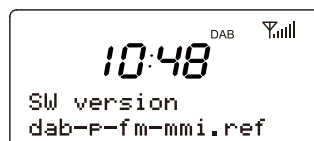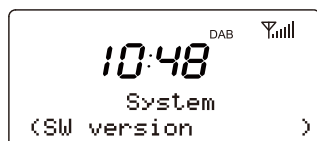

FEILSØKING OG FEILMELDINGER

1. Feilmeldinger

Melding	Beskrivelse
DAB-modus	
Tjeneste ikke tilgjengelig	Manglende DAB-signal
Signalfeil	DAB-signalet har blitt avbrutt.
Ingen DAB-kanal	Finner ikke valgt kanal.
(Uten navn)	Gjeldende kanal kringkaster ikke et navn.
Finner ingen kanaler	Det er ingen tilgjengelige DAB-kanaler – sjekk antennen.
FM-modus	
Ingen RadioText	Ingen RDS-tekstinformasjon er tilgjengelig for denne kanalen.
Ingen PTY	Det finnes ikke RDS-informasjon om programtype.
Uten navn	Det kringkastes ikke RDS-kanalnavn.
Generelle meldinger	
Klokkeslett ikke satt	Det er ikke satt et klokkeslett for denne plattformen.
Klokkeslett ikke lagret	Eventuelle endringer som ble gjort for tidsinnstillingene, vil forsvinne.
Alarm ikke lagret	Eventuelle endringer som ble gjort for alarminnstillingene, vil forsvinne.
Ugyldig dato	Angitt verdi samsvarer ikke med en gyldig dato.
?	Ugyldig liste

Problem	Årsak	Løsninger
Enheten kan ikke brukes	Enheten «fryser» og «henger»	Trekk ut støpselet i ca. 5 sekunder. Koble deretter enheten til igjen
Ingen lyd	Volumet er for lavt	Øk volumet
Dårlig lyd kvalitet	Radiosignal for svakt	Prøv å justere antennens posisjon
	Batteri nesten tomt	Lad batteriet eller bruk enheten sammen med strømforsyningsenheten.
FM: Susing DAB: faller ut nå og da DAB: Meldingen «Ingen tilgjengelige kanaler»	Lav signalstyrke	Sjekk/flytt antenne Flytt radioen Søk på nytt

VEDLIKEHOLD

- Ikke utsett apparatet for støt, støv eller ekstreme temperaturer.
- Ikke rør de interne komponentene i enheten.
- Rengjør enheten med en fuktig (aldri våt) klut, bortsett fra metallkontakten og høyttalerdekselet. Det skal ikke brukes løsemidler eller vaskemidler.
- Unngå å la enheten stå på varme, fuktige eller støvete steder.
- Hold enheten borte fra alle varmekilder og elektriske støykilder, som for eksempel lysrør eller motorer.
- Sørg for at fingrene dine er tørre og rene før du tar på knappene.
- Ikke kast batteriene på åpen ild. De kan eksplodere eller lekke.

SPESIFIKASJONER	
Strømadapter (følger med)	Inngang AC 100–240 V ~ 50/60 Hz
	Utgang DC 5 V  2A
Batterikapasitet (følger med)	1050 mAH
Maksimal avspillingstid (med batteri)	4 timer
Strømforbruk	8 W
Strømforbruk i standbymodus	<0,5 W
DAB-frekvens	174–240 MHz
FM-frekvens	87,5–108 MHz
Optimal brukstemperatur	–5 °C ~ +40 °C
Optimal bruksfuktighet	20 %~80 %

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske og designmessige endringer i løpet av den kontinuerlige produktutviklingen.

Denne enheten har blitt testet i henhold til alle relevante gjeldende CE-retningslinjer, som for eksempel direktiver for elektromagnetisk kompatibilitet og lavspenning, og har blitt konstruert i samsvar med de nyeste sikkerhetsforskriftene.

