


1

### TILKOBLING

- A) Koble medfølgende strøm kabel til ruter og strømuttaket.
- B) Koble medfølgende nettverkskabel fra modem til den blå internettporten på ruter.



- Om du har internett levert gjennom kabel-tv (f. eks. GET, Canal Digital) må du i tillegg gjøre følgende:
- Nullstill modem ved å skru det av og på.
  - Vent 2 minutter.
  - Fortsett deretter med steg 2.

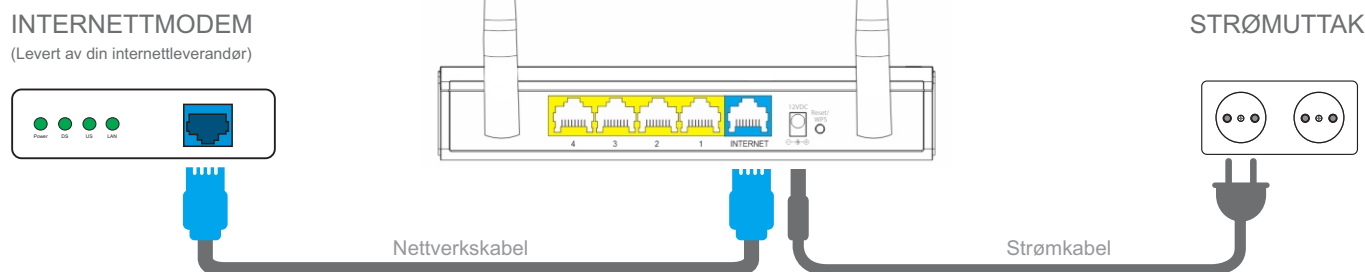

2

### KOBLE TIL TRÅDLØST

Din nye ruter har to trådløse nettverk, ett for 2.4GHz og ett for 5GHz. Ruter er ferdig satt opp med nettverksnavn og passord. Informasjon om dette finnes på toppen og bunnen av din ruter.

Søk etter trådløst nett med din enhet og koble til.


#### PC




#### Mac



#### iPhone/iPad

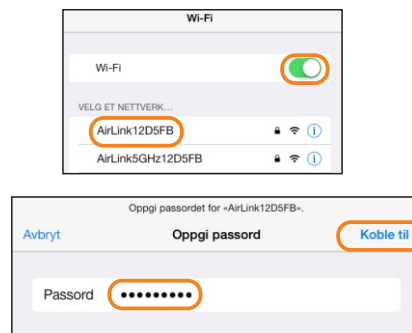

#### Android

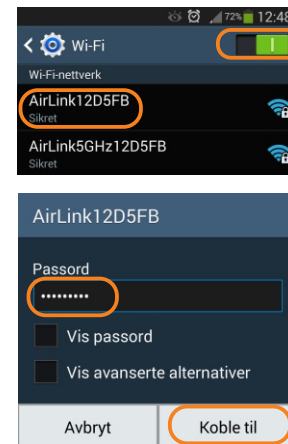

### FERDIG

Din trådløse enhet er nå koblet til internett.

#### Problem

#### Løsning

- Ingen tilgang til internett → Logg på ruter menyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Velg **EASY SETUP** fra hovedmenyen og følg veiledningen.
- Endre nettverksnavn → Logg på ruter menyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen
- Endre passord → Logg på ruter menyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen
- Endre kanal → Logg på ruter menyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234 Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen. Velg kanal du ønsker å bruke.

#### Support

Om du trenger hjelp til oppsett kan du ringe vår gratis telefonsupport. Når du ringer blir du bedt om å oppgi din personlige support-id (8 siffer). Denne koden finner du på toppen og bunnen av ruter.

Norge 22 32 30 76  
Sverige 08 38 30 00  
Danmark 70 70 21 22  
Finland 09 455 21 22

eller du kan også sende oss en epost på adressen [support@jensenscandinavia.com](mailto:support@jensenscandinavia.com)