



**Strøm LED**

**WPS LED**

LED som viser status for WPS. WPS LED blinker når en WPS tilkobling aktiveres.

**2.4GHz LED**

LED som viser status for 2.4GHz nettverket. LED blinker når det aktuelle nettverket er aktivt.

**5GHz LED**

LED som viser status for 5GHz nettverket. LED blinker når det aktuelle nettverket er aktivt.

**LED for nettverksport**

Viser status for enheter som er tilkoblet til ruterens med kabel.

**Internet LED**


LED som viser status for internet porten på ruterens. LED blinker når det er aktivitet.

**USB port**

USB port for tilkobling av printer eller USB harddisk.

**USB LED**

Indikerer om USB porten er korrekt tilkoblet.

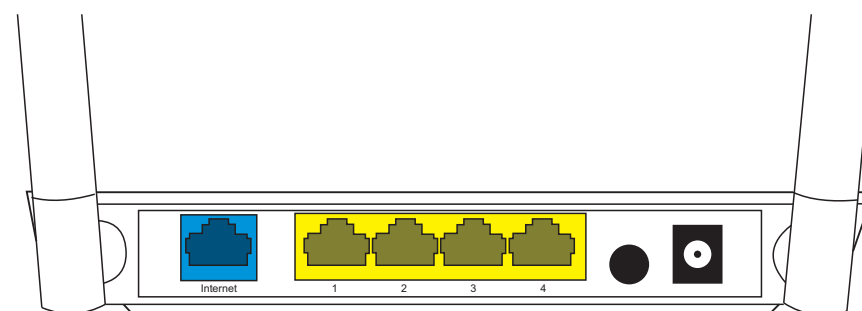

**Internet port**

Nettverksport for tilkobling av kabel fra modem.

**Nettverksporter**

Porter for tilkobling av nettverksenheter via kabel. Eksempelvis datamaskin, TV, Mediaserver, nettverksprinter, VOIP adapter osv.

**Strømtilkobling**

**Reset / WPS\***


Reset: Hold knappen inne i ca. 7 sekunder for å nullstille ruterens.

WPS: Hold knappen inne i 1-2 sekunder for å starte en WPS tilkobling. \* WPS er deaktivert som standard og må aktiveres i ruterens menyen (<http://192.168.38.1>) før den kan benyttes.

1

### TILKOBLING

- A) Koble medfølgende strømadapter til ruteren og strømuttaket.
- B) Koble medfølgende nettverkskabel fra modemmet til den blå internettporten på ruter.

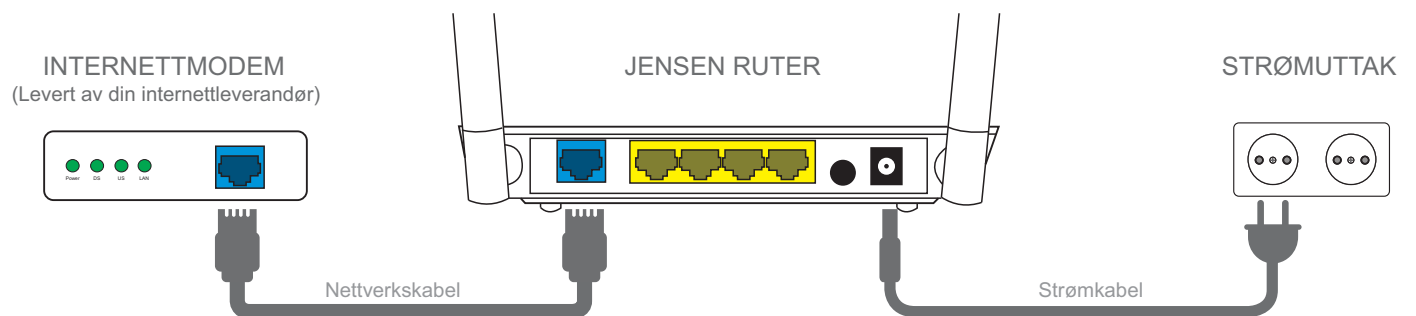

!

- Om du har internett levert gjennom kabel-tv (f. eks. GET, Canal Digital) må du i tillegg gjøre følgende:
- Koble fra alle enheter som er tilkoblet modemmet.
  - Nullstill modem ved å skru det av og på.
  - Vent 2 minutter.
  - Fortsett deretter med steg 2.

2

### KOBLE TIL TRÅDLØST


Din nye ruter har to trådløse nettverk, ett for 2.4GHz og ett for 5GHz. Ruterer er ferdig satt opp med nettverksnavn og passord. Informasjon om dette finnes på toppen og bunnen av din ruter.

Søk etter trådløst nett med din enhet og koble til.


#### PC




#### Mac

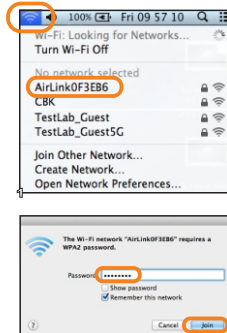

#### iPhone/iPad

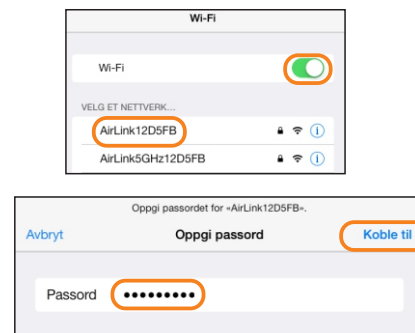

#### Android

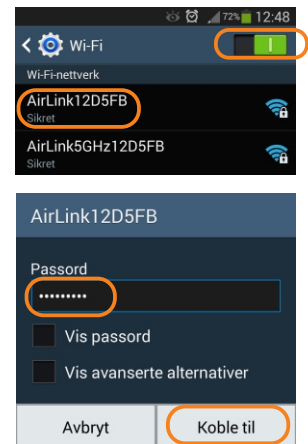

### FERDIG

Din trådløse enhet er nå koblet til internett.

#### Problem

#### Løsning

- Ingen tilgang til internett → Logg på ruterermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234. Velg **EASY SETUP** fra hovedmenyen og følg veiledningen.
- Endre nettverksnavn → Logg på ruterermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234. Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen.
- Endre passord → Logg på ruterermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234. Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen.
- Endre kanal → Logg på ruterermenyen ved å skrive <http://192.168.38.1> i nettleseren. Brukernavn = admin og passord = 1234. Trykk **WIRELESS** fra hovedmenyen. Velg kanal du ønsker å bruke.

#### Support

Om du trenger hjelp til oppsett kan du ringe vår gratis telefonsupport. Når du ringer blir du bedt om å oppgi din personlige support-id (8 siffer). Denne koden finner du på toppen og bunnen av ruter.

Norge 22 32 30 76  
Sverige 08 38 30 00  
Danmark 70 70 21 22  
Finland 09 455 21 22

eller du kan også sende oss en epost på adressen [support@jensenscandinavia.com](mailto:support@jensenscandinavia.com)