


WIFI RANGE EXTENDER LYNX 2400


Jensen®
OF SCANDINAVIA

INSTALLASJONSVEILEDNING NORSK

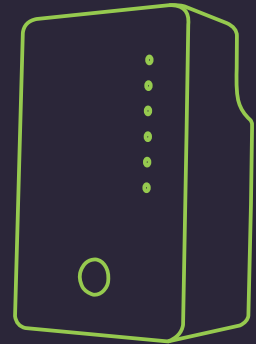


1 Klargjøring

Pass på at knappen på undersiden av LYNX 2400 er satt til REPEATER. Sett LYNX 2400 i en ledig stikkontakt maksimalt 3m fra din trådløse ruter.

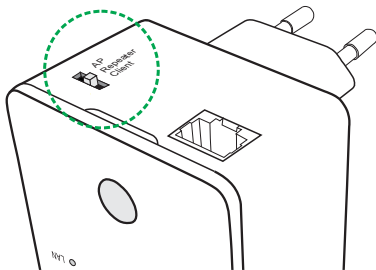

2 Koble til LYNX 2400

Vi anbefaler tilkobling med nettverkskabel under installasjonen. Etter tilkobling av kabel gå til punkt 3

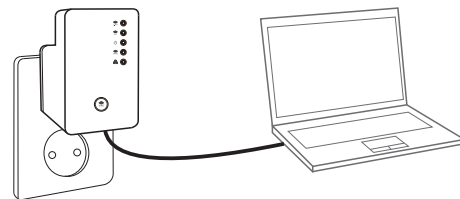

Trådløst oppsett:

Søk etter trådløst nettverk med din datamaskin, smarttelefon etc. og koble til nettverket **AirLink2400ac** eller **AirLink2400ac5G**.

NB! Dersom Windows spør om «WPS PIN» når du kobler til det trådløse nettverket velg «Koble til nettverket uten å installere det.»

3 Start oppsettet

Åpne nettleseren (Chrome, Internet explorer etc.) Siden for oppsett av LYNX 2400 skal vises automatisk.

Dersom siden for LYNX 2400 ikke vises automatisk, skriver du inn adressen **http://airlink.setup** og trykker **Enter**.


Trykk **Next**



4 Velg nettverk


Fra listen som kommer opp velger du det trådløse nettverket du vil utvide/forlenge. Du kan velge å utvide både 2.4GHz og 5GHz nettverket, eller kun én av de.

Ønsker du å endre navnet på utvidede/nye nettverket må du krysse av for «I want to have a new name for the repeater network». Trykk **Next**

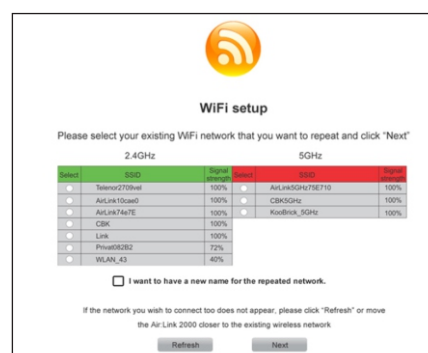

5 Skriv inn passord


Skriv inn passordet til ditt eksisterende trådløse nettverk, og trykk **Next**.

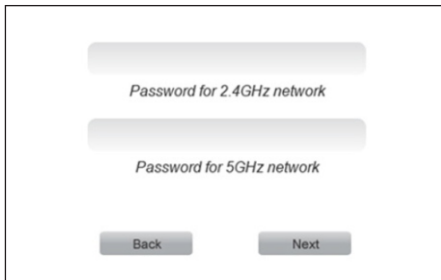

Vennligst vent imens LYNX 2400 fullfører oppsettet. Dette tar ca. 2 minutter.

! Endre navn

Om du har valgt å endre navn i steg 4 kan du nå skrive inn ønsket navn for det utvidede 2.4GHz / 5GHz nettverket.

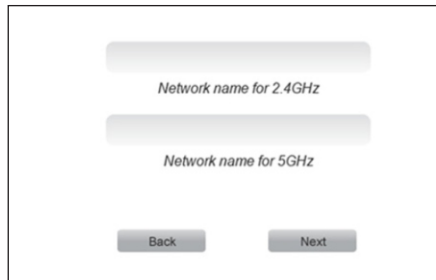


Trykk **Next** når du har skrevet inn ønsket navn. Vennligst vent imens LYNX 2400 fullfører oppsettet (ca. 2 min.)

6 Plasser LYNX 2400


Når LYNX 2400 er ferdig satt opp kan du koble ut nettverkskabelen mellom PC og LYNX 2400. Plasser deretter LYNX 2400 **midt i mellom** der du ønsker utvidet dekning og hvor den trådløse ruter er plassert.

Se **steg 7** for hvordan du ved hjelp av 2.4GHz og 5GHz lampene kan se om den valgte plassering gir god nok forbindelse mellom LYNX 2400 og din trådløse ruter.

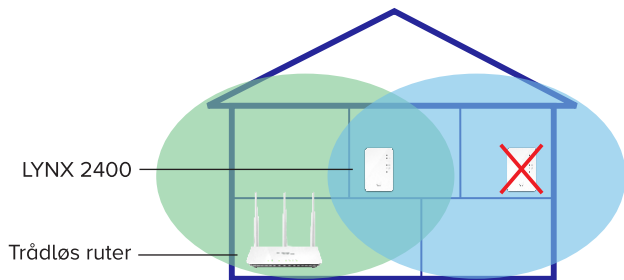

7 Kontroller tilkoblingen

For at LYNX 2400 skal fungere optimalt er det viktig å finne en god plassering. Ved å se på lampene for 2.4GHz og 5GHz vil du kunne finne den optimale plasseringen av LYNX 2400.

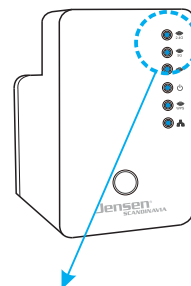

Lampe	Farge	LED status	Beskrivelse
2.4G	Blå	Konstant	Utmerket signal Signalstyrke: 60 - 100%
		Blinker sakte	Godt signal Signalstyrke: 40 - 60%
5G		Blinker hurtig	Dårlig signal Signalstyrke: mindre enn 40%
		Av	Ingen signal registrert eller LYNX 2400 er satt i LED av modus.

Support

Om du trenger hjelp til oppsett av LYNX 2400 kan du ringe vår telefonsupport.

Norge 22 32 30 76
Sverige 08 38 30 00
Danmark 70 70 21 22
Finland 09 455 21 22

Du kan også sende oss en e-post til adressen:
support@jensenscandinavia.com

Jensen®
OF SCANDINAVIA

Information about Declaration of Conformity can be found at www.jensenofscandinavia.com/rte

This requirement may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, MT, NL, NO, PL, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB,

Product usage restrictions:

This product is intended for indoor use only.
www.jensenofscandinavia.com



! Ofte stilte spørsmål

Hva gjør bryteren merket AP, repeater og Client?

➔ Som standard fungerer LYNX 2400 som repeater, men den kan også settes opp som AP (Access point) eller trådløs client. Se www.jensenscandinavia.com/downloads (søk LYNX 2400) for mer informasjon.

Jeg får ingen tilgang til internett, svært lav eller ustabil hastighet når jeg er tilkoblet LYNX 2400?

➔ Plasser LYNX 2400 nærmere den trådløse ruter og/eller endre kanalen på din trådløse ruter, da det kan være svake signaler eller forstyrrelser fra andre trådløse nettverk som er årsaken.

Jeg er tilkoblet LYNX 2400 med fullt signal, men har ingen forbindelse til internett

➔ Plasser LYNX 2400 nærmere den trådløse ruter og/eller endre kanalen på din trådløse ruter, da det kan være svake signaler eller forstyrrelser fra andre trådløse nettverk som er årsaken.

Hvorfor kan jeg ikke koble til 5GHz nettverket til LYNX 2400?

➔ Enheten du bruker (PC, nettbrett etc.) må ha støtte for 5GHz for å kunne se/koble til 5GHz nettverket fra LYNX 2400.

Hvordan nullstiller jeg LYNX 2400?

➔ Trykk og hold WPS knappen i 10 sekunder.