

Lynx 5000 manual




Jensen[®]
OF SCANDINAVIA

Gratulerer med ditt valg av Jensen Lynx 5000.

I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppsett av Lynx 5000, som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv., samt nyttig tips og informasjon om hvordan du får det trådløse nettverket til å fungere så bra som mulig.


Om det er noe du lurer på som ikke står i denne manualen er det bare å kontakte oss via kontaktinformasjonen du finner på siste side.

Innhold	side
Bli kjent med din Lynx 5000	3
Lampene på Lynx 5000	4
Koble Lynx 5000 til internett	5
Koble enheter til Lynx 5000	6
Ingen internettforbindelse?	7
Hvordan gjør jeg endringer på min Lynx 5000?	8
Mitt nettverk	9
Hvordan endrer jeg kanal på det trådløse nettverket?	10
Hvordan endre navn og passord på det trådløse nettverket	11
Hvordan endrer jeg sendestyrken på min ruter?	12
Slik får du mest ut av ditt trådløse nettverk	13
Oppsett av gjestenettverk	15
Oppsett av foreldrekontroll	16
Hvordan koble til enheter med WPS?	18
Oppsett av båndbreddekontroll	19
Oppsett av virtual server / port forwarding	20
UPnP (Universal Plug and Play)	21
DHCP reservation	22
Deling av USB harddisk tilkoblet Lynx 5000	23
Tilgang til USB harddisk fra Windows	24
Tilgang til USB harddisk fra Mac	25
Oppdatering av firmware	26
Hvordan nullstiller jeg ruter?	27
Ofte stilte spørsmål	28
Kundeservice / Support	29

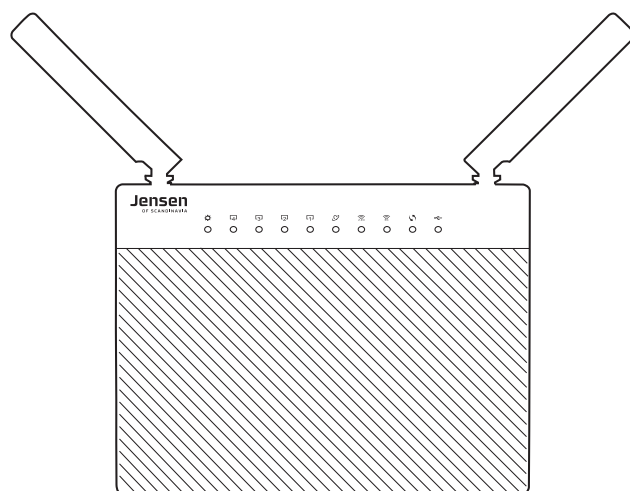



Bli kjent med din Lynx 5000

- A. Tilkobling for strøm
- B. WPS knapp
- C. Knapp for å skru trådløst av eller på
- D. Knapp for nullstilling (Hold inne i 10 sekunder for å nullstille)
- E. Internett/WAN port for tilkobling til internettmodemet
- F. Ethernet/LAN nettverksporter for tilkobling av PC, printer, dekode, TV, spillkonsoll osv.
- G. USB 2.0 port for tilkobling av USB harddisk / USB minnepenn
- H. Eksterne antenner for trådløst nettverk

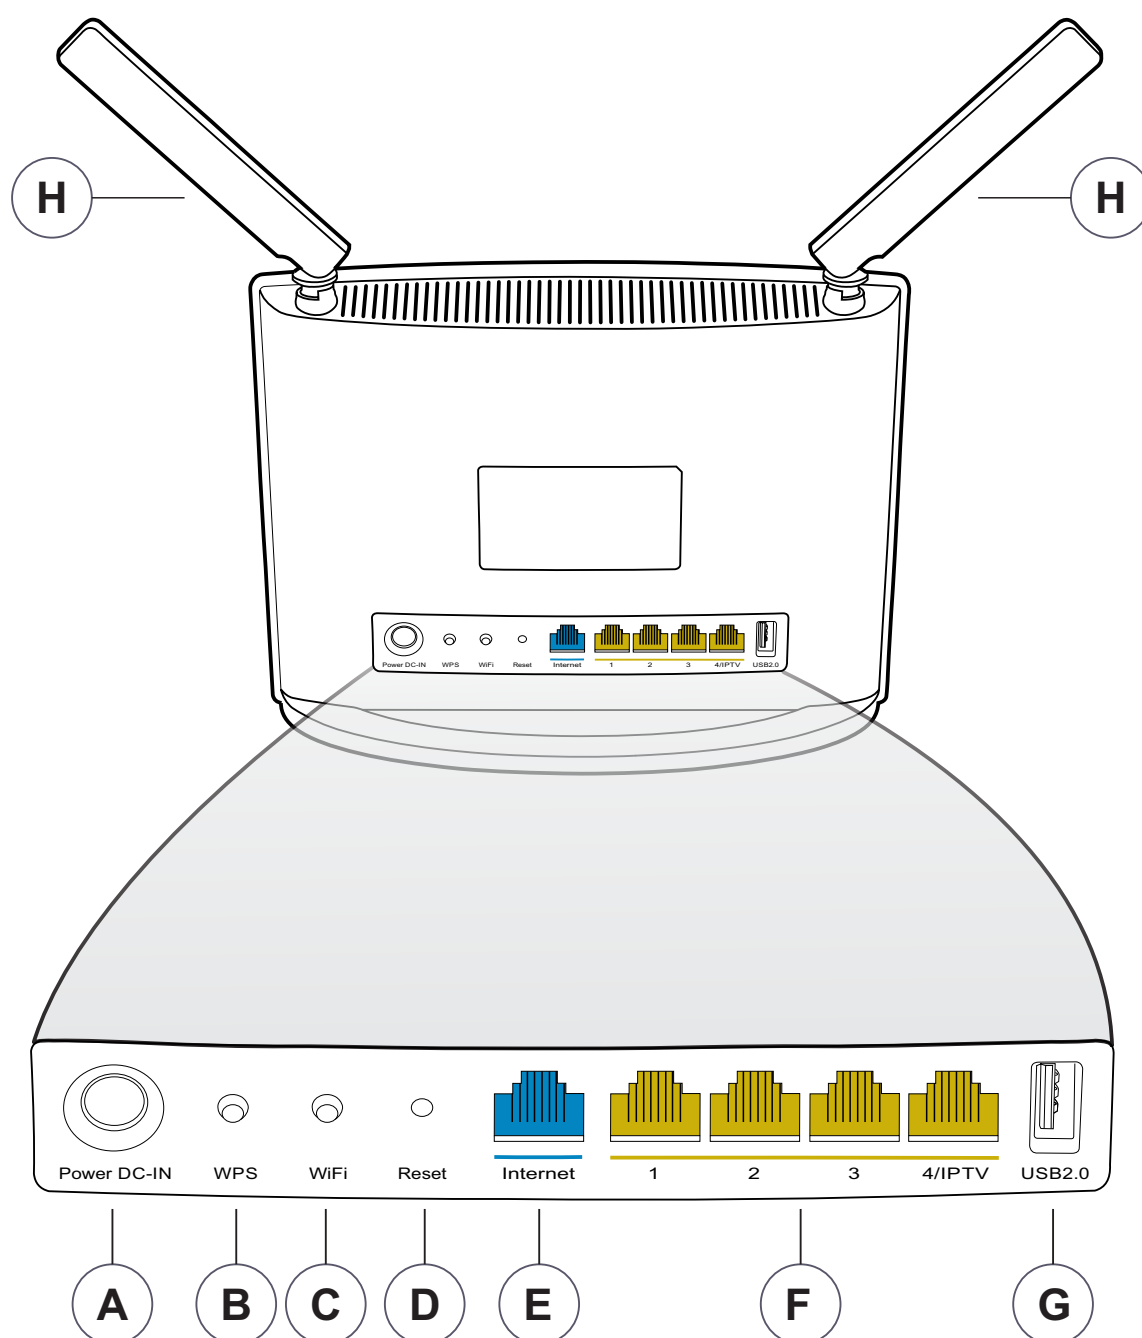

Lampene på Lynx 5000


- A. Lampe for system OK (skal blinke når ruteren fungerer som den skal)
- B. Lamper for LAN port 1 - 4.
- C. Lampe for internetporten.
- D. Lamper for 2.4GHz og 5GHz trådløst nettverk (lyser når trådløst er aktivt)
- E. Lampe for WPS (blinker når WPS funksjonen er aktivert)
- F. Lampe for USB port (Lyser når USB harddisk er tilkoblet)

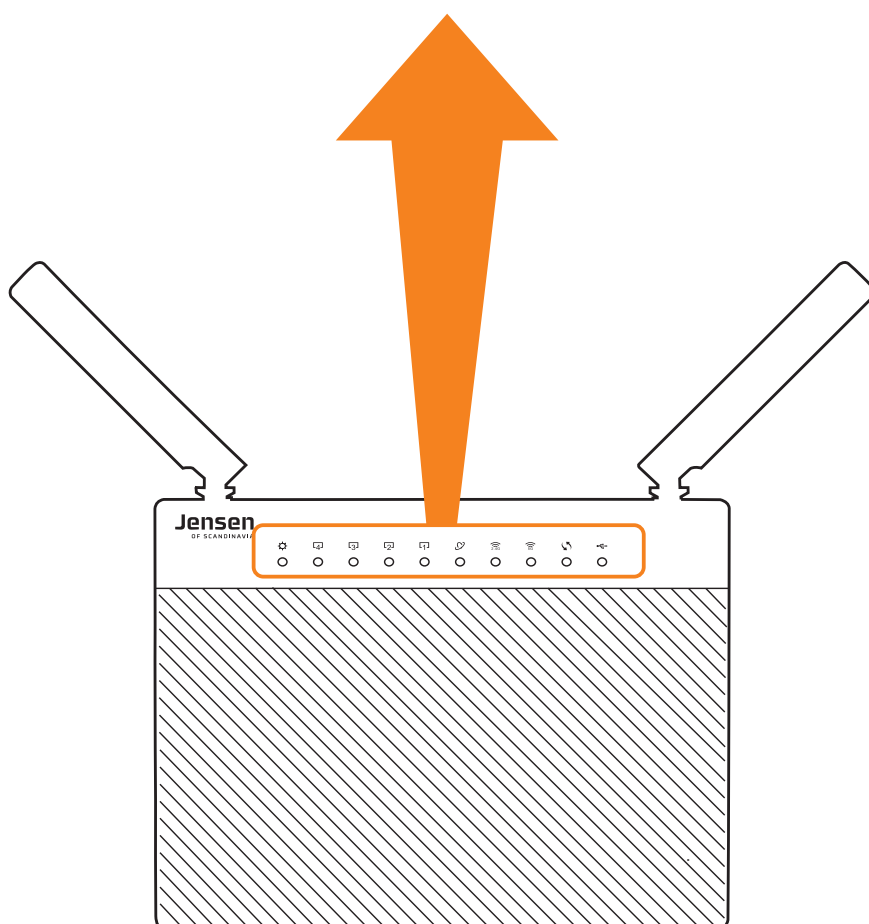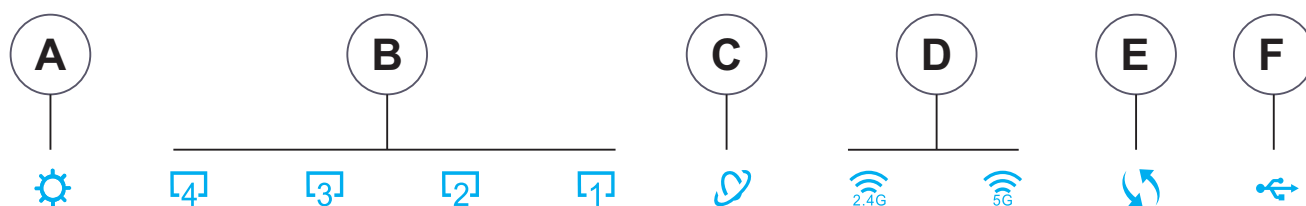

Koble Lynx 5000 til internett

For at Lynx 5000 skal få tilgang til internett er det viktig å koble alle enhetene riktig sammen.
VIKTIG!! Om du ikke kommer på internett med Lynx 5000 anbefaler vi at du ser side 7.

- A) Medfølgende strømkabel tilkobles inngangen merket **Power** på ruterer.
- B) Nettverkskabel fra internettmodemet tilkobles den blå porten merket **Internet**.
- C) Kontroller at lampen for internet porten  lyser.

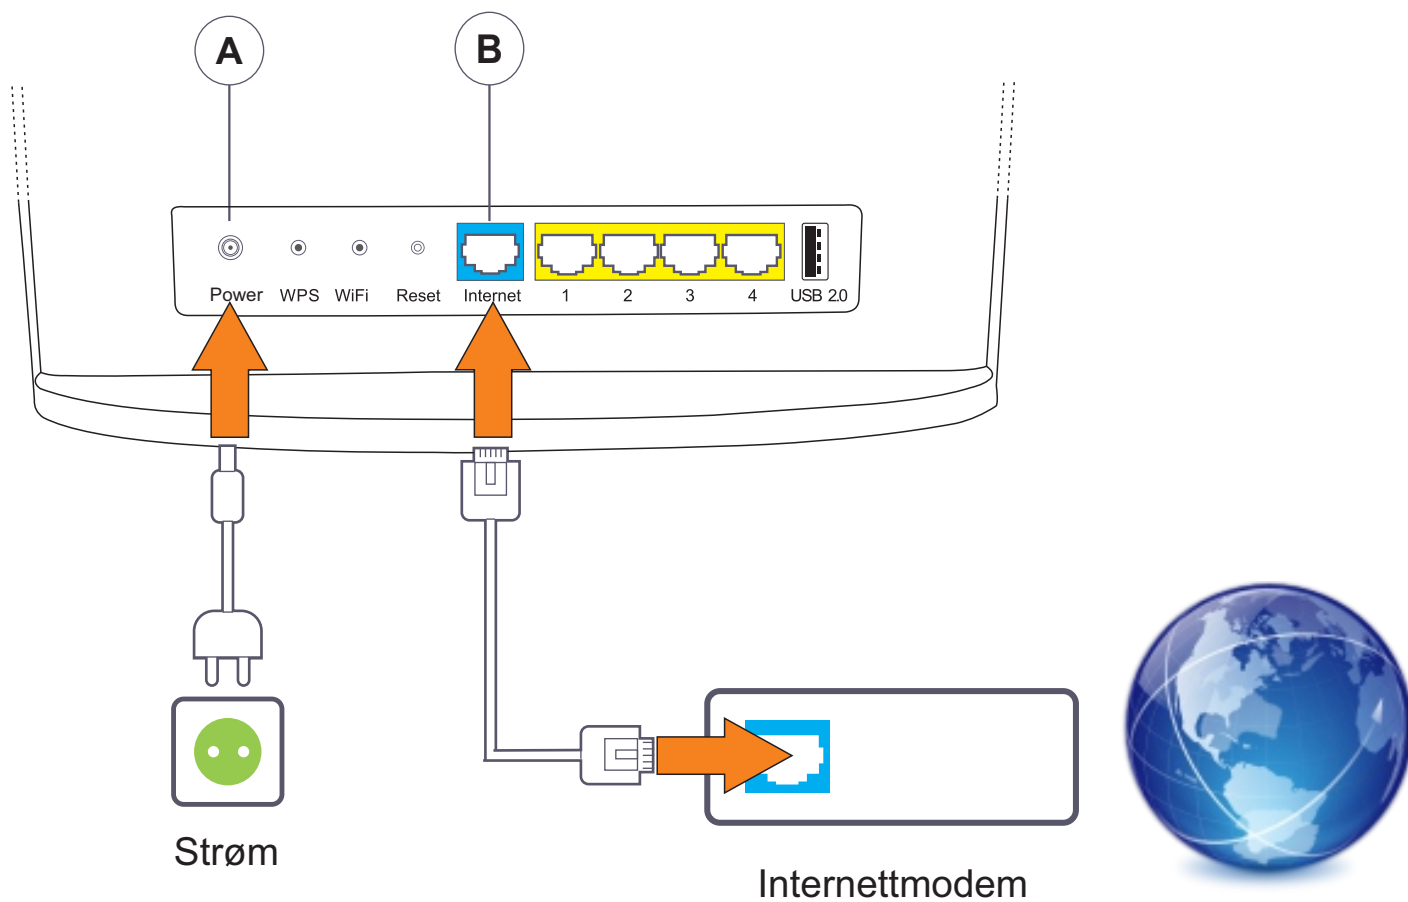

Koble enheter til Lynx 5000

A. Kablet tilkobling:

Enheter som skal kobles til via kabel kobler du til de gule portene merket LAN 1, 2,3 eller 4.


B. Trådløs tilkobling:

Lynx 5000 er av typen dual-band som betyr at den sender ut to trådløse nettverk (2.4GHz og 5GHz). Det trådløse 2.4GHz nettverket er synlig for alle typer enheter, men for 5GHz er det ikke alle enheter som støtter dette, og du vil i tilfellet da kun se étt trådløst nettverk på din enhet.

På baksiden av Lynx 5000 finner du navnet (1) og passordet (2) for det trådløse nettverket.

Navn og passordet for det trådløse nettverket er unikt for din Lynx 5000.

Se eksempel under:

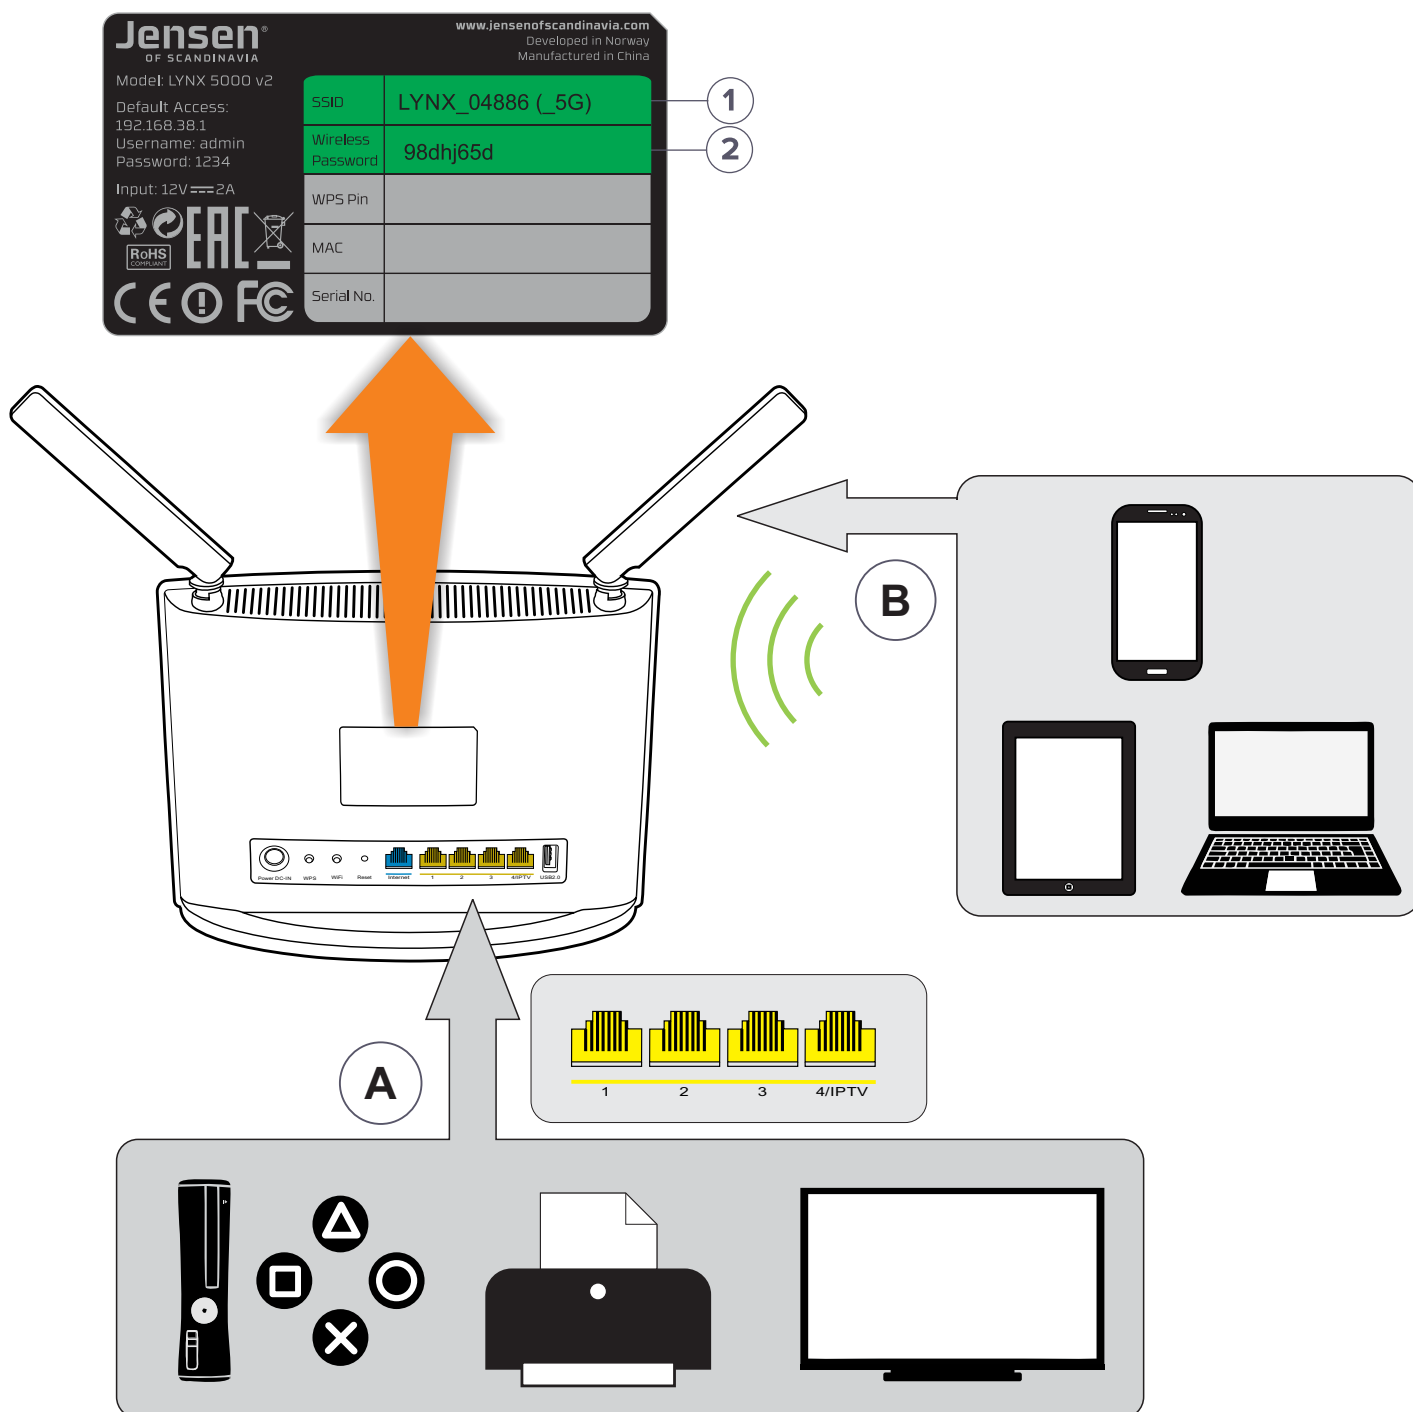

Ingen internetforbindelse?


Om du har koblet Lynx 5000 til modemmet slik det er beskrevet på **side 5** og likevel ikke får tilgang til internett kan dette skyldes måten internetmodemmet er satt opp.

Enkelte internettleverandører har en begrensning på hvor mange IP-adresser de deler ut, og dette kan føre til at Lynx 5000 ikke får tilgang til internett.


Vi anbefaler at du da forsøker følgende:

- 1 Koble i fra strømm på både Lynx 5000 og internetmodemmet.


Vent 10 sekunder

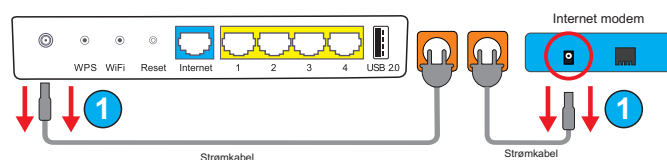


- 2 Kontroller at kabel fra internetmodem er tilkoblet den blå porten merket **Internet**

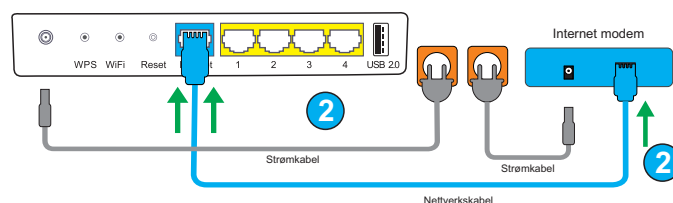


- 3 Koble nå til strømmen igjen på Lynx 5000 og vent **1 minutt** før du fortsetter med punkt 4.

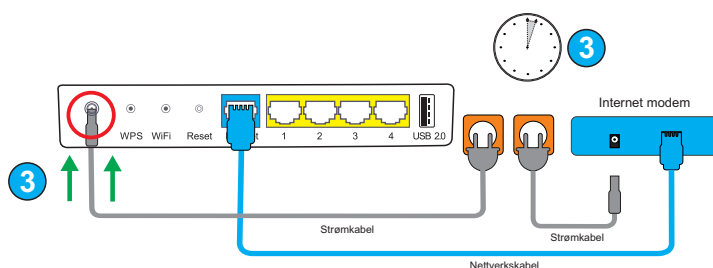

- 4 Koble til strøm på internetmodemmet og vent til modemmet har koblet seg til internett. Kan i noen tilfeller ta 1-2 minutter.

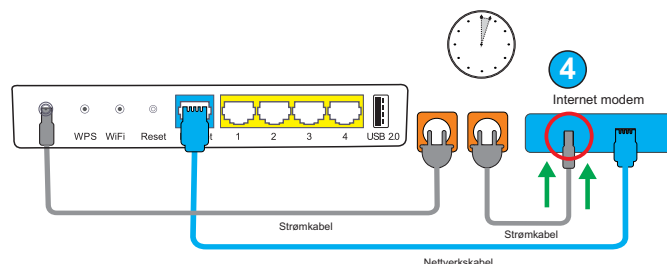

- 5 Nå er alt klart og du kan koble til enhetene dine (PC, smarttelefon etc.) og sjekke om internett nå fungerer.

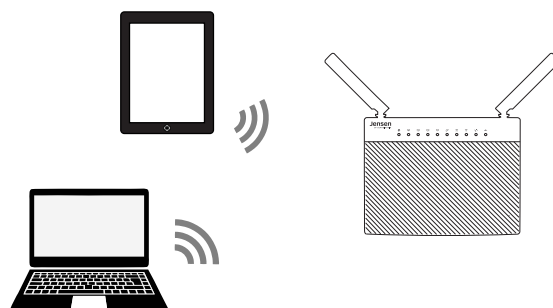


Hvordan gjør jeg endringer på min Lynx 5000?

Om du ønsker å endre nettverksnavn, passord, kanal eller andre innstillinger gjøres dette via nettleseren din.

VIKTIG! Enheten du bruker (PC, tablet osv.) må være tilkoblet Lynx 5000 via kabel eller trådløst (være tilkoblet samme nettverk)


1. Åpne nettleseren (Chrome, Firefox etc.) og skriv inn **http://192.168.38.1**
2. Skriv inn Brukernavn = **admin** og passord = **1234** og trykk **Login**.
3. Du er nå kommet inn på hovedmenyen til din Lynx 5000.

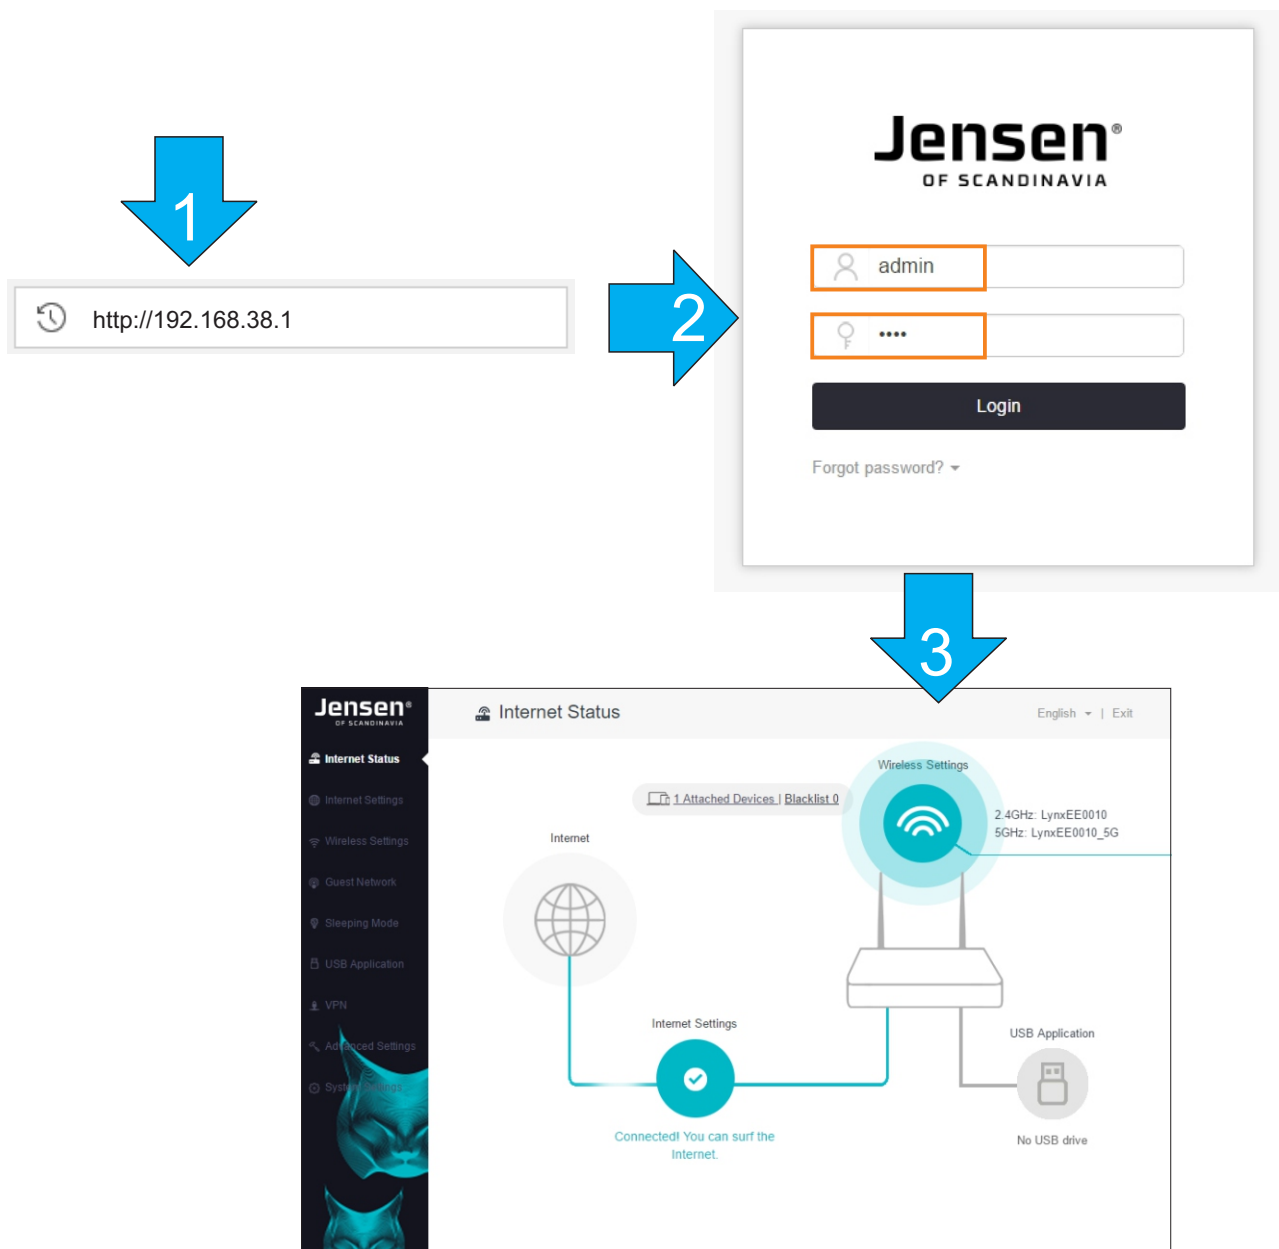

Mitt nettverk

Den første menyen som vises når du logger inn på Lynx 5000 viser en oversikt over nettverket og tilkoblede enheter.

1. Trykk for å vise en oversikt over navn, IP-adresse og MAC-adresse til enhetene tilkoblet ruterer.
2. Trykk for å endre navn og passord på det trådløse nettverket.
3. Her vises status på internett tilkoblingen.
4. Trykk for å sette opp deling av USB harddisk (om det er harddisk tilkoblet Lynx 5000).
Se side 23 - 25 for mer informasjon.

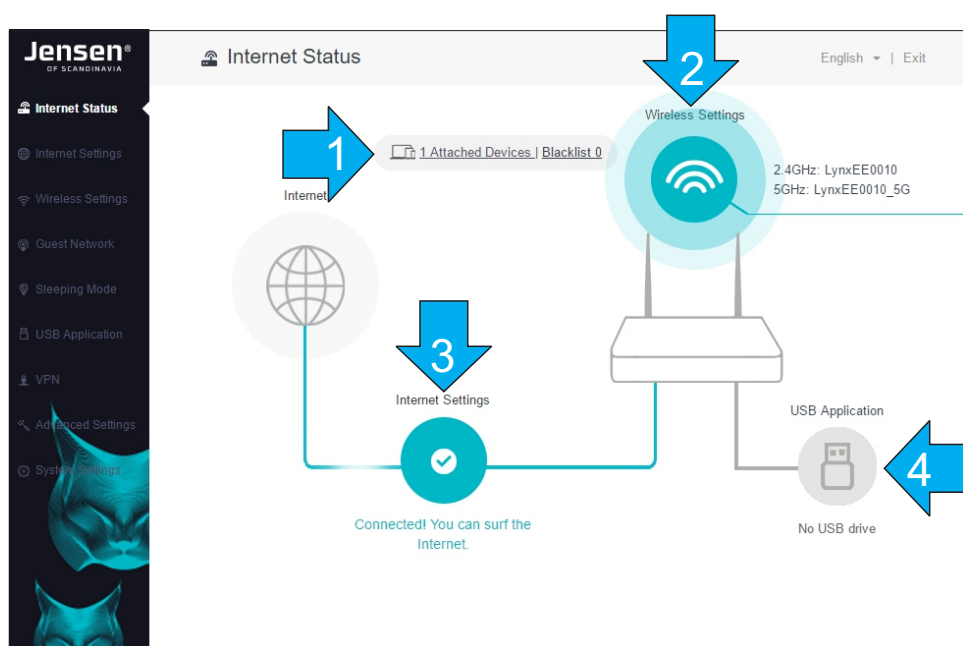


Attached Devices

Device Name		IP Address	MAC Address	Access Type	Add to the blacklist
Acer_34		192.168.38.100	00:08:9B:E8:C5:2F	Wired	<button>Add</button>
AppleTV		192.168.38.101	8C:F5:A3:E0:EE:B8	Wireless	<button>Add</button>
Samsung G.		192.168.38.102	10:78:D2:DB:14:FD	Wireless	<button>Add</button>
iPhone4		192.168.38.103	00:C2:C6:1D:1A:8C	Wireless	<button>Add</button>
Anne		192.168.38.104	B0:5A:DA:C7:8F:CC	Wireless	<button>Add</button>
MacBook_0b23		192.168.38.105	C8:3A:35:7B:D6:B0	Wired	<button>Add</button>
Lenovo_hjemme		192.168.38.106	00:30:18:A8:91:6D	Wired	<button>Add</button>
NAS		192.168.38.107	00:1D:72:AF:60:16	Wired	<button>Add</button>
Petter		192.168.38.108	B0:5A:DA:C5:20:38	Wireless	<button>Add</button>

Hvordan endrer jeg kanal på det trådløse nettverket?


Hvorfor kan det være lurt å endre kanal på min trådløse ruter?
Les mer om dette på side 13

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8.
2. Trykk **Wireless Settings** → **Channel & Bandwidth**

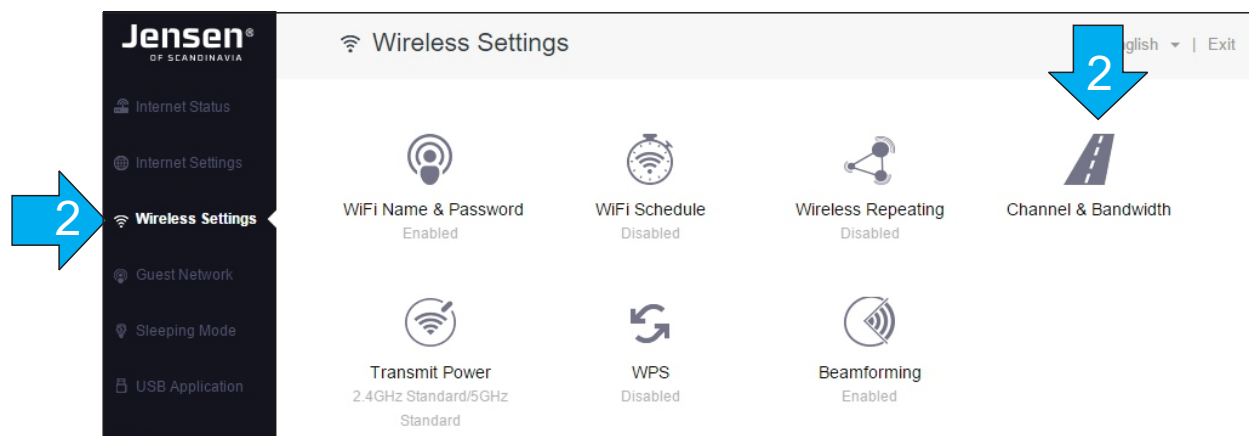

3. Her velger du hvilke kanal ruter skal sende med på 2.4GHz frekvensen.
4. Her velger du hvilke kanal ruter skal sende med på 5GHz frekvensen.
5. Trykk **Save** for å lagre endringen(e).


Ruteren vil ta i bruk de nye kanalene med en gang.

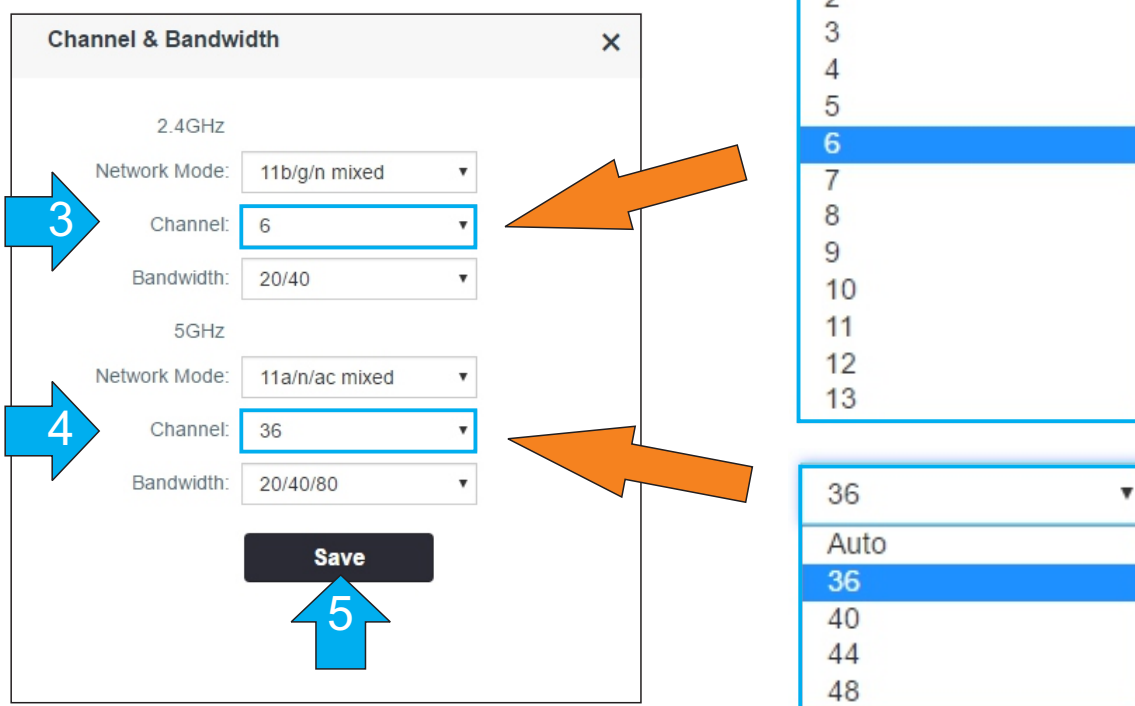

Hvordan endre navn og passord på det trådløse nettverket

Det trådløse nettverket til din Lynx 5000 er fra fabrikk satt opp med et unikt navn og passord. Om du ønsker å endre dette gjør det på følgende måte:

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. Trykk **Wireless Settings** → **WiFi Name & Password**

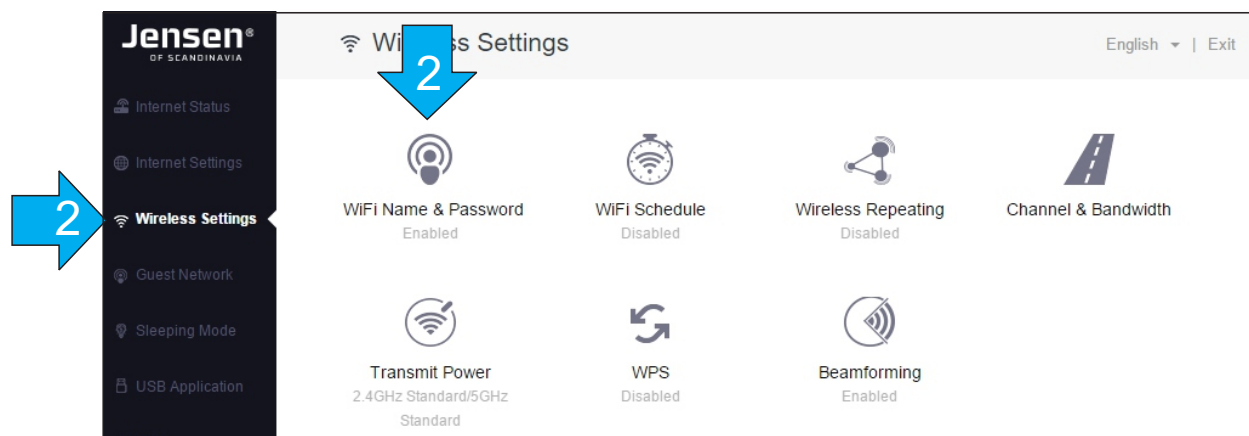

3. Skriv inn navnet du ønsker å bruke på 2.4GHz nettverket.
4. Skriv inn passordet du ønsker å bruke på 2.4GHz nettverket.
5. Skriv inn navnet du ønsker å bruke på 2.4GHz nettverket.
6. Skriv inn passordet du ønsker å bruke på 2.4GHz nettverket.
7. Trykk **Save** for å lagre.

Ruteren vil nå endre navnet og passordet på det trådløse nettverket. Trådløse enheter som PC, mobiltelefon osv. som må nå kobles til på nytt .

WiFi Name & Password

2.4GHz

WiFi Name: ☐ Hide
Security Mode:
Password:

5GHz

WiFi Name: ☐ Hide
Security Mode:
Password:

Save

2.4GHz

WiFi Name: ☐ Hide
Security Mode:
Password:

5GHz

WiFi Name: ☐ Hide
Security Mode:
Password:

Hvordan endrer jeg sendestyrken på min ruter?

Som standard er Lynx 5000 satt til å sende på normal/moderat sendestyrke.


Om du opplever dårlig signaler i enkelte deler av hus/leilighet kan du forsøke å øke sendestyrken.

VIKTIG! Dekningsproblemer kan også skyldes forstyrrelser fra andre trådløse nettverk og/eller ugunstig plassering av Lynx 5000.

Se side 13 for informasjon om kanaler/plassering av ruter.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8


2. Trykk **Wireless Settings** → **Transmit Power**

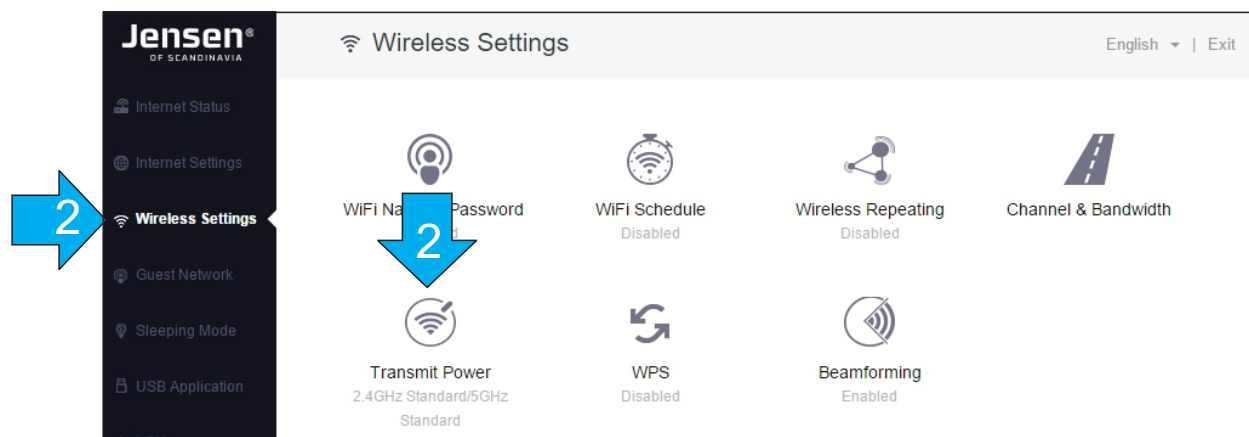

3. Velg sendestyrke for 2.4GHz nettverket.

4. Velg ønsket sendestyrke for 5GHz nettverket.

5. Trykk **Save** for å aktivere endringen.

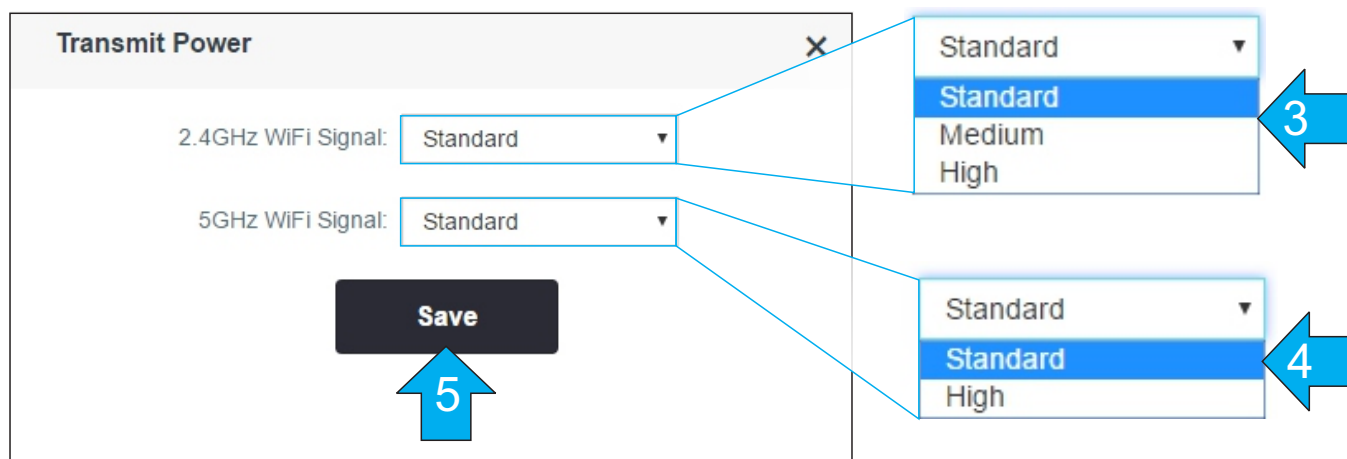

Slik får du mest ut av ditt trådløse nettverk (side 1 av 2)

I dag er trådløst nett noe «alle» har hjemme og ofte kan man oppleve at nettet detter ut, er tregt eller at det simpelthen ikke er dekning i deler av boligen.

I dagens hjemmenettverk har vi gjerne 10-20 enheter fra ulike produsenter koblet til samtidig, og antallet øker etter hvert som alt fra vaskemaskiner til kjøleskap skal på nett. I tillegg bor vi i ulike boliger som alle er utformet og innredet forskjellig. Når vi i tillegg bor tett på hverandre gir dette ekstra utfordringer for det trådløse nettverket.

På de neste sidene er det tips og forklaringer på hva du kan gjøre for at ditt trådløse nettverk skal fungere så bra som mulig.

Plassering av ruterer

Plasseringen av ruterer er viktig med tanke på hvordan de trådløse signalene sprer seg i huset. Vegger, etasjeskille (inkl. armering), tak, møbler, mennesker osv. har påvirkning på signalet som sendes og mottas i et trådløst nettverk.

1. Ruterer bør helst stå i samme området du bruker det trådløse nettverket mest.
2. Prøv deg frem med å justere vinkelen på antennene på ruterer.
3. Ruterer bør stå så fritt som mulig.
 - Unngå å plassere ruterer i nærheten av reflekterende flater som vindu, speil, metallflater osv.
 - Unngå å plassere ruterer bak sofa, TV, i skap osv. (ikke gjem den).

Bruk riktig nett

Ruterer din sender ut trådløst nettverk som sender på to ulike frekvenser (2.4GHz og 5GHz).



2.4GHz støttes av alt utstyr som er tiltenkt trådløst, mens 5GHz kun støttes av nyere enheter.

Vi anbefaler at du kobler eldre enheter til 2.4GHz nettverket og 5GHz til de som trenger høy hastighet.

Skift kanal på ruterer

Bor du i et område med mange andre trådløse nettverk er det stor sjanse for at ruterer din sender med samme kanal som en eller flere rutere i nabolaget, og dette vil kunne gjøre ditt nettverk ustabil/tregt. Løsningen på dette er å skifte til en annen kanal/frekvens på ruterer din.


Hvilke kanal som er best å bruke er det ingen regel på, da dette helt kommer an på hvilke kanal de andre nettverkene sender på. Det enkleste er å laste ned app (kun Android) som viser hvilke kanaler som er i bruk av nettverkene rundt deg. Eksempler på slike app er WiFi Analyzer.

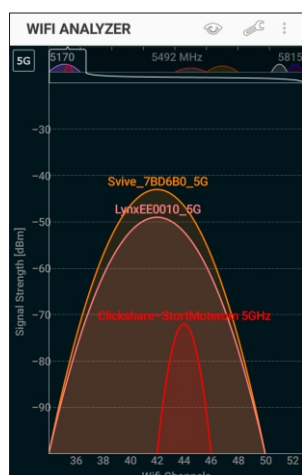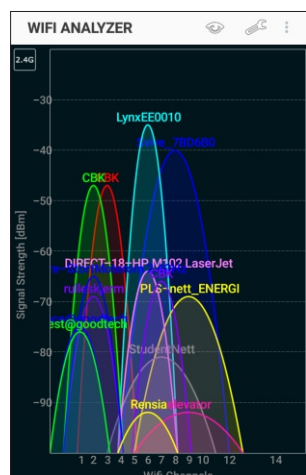

Se side 10 for hvordan du skifter kanal på ruterer din.

Slik får du mest ut av ditt trådløse nettverk (side 2 av 2)

For å oppnå høyere hastighet benytter moderne trådløse rutere seg av noe som kalles «channel bonding», som vil si at ruterer sender på flere kanaler samtidig. Dette fører til at den opptar en større del av de tilgjengelige kanalene. Om du har forsøkt å endre kanal på ruterer og fortsatt opplever ustabil nettverk kan det hjelpe å endre slik at ruterer din bruker færre kanaler, og dermed kommer mindre i konflikt med andre nettverk.

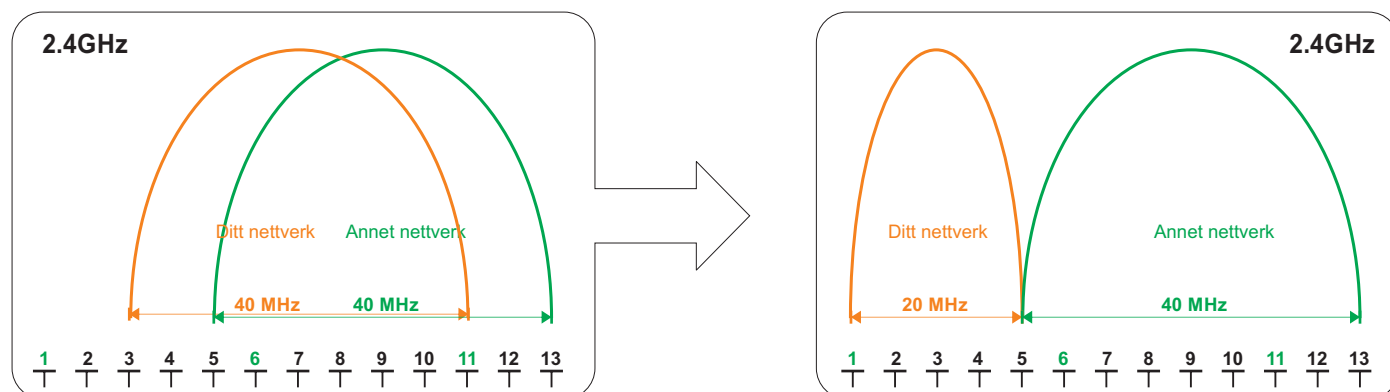

Innstillingen som styrer antall kanaler heter «Channel bandwidth».

For 2.4GHz kan man velge mellom 20MHz (én kanal) eller 40MHz (to kanaler), og for 5GHz kan det i tillegg velges 80MHz (fire kanaler).

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. Trykk **Wireless Settings** → **Channel & Bandwidth**
3. For **2.4GHz**: Endre Bandwidth til 20MHz
4. For **5GHz**: Endre Bandwidth til 20MHz
5. Trykk **Save**

En endring av bandwidth (f. eks. fra 80 til 20MHz) vil gi en lavere hastighet på det trådløse nettverket da ruterer bruker mindre båndbredde, men gir normalt en mer stabil forbindelse i de tilfeller du opplever forstyrrelser.

Channel & Bandwidth

2.4GHz

Network Mode: 11b/g/n mixed

Channel: 6

Bandwidth: 20/40

5GHz

Network Mode: 11a/n/ac mixed

Channel: 36

Bandwidth: 20/40/80

Save

20
20
40
20/40


20/40/80
20
40
80
20/40/80

Oppsett av gjestenettverk

Gjestenettverk er en funksjon der Lynx 5000 oppretter to ekstra trådløst nettverk (2.4GHz og 5GHz), der enheter som kobler seg til dette nettverket kun får tilgang til internett. Enheter (PC, nettbrett, smarttelefoner osv.) som er tilkoblet gjestenettverket får **IKKE** tilgang til enheter som nettverksharddisk(NAS), servere, skrivere, kameraer, datamaskiner osv.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8

2. Trykk **Guest Network**

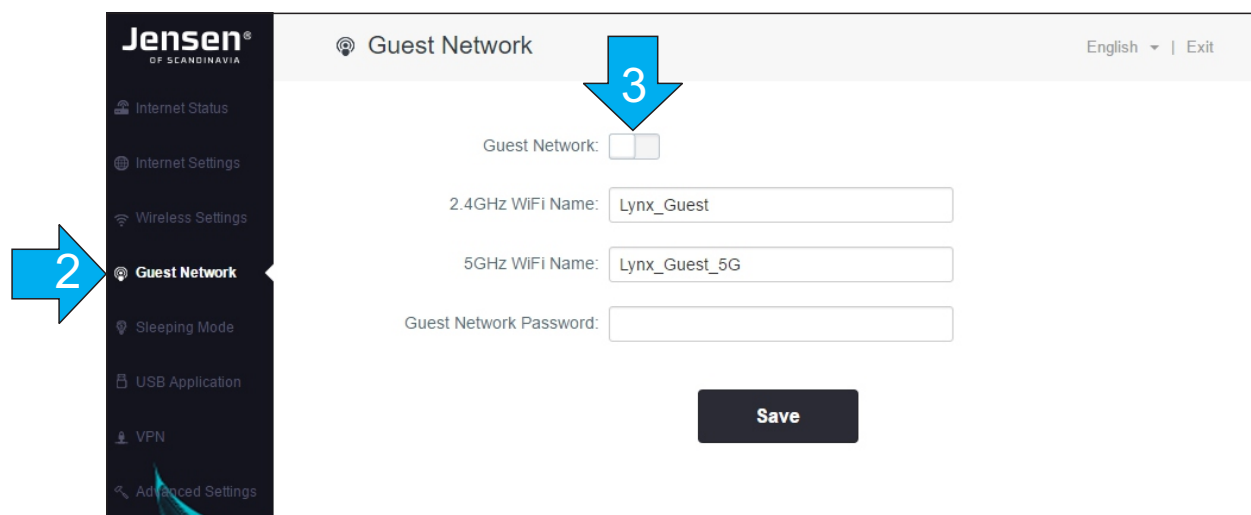


3. Aktiver gjestenettet ved å trykke på Guest network knappen.

4. Skriv inn ønsket navn for gjestenettverket.

5. Skriv inn ønsket passord for gjestenettverket.


6. Trykk **Save** for å lagre.

Gjestenettverket er nå klar til bruk.

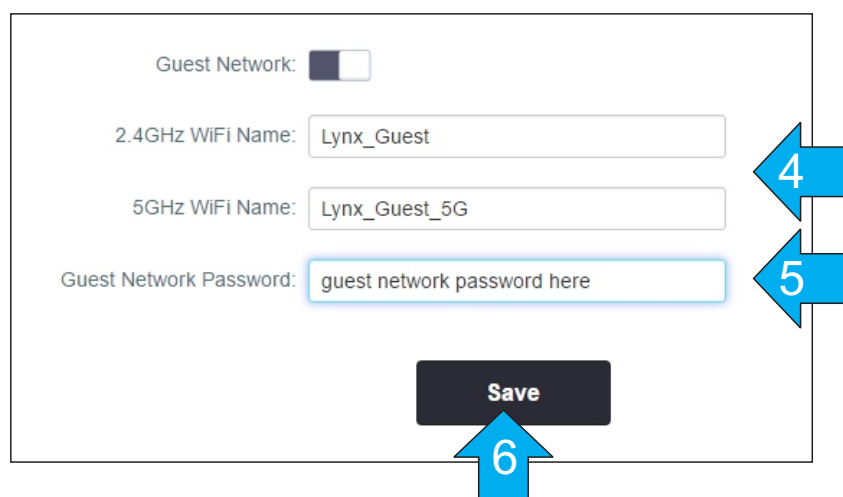


Oppsett av foreldrekontroll (side 1 av 2)

Med foreldrekontroll kan du begrense dag/tidspunkt for når ulike enheter skal få tilgang til internett.

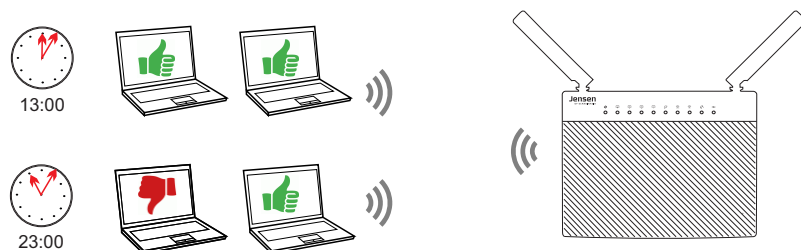

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. Trykk **Advanced Settings** → **Parental Control**

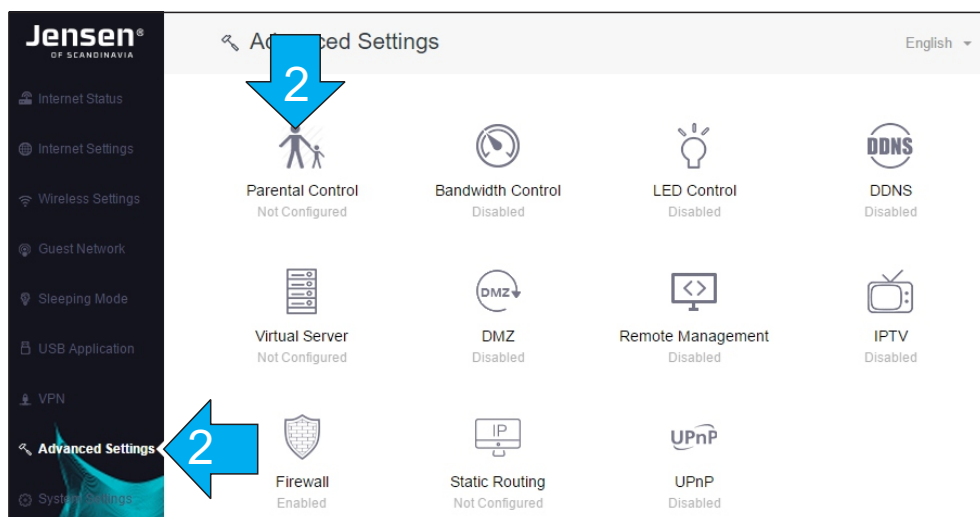

3. Velg enheten du vil sette opp foreldrekontroll på fra listen.

Device Name	IP Address	MAC Address	Status	Action
Moms PC	192.168.38.100	34:64:a9:2f:45:e5		3
Android 342	192.168.38.101	dc:41:5f:4b:16:03		
Sony TV	192.168.38.102	32:21:09:34:00:dd		
Oscar	192.168.38.103	b0:5a:da:c7:8f:cc		
Susan	192.168.38.104	5c:b9:01:0e:6d:57		

Oppsett av foreldrekontroll (side 2 av 2)

4. Med Edit knappen kan du endre navn på enhet for lettere å identifisere enhetene dine.
5. Velg tidspunkt og dag for når valgt enhet skal få tilgang til internett.
6. Om du vil sperre for enkelte WEB sider i tillegg kan du aktivere WEB site limit (Se nederst på siden) for mer informasjon.
7. Trykk Save for å lagre.

Parental Control

Device Name: Android 342 **Edit**

Internet Accessible Time: 08 00 ~ 23 00

Repeat: ☒ Every Day ☐ Specified Days

☒ Sun. ☒ Mon. ☒ Tue. ☒ Wed.
☒ Thur. ☒ Fri. ☒ Sat.

Website Limit: ☐

Save **Cancel**

8. Aktiver WEBSITE limit om du i tillegg ønsker å sperre for enkelte sider.
PS! Om du ikke ønsker å bruke denne funksjonen kan du trykke Save nå.
9. Velg hvordan funksjonen skal virke. Velger du Blacklist vil kun nettsidene du skriver inn bli sperret, og velger du White List vil valgt enhet kun få tilgang til sidene du skriver inn.
10. Skriv inn hvilke sider som skal sperres/åpnes separert med komma «,»
11. Trykk **Save** for å lagre

Website Limit: ☐

Access Control: ☒ Blacklist ☐ White List

Forbidden Websites: facebook,instagram,youtube

Please enter the key words of the websites, and separate them with ",". For example: "eHow,google" means that only ehow and google are forbidden.

Save **Cancel**


Hvordan koble til trådløse enheter med WPS?

WPS er en funksjon for enkel tilkobling av trådløse enheter uten å skrive inn passordet.

Dette er spesielt nyttig for enheter som ikke har mulighet for å skrive inn passord (trådløse høyttalere, printer osv.)

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8


2. Trykk **Wireless Settings** → **Wireless Settings**

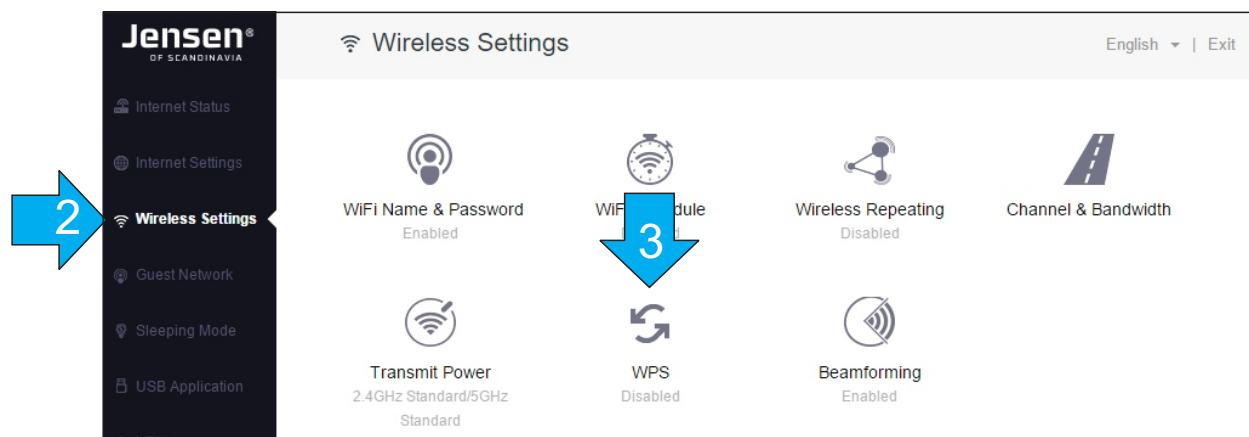


3. Slå på WPS funksjonen ved å trykk på WPS ikonet.

4. For å aktivere WPS trykker du på WPS og deretter WPS en gang til.

WPS funksjonen vil nå være aktiv i 2 minutter og WPS lampen på ruten vil blinke.



5. Trykk WPS knappen på den enheten du vil legge til. Det er viktig du gjør dette i det tidsrommet WPS er aktiv.

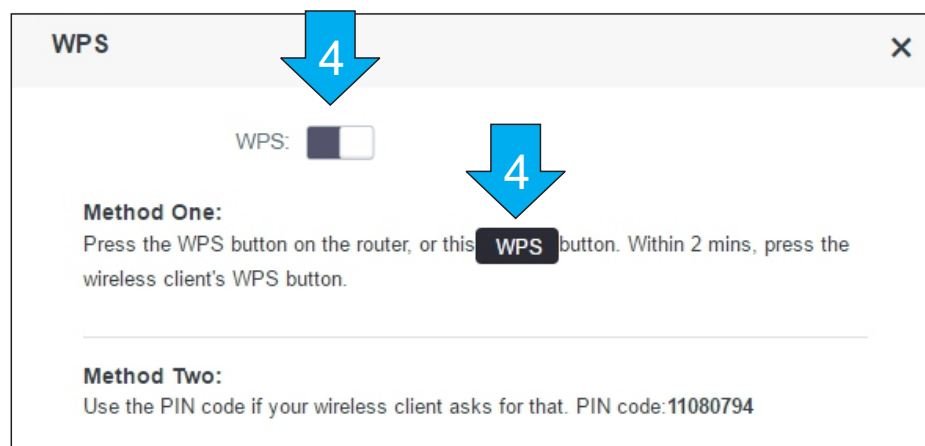


6. Se på enheten du kobler til for status på tilkoblingen. Dette kan være i form av lampe som begynner å lyse eller lydsignal. Se manual for enheten for å se hvordan enheten viser dette.


Oppsett av båndbreddekontroll

Med båndbreddekontroll kan du om ønskelig begrense hastigheten til bestemte enheter i nettverket.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. Trykk **Advanced Settings** → **Bandwidth Control**

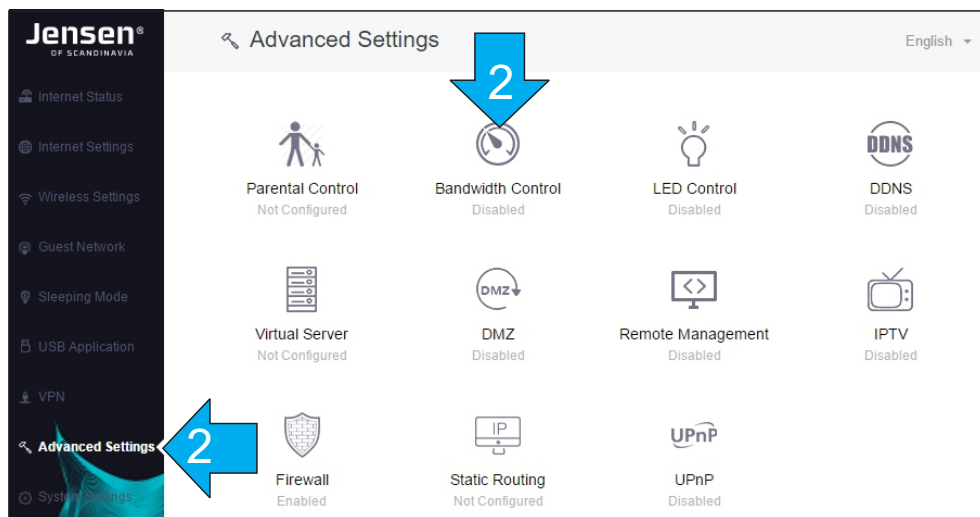

3. Aktiver båndbreddekontroll
4. Du får nå opp en liste over alle enheter tilkoblet Lynx 5000.
Som standard har alle enheter ubegrenset hastighet
Velg ut-hastighet(upload) og inn-hastighet(download) du vil tilordne valgt enhet.
5. Trykk **Save** for å aktivere.

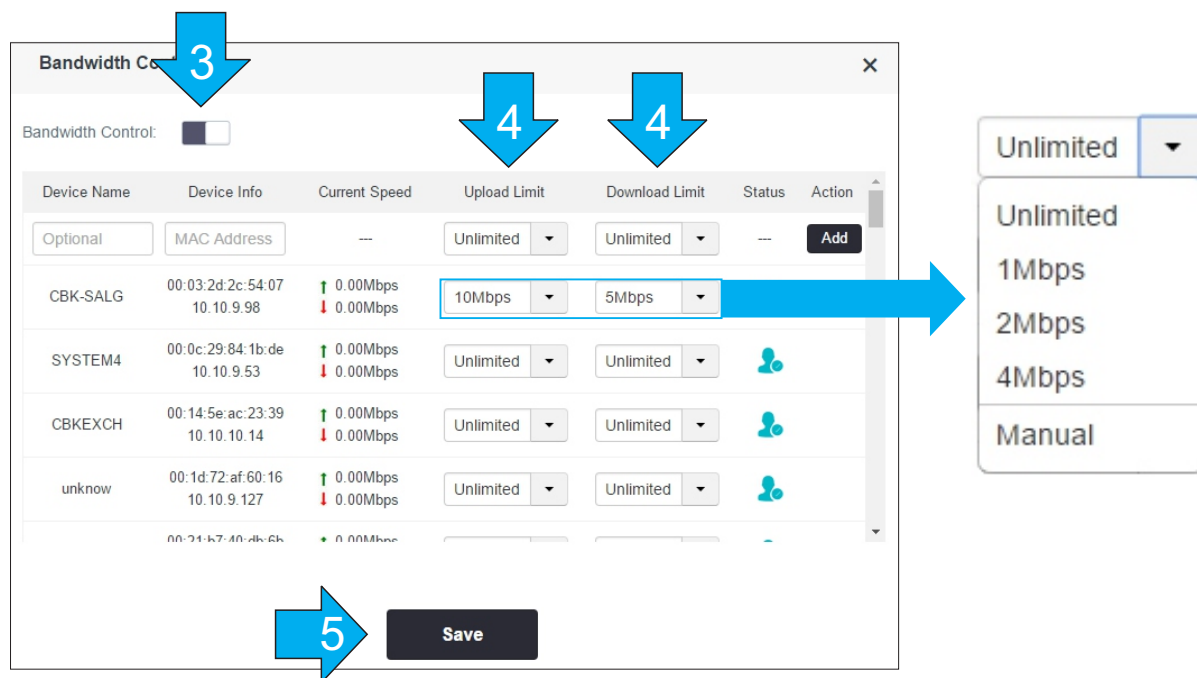


Oppsett av Virtual Server / Port forwarding

Virtual Server lar deg åpne en public port for å videresende inngående trafikk til en interne IP-adresse. Dette er nyttig om du skal ha en intern FTP eller WEB server som skal være tilgjengelig fra internett.

Viktig! Virtual Server funksjonen fungerer kun om Lynx 5000 er et tilkoblet et internettmodem som er satt i Bridge mode. I tilfeller der internettmodem er satt ruter-modus vil ikke denne funksjonen fungere.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8

2. Trykk **Advanced Settings** → **Virtual Server**

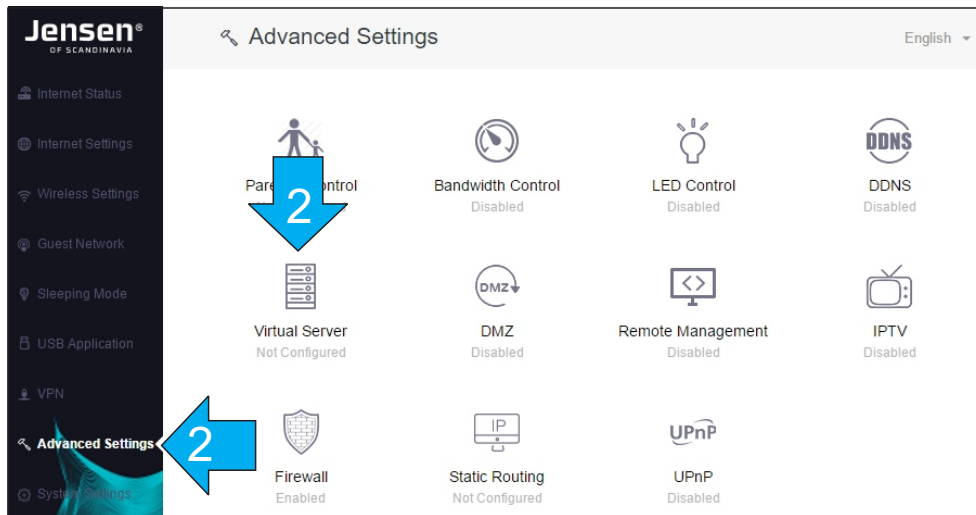

3. Skriv inn den lokale IP-adressen din vil ha trafikken inn til (192.168.38.xxx)


4. Velg internt portnummer trafikken skal videresendes til (f. eks. port 21 = FTP)

5. Velg ekstern port.

6. Velg om trafikken er av typen TCP/UDP eller begge

7. Trykk **Add**

8. Trykk **Save** for å lagre.

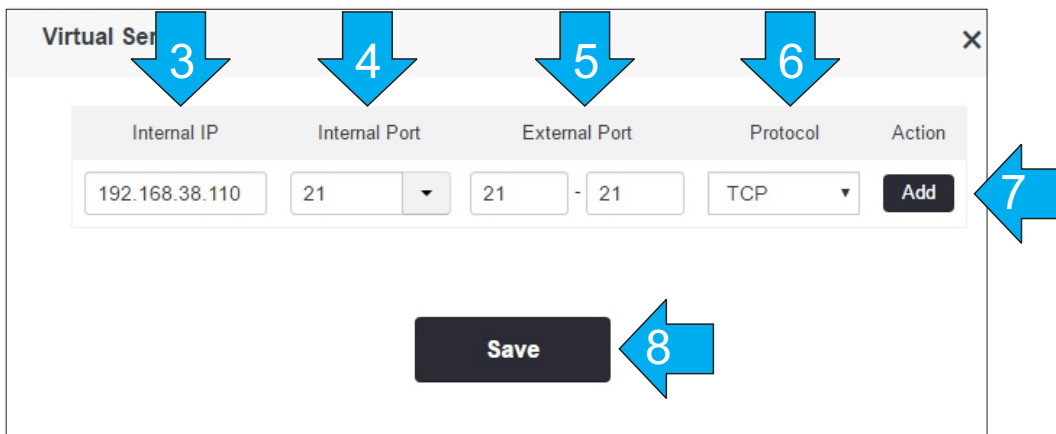


UPnP (Universal Plug and Play)

UPnP (universal Plug and Play) er en funksjonen som gjør UPnP kompatible enheter i stand til å kommunisere seg i mellom om hvilke tjenester de tilbyr. Om du f. eks. har en NAS som støtter UPnP vil denne komme opp som en tilgjengelig avspillingsenhet på din smart-TV.


Ved spilling av online spill (XBOX, PlayStation etc.) vil UPnP aktivert være påkrevet for at alle funksjoner i spillet skal fungere. I enkelte tilfeller må det i tillegg åpnes porter i ruterens brannmur.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8.

2. Trykk **Advanced Settings** → **UPnP**

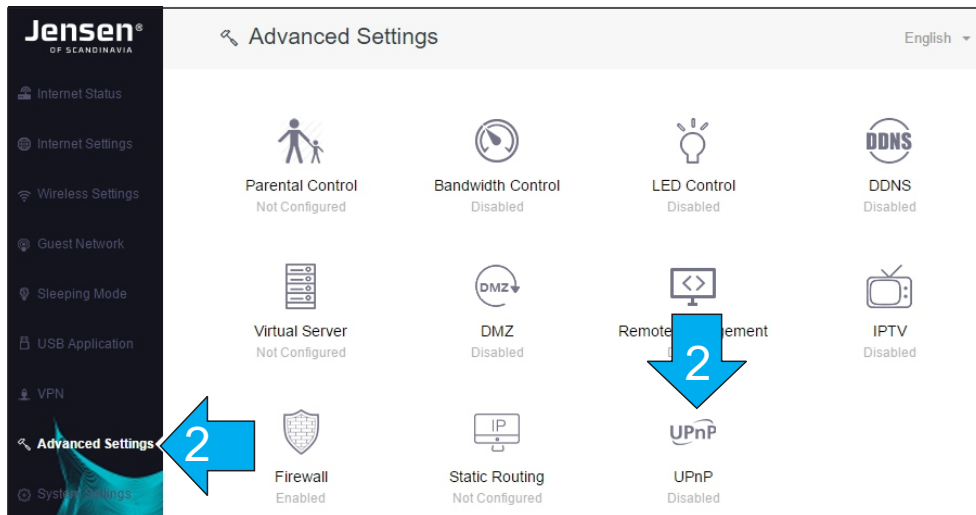

3. Aktiver UPnP ved å trykke på UPnP bryteren.

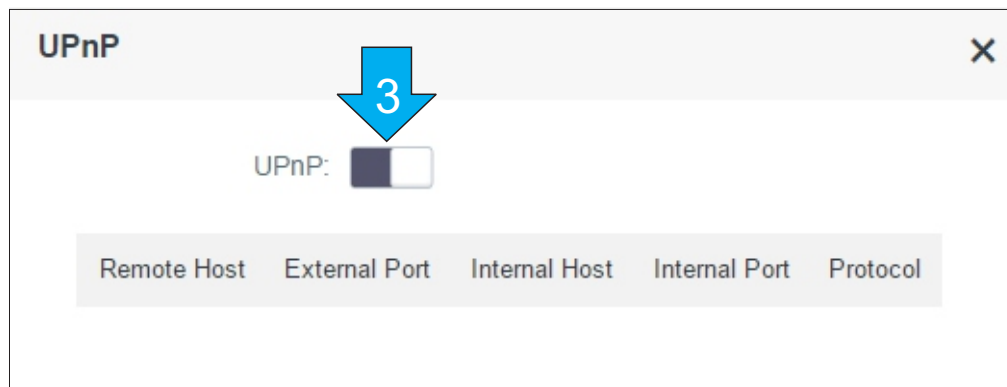


DHCP Reservation

DHCP funksjonen deler ut IP-adresse (192.168.38.xxx) til enhetene som er tilkoblet Lynx 5000. Tildeling av IP-adresse skjer dynamisk, slik at en enhet kan få tildelt ulik IP-adresse hver gang den kobler seg til Lynx 5000. I tilfeller der du trenger at en enhet skal ha samme IP-adresse hver gang du kobler til kan du bruke DHCP reservation funksjonen.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8


2. Trykk **System Settings** → **DHCP Reservation**

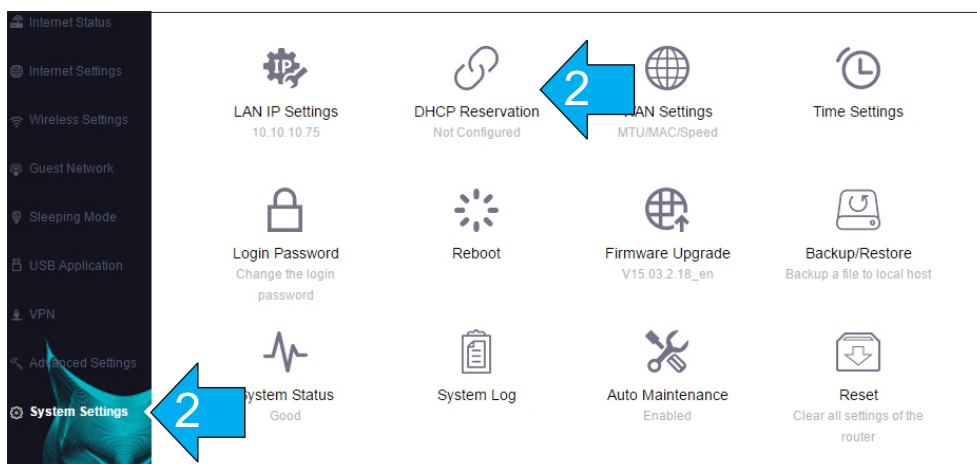

3. Skriv inn valgfritt navn (Device name), mac-adressen til enheten du skal reservere og ønsket IP-adresse. MAC adressen legges inn i formatet xx:xx:xx:xx:xx:xx
Se side 9 for informasjon om hvordan du finner MAC-adressen til enheten din.

4. Trykk **Add** for å legge til.


5. Enheten(e) du har valgt vil nå få tildelt samme IP-adresse hver gang de kobler til.

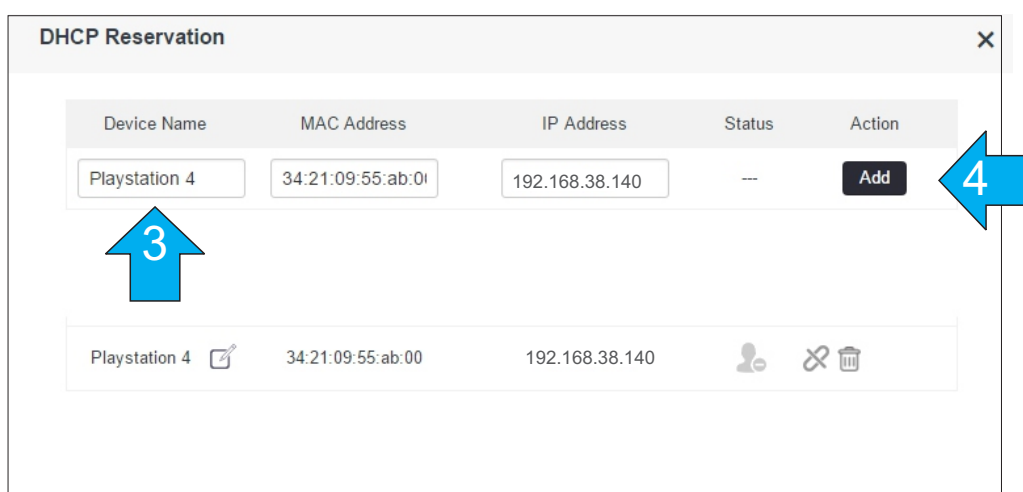

Deling av USB harddisk tilkoblet Lynx 5000

Ved å koble en USB harddisk til Lynx 5000 kan du dele filer(bilder, video osv.) med ealle nhetene du har tilkoblet ruter. Standard brukernavn for tilgang er admin, og passord er admin men dette kan endres om ønskelig.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. Trykk **USB application → File Share**
3. For tilgang til USB harddisken fra en Windows PC bruker du denne adressen.
Se side 24 for mer informasjon.
4. For tilgang til USB harddisken fra en Mac PC bruker du denne adressen.
Se side 24 for mer informasjon.
5. Her kan du endre brukernavn eller passord, samt endre om brukeren skal kunne legge til filer (Read/Write), eller kun lese (Read).

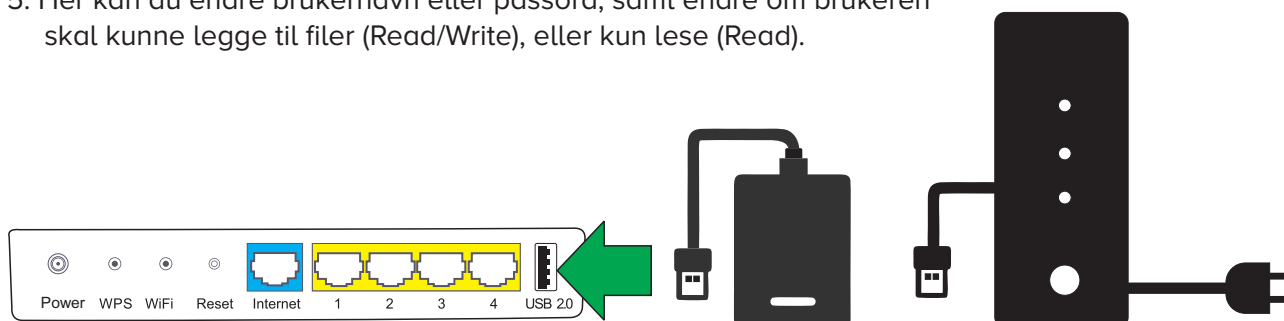

Viktig! 3.5" harddisk krever ekstern strømforsyning mens de mindre 2.5" typene fungerer fint uten.

File Share ×

sda1: (Free Space) 463.79G Safely Eject

FTP Server: ftp://192.168.38.1:21

Samba Server for Windows: \\192.168.38.1 3

Samba Server for MAC: smb://192.168.38.1 4

Allow Internet visits: ☐

Role	User name	Password	Permission	Action
Administrator	admin		Read/Write	Add 5

Save

Tilgang til USB harddisk fra Windows



Fra en Windows PC:

1. Trykk Windows tast + R   og skriv inn \\192.168.38.1 og trykk enter.

2. Høyreklikk på sda1 ikonet og velg Koble til nettverksstasjon...




3. Velg en ledig stasjonssboksta (f. eks. N:) og merk av for «**Koble til ved hjelp av annen legitimasjon**» og trykk **Fullfør**.

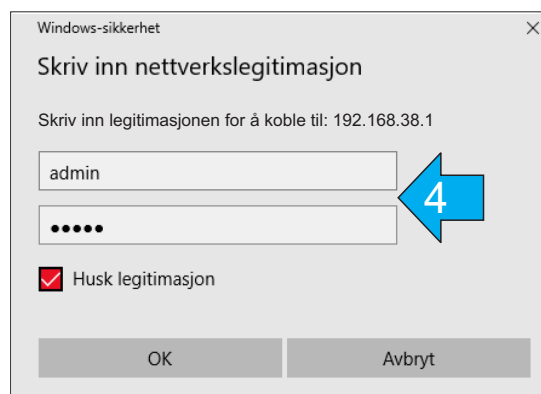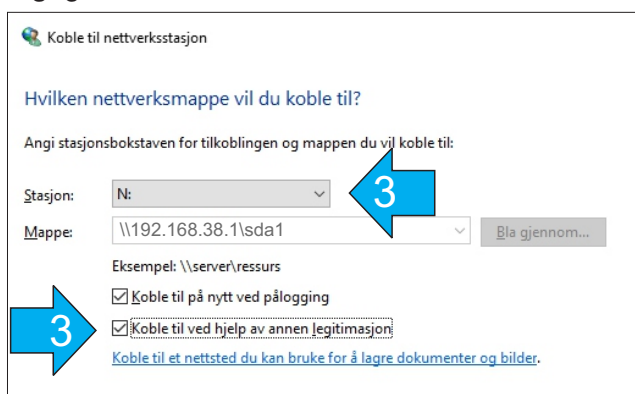

4. Skriv inn brukernavn = **admin** og passord = **admin**, eller annet om du har endret dette. Huk av for «Husk legitimasjon» og trykk **OK**.

5. Nå vil du ha du fast tilgang til USB harddisken om du åpner Min datamaskin slik at du kan lagre dokumenter, bilde, video osv. til USB harddisken på vanlig måte.

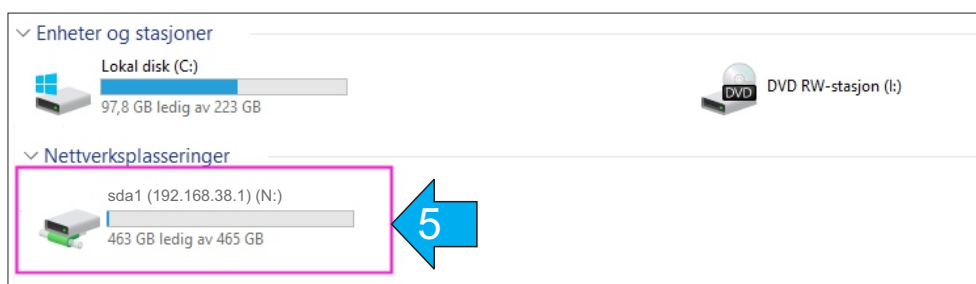


Tilgang til USB harddisk fra Mac

Fra en Mac PC:


1. Åpne Finder og trykk Apple key + K




2. Skriv inn smb://192.168.38.1 og trykk Connect (koble til).

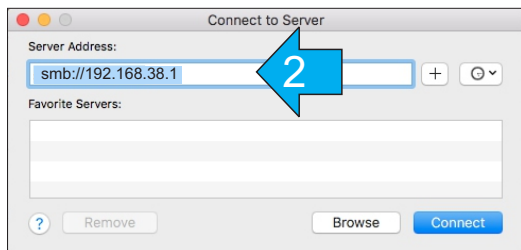

3. Velg «Registered User» og skrive inn brukernavn=admin og passord=admin og trykk Connect (koble til).

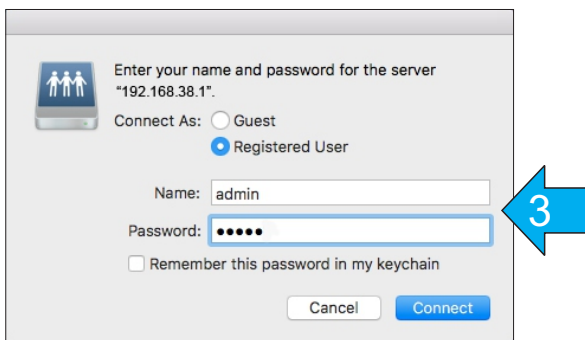

5. Nå vil du ha du fast tilgang til USB harddisken om du åpner Finder, slik at du kan hente og lagre dokumenter, bilder, video osv. til USB harddisken på vanlig måte.

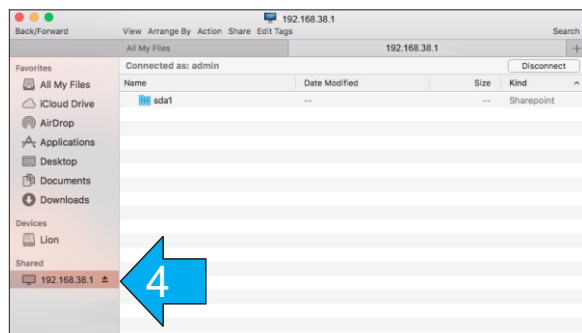


Oppdatering av firmware på Lynx 5000

Firmware er programvare som forteller ruterer hvordan den skal fungere.


I tilfeller der vi ønsker å legge til nye funksjoner eller rette opp feil vil det bli lansert ny firmware.

Lynx 5000 har automatisk oppdatering av firmware.

1. Logg på din Lynx 5000 som beskrevet side 8
2. I tilfelle det er en ny firmware tilgjengelig vil det komme opp informasjon om dette øverst på siden. For å starte oppgraderingen trykker du på «Update» ikonet.

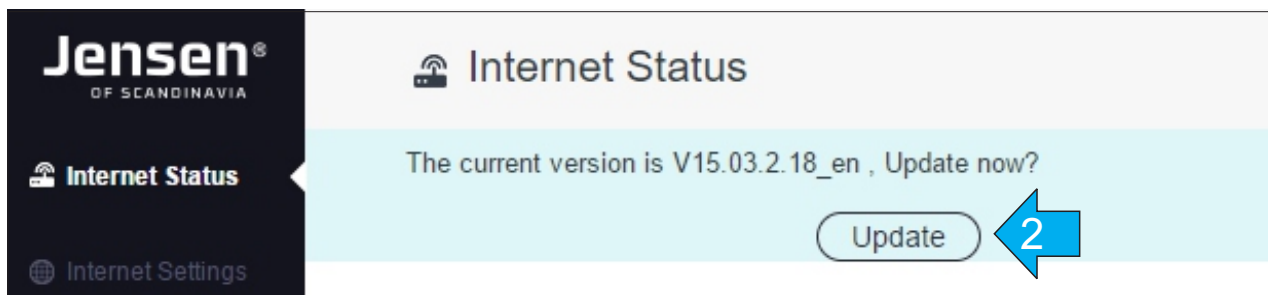

3. Du får nå opp en meldingsboks med informasjon om oppgraderingen.
Trykk **Download & upgrade** knappen for å starte oppgraderingen og deretter **OK**

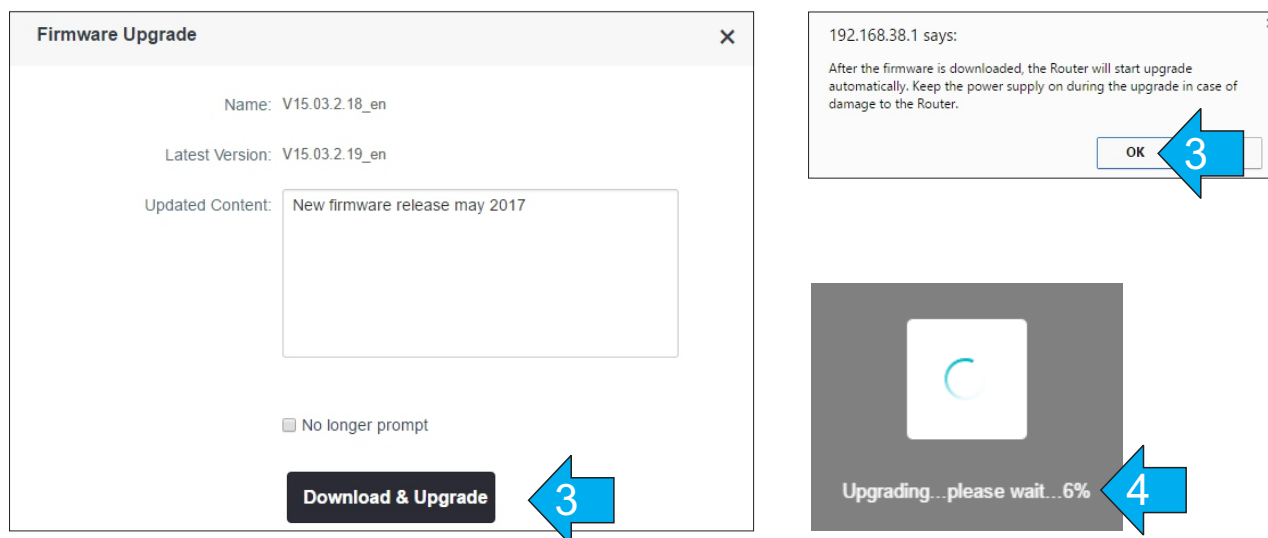

4. VIKTIG!!

Oppgraderingen starter. Vennligst ikke koble fra strøm eller rør ruterer så lenge oppgraderingen foregår. Oppgraderingen tar normalt 3-4 minutter å fullføre.

Når du igjen kan logge deg inn med adressen **http://192.168.38.1** er oppgraderingen fullført.


Hvordan nullstiller jeg ruterer?

Om din Lynx 5000 av en eller annen grunn ikke fungerer eller responderer som normalt, anbefaler vi at du forsøker med en nullstilling.

VIKTIG! En nullstilling vil sette alle innstillinger (navn, passord etc.) tilbake fabrikkinnstilling.

Nullstilling av Lynx 5000 gjør du ved å trykke inn **RESET** knappen i 10(*) sekunder.

Etter ca. 1 minutt er Lynx 5000 klar til å kobles til igjen. Husk at du nå må koble til med det navnet og passordet som står på baksiden av ruterer (se side 6).

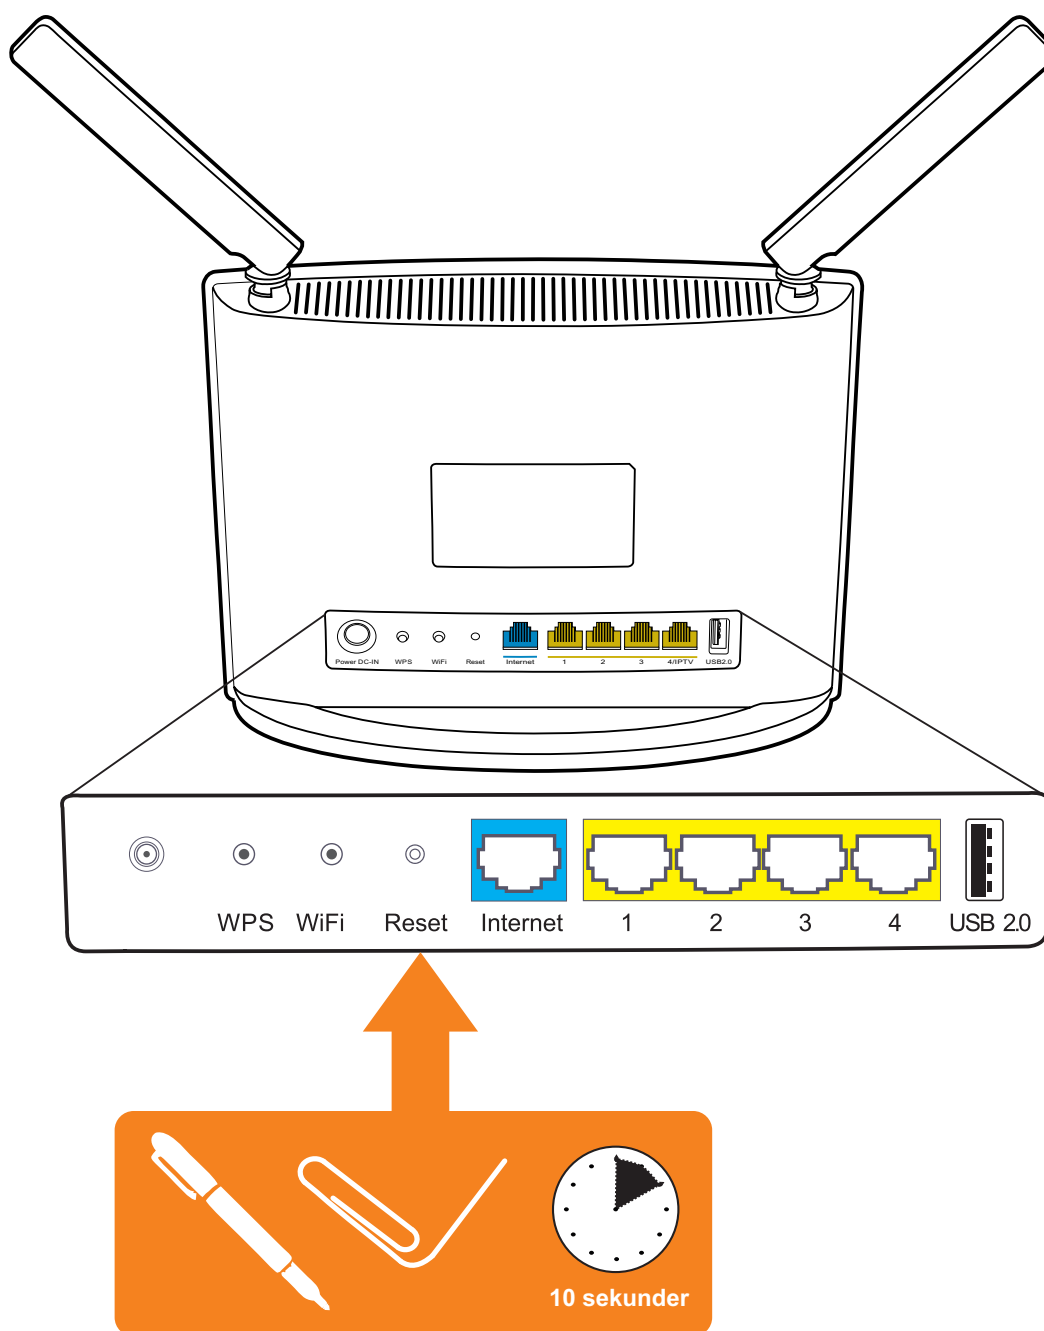

Ofte stilte spørsmål

1. Jeg kommer ikke på internett med min Lynx 5000.

I tilfeller med «Ingen tilgang til internett» kan det være flere ting som er feil, slik at vi anbefaler vi at du kontroller ting i denne rekkefølgen:

- A. Kontroller at enheten du bruker (PC, smarttelefon osv.) er tilkoblet ruterens (trådløst eller kabel).
Se **side 6** for hvordan du kobler til ruterens.
- B. Kontroller at ruterens er riktig tilkoblet til internettmodemet.
Se **side 5** for hvordan du skal koble samme ruter og modem.
- C. Kontroller at internettmodemet er tilkoblet internet.
På internettmodemet er det lamper som viser status for internett.
Se manualen til internettmodemet for å kontrollere om modemmet er tilkoblet internett eller ikke.
- D. Om du fortsatt ikke får tilgang til internett anbefaler vi å følge punktene på **side 7**.

2. Jeg kommer ikke inn på menyen til min Jensen ruterens med <http://192.168.38.1>

Enheden (PC, telefon etc.) du bruker må være tilkoblet ruterens via trådløst eller kabel for at du skal kunne komme inn på <http://192.168.38.1>

Om enheten er tilkoblet og du fortsatt ikke kommer inn anbefaler vi at du gjør en nullstilling av ruterens og deretter forsøker igjen. Se **side 27** for hvordan du nullstiller ruterens.

3. Det trådløse nettverket/internett er ustabilt

Grunnen til dette er vanligvis forstyrrelser fra andre trådløse nettverk i området (naboer etc.).

Dette kan løses ved å endre kanalen ruterens din sender på, slik at den ikke krasjer med andre nettverk.

Se **side 13 til 14** for mer informasjon om hvordan du gjør det trådløse nettverket best mulig.

4. Jeg får ikke koblet en enhet til 5GHz nettverket

Lynx 5000 er av typen dual-band og den sender ut trådløst på både 2.4GHz og 5GHz frekvensen.

Alle typer enheter som er bergnet for trådløst nettverk støtter for 2.4GHz, men ikke nødvendigvis for 5GHz. I dag vil de fleste typer nettbrett, smarttelefoner og datamaskiner støtte både 2.4GHz og 5GHz, men for eldre PCer er det vanlig med støtte for kun 2.4GHz.

For at din enhet skal kunne bruke 5GHz må nettverkskortet støtte standardene 802.11a, n eller ac.

Kundeservice / support

Om du behøver ytterligere hjelp kan du ringe vår telefonsupport eller sende oss en epost.



telefon

Det følger med 12 mnd. gratis telefon support (lokal takst) med ditt Jensen produkt.

Telefonsupport

Norge: 22 32 30 76

Sverige: 08 38 30 00

Danmark: 70 70 21 22

Finland: 0 94 55 21 22

Åpningstider

Mandag - Fredag 8 - 20

Lørdag 14 - 18



epost

Kontakt oss gjerne på epost på **support@jensenscandinavia.com**

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, vennligst inkluder følgende informasjon:

- * **Hvilke Jensen produkt det gjelder (serienummer)**
- * **Hvilke andre produkter du bruker i kombinasjon med Jensen produktet.**
- * **Komplett beskrivelse av problemet.**

Svartiden er normalt innenfor en arbeidsdag.



Facebook

Besøk oss gjerne på vår facebook side.

<https://www.facebook.com/jensenscandinavia>