

Manual for AL500AC og AL100AC

Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallasjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene.

Innhold	side
Bruk av USB cradle / plassering	2
Nedlasting av driver	2
Installasjon av driver i Windows 7 / 8	3
Installasjon av driver i Windows 10	4
Installasjon av driver i Mac OS X	5
Installasjon av driver i Linux	6
Koble til trådløst nettverk i Windows 7	7
Koble til trådløst nettverk i Windows 8	8
Koble til trådløst nettverk i Windows 10	9
Koble til trådløst nettverk i Mac OS X	10
Avinstallasjon av driver i Windows	11
Avinstallasjon av driver i Mac OS X	12
Hvordan finner jeg driverversjon som er installert?	13




Jensen®

OF SCANDINAVIA

Bruk av cradle / plassering

I esken til produktet følger det med en USB cradle/adapter.
For å få best mulig mottak av trådløse signaler kan denne benyttes til å plassere USB adaptere der det er best dekning.

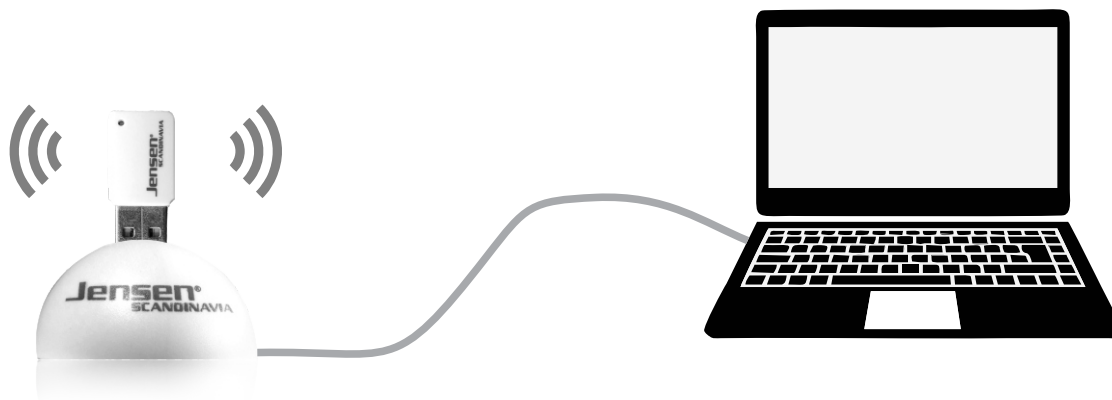

Nedlasting av driver

På vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads vil du til en hver tid finne den siste versjonen av driver for ditt operativsystem (f. eks. Windows).

I enkelte tilfeller vil du her finnes driver som er av nyere dato enn det som ligger på CD platen som følger med produktet. Vi anbefaler derfor at du alltid laster ned driver fra hjemmesider når du skal installere.

Driverne du finner på hjemmesiden er pakket som en zip fil og må pakkes ut før bruk.

I Windows gjøres dette ved å dobbelklikke på filen og velge «pakk ut filer», velg plassering du vil pakke ut til (f. eks. skrivebordet) og trykk pakk ut.

I Mac OS X pakker du ut en zip fil ved å dobbelklikke på den. Den vil da automatisk bli pakket ut og plassert i en mappe i samme katalog du er i.

Installasjon av driver i Windows 7 / 8


Viktig! Ikke koble til AL100AC/AL500AC før driveren er ferdig installert.

Sett i medfølgende CD


Om installasjonen ikke starter automatisk må du starte filen setup.exe manuelt.

Filen setup.exe finner du ved å gå til min datamaskin og deretter velge CD (normalt D:)


* Om du har lastet ned driver fra vår hjemmeside starter du filen setup.exe

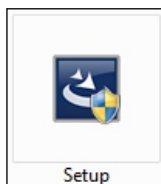

Trykk Neste og vent mens installasjonen starter

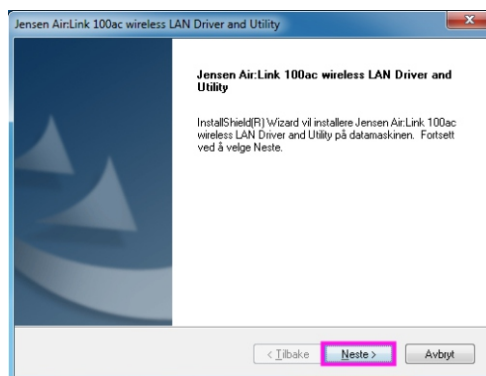


Velg «Installer denne driverprofilen allikevel»

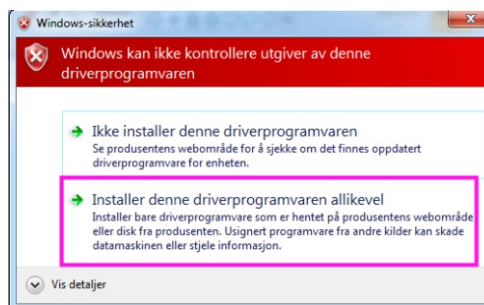

Windows trenger nå en omstart for å ta i bruk den nye driveren.

Velg «Ja, jeg vil starte maskinen på nytt nå.»

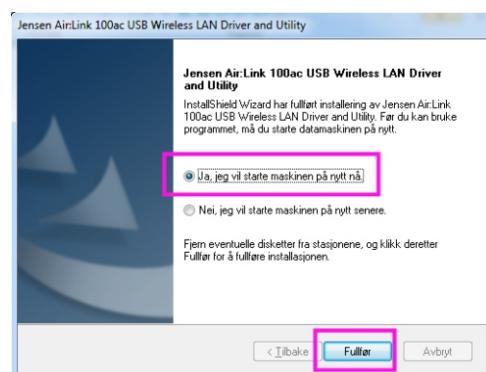

Driveren til AL500/AL100AC er nå ferdig installert.


Når Windows har startet opp igjen kan du koble AL100AC/AL500AC til en ledig USB port.

Enheten vil da bli installert automatisk i Windows og er klar til bruk etter normalt ca. 30 sekunder.

Se sidene «Hvordan koble til trådløst i» for hvordan du kobler til trådløst nettverk med ditt operativsystem.

Installasjon av driver i Windows 10

Driveren til Air:Link 100AC og 500AC er innebygget i Windows 10, så du trenger kun å koble den til i en ledig USB port, så blir den automatisk installert.

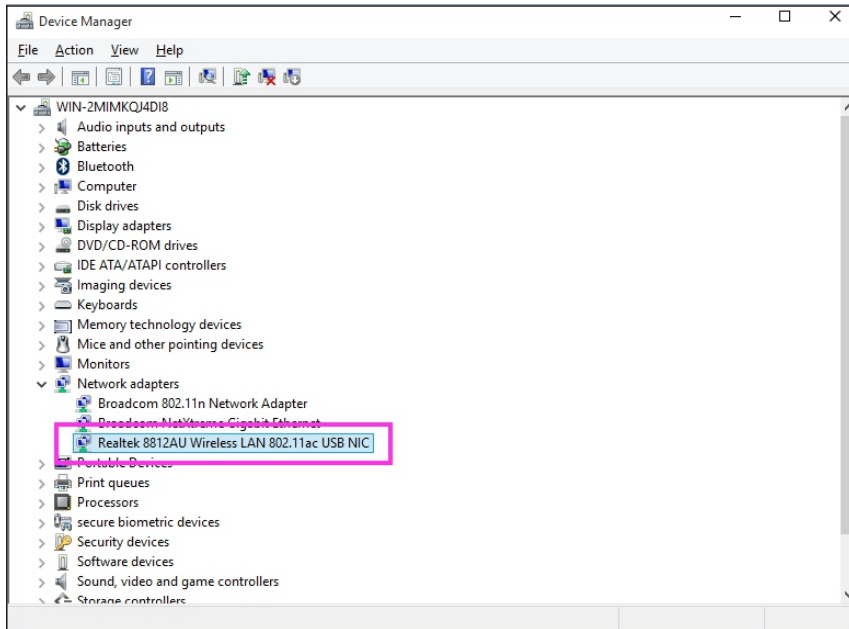


Installasjon av driver i Mac OS X

Viktig! Ikke koble til AL100AC/AL500AC før driveren er ferdig installert.

Sett i medfølgende CD, åpne Finder og gå til katalogen Mac -> OS X (Velg din versjon)



* Om du har lastet ned driver fra vår hjemmeside starter du filen installer.pkg for å installere.

Dobbelklikk på filen Installer.pkg for å starte installasjonen.

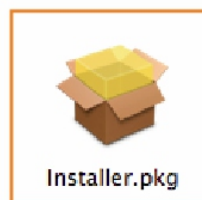


Uninstall.command

Trykk **Continue** og deretter **Continue** en gang til.

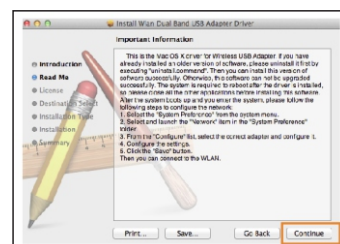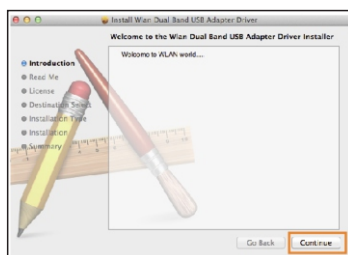


Trykk **Continue** og deretter **Agree**


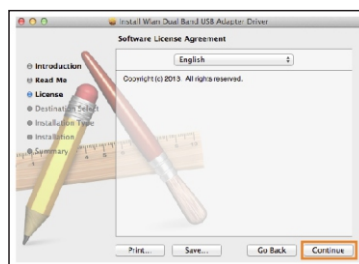


Trykk **Install**.

Skriv inn passordet for din Mac og trykk **Continue Installation**.

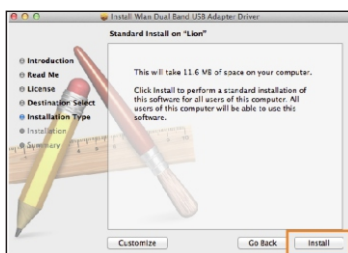

Når driveren er ferdig installert trykker du **Restart** for å ta en omstart.

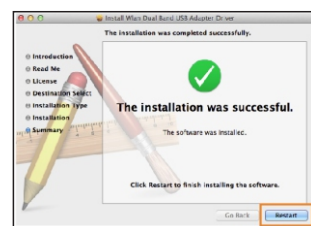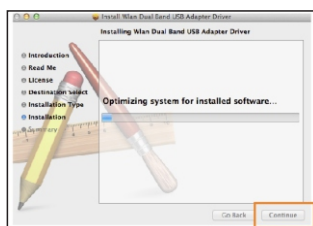

Når maskinen har startet opp igjen kan du koble AL100AC/AL500AC til en ledig USB port.

Se sidene «Hvordan koble til trådløst i» for hvordan du kobler til trådløst nettverk med ditt operativsystem.

Installasjon av driver i Linux


1. Last ned linux driveren fra vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads
2. Kopier Linux driveren til din lokale stasjon.
3. Åpne et konsollvindu
4. Pakk ut driver du lastet ned
5. Skriv **make** (og trykk enter)
6. Skriv **sudo apt-get install build-essential** (og trykk enter)
7. Om du har Air:Link 500ac - Enter **sudo modprobe 8812au** (og trykk enter)
Om du har Air:Link 100ac - skriv **sudo modprobe 8821au** (og trykk enter)

Nå skal driveren være installert og din AL100AC / 500AC er klar til bruk.

Koble til trådløst nettverk i Windows 7

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruter basert på Windows 7 sitt verktøy for trådløst nettverk. I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.


1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen.




2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt området. Velg din AirLink ruter fra listen ved å trykke på navnet. Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersiden av ruter.




Dersom det er flere trådløse AirLink rutere i ditt nabolag kan du oppleve at det fremkommer flere oppføringer som ligner på hverandre i listen over tilgjengelige trådløse nett. Pass da på at du velger det nettet som har samme nummer/navn som det du finner på over-/undersiden av din ruter.

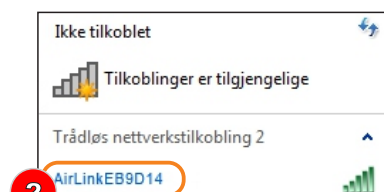


3. Skriv inn krypteringskoden til din Jensen ruter du finner på under-/oversiden av din Jensen ruter i feltet «Sikkerhetsnøkkel eller passfrase» og trykk **OK**. Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.

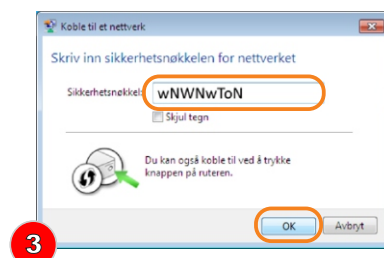


4. Angi plassering av nettverket ved å trykke på boksen **Hjemmenettverk**.

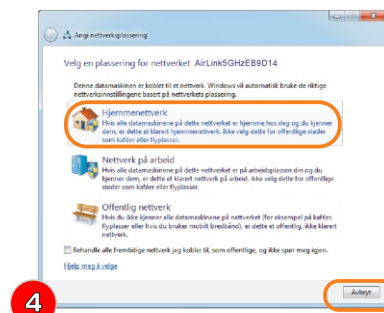

5. Trykk **Lukk** for å bekrefte at nettverksinnstillingene er fullført.

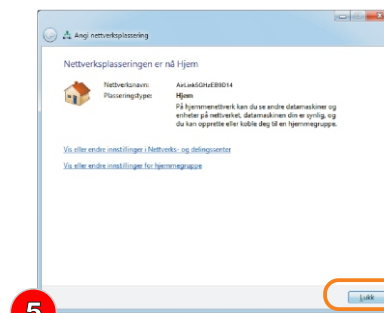

6. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket og ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørnet på oppgavelinjen vil være hvitt.



Koble til trådløst nettverk i Windows 8

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruter basert på Windows 8 sitt verktøy for trådløst nettverk. I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.


1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen.




2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt området. Velg din AirLink ruter fra listen og trykk **Koble til**. Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersiden av ruter.



Dersom det er flere trådløse AirLink rutere i ditt nabolag kan du oppleve at det fremkommer flere oppføringer som ligner på hverandre i listen over tilgjengelige trådløse nett. Pass da på at du velger det nettet som har samme nummer/navn som det du finner på over-/undersiden av din ruter.

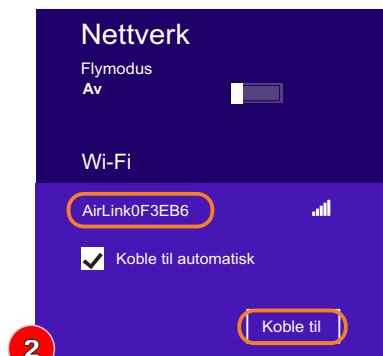


3. Skriv inn krypteringskoden til din Jensen ruter du finner på under-/oversiden av din Jensen ruter og trykk **Neste**.
Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.

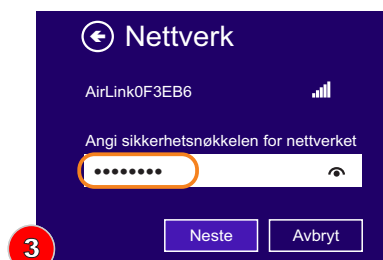

4. Angi om du ønsker å aktivere deling av innhold på din PC med andre maskiner i nettverket.




5. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket.

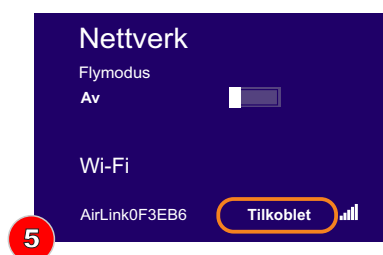


Koble til trådløst nettverk i Windows 10

Veiledningen forklarer oppkoblingen mot Air:Link ruter basert på Windows 10 sitt verktøy for trådløst nettverk. I noen tilfeller brukes et annet verktøy enn det som vises nedenfor. Ta i så fall kontakt med PC - eller utstyrsleverandørens support om du trenger hjelp til tilkobling.

1. Klikk på ikonet for trådløst nettverk nede i høyre hjørne på oppgavelinjen og deretter **Network settings**.

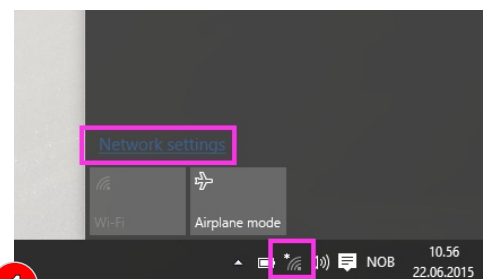


2. Du vil nå få opp en oversikt over tilgjengelige trådløse nettverk i ditt området. Velg ditt trådløse nettverk fra listen og trykk **Koble til**. Info! Navnet på din AirLink ruter finner du på over-/undersider av ruter.

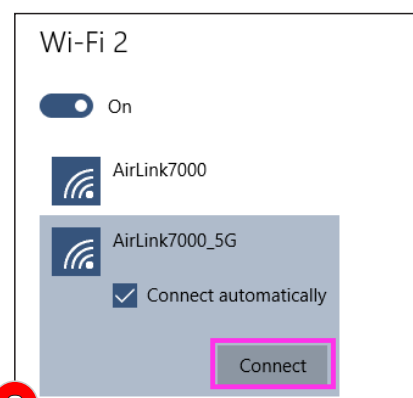


3. Skriv inn passordet til det trådløse nettverket og trykk **Neste**. Om du har en Jensen ruter finner du passordet på undersiden av ruter.


Koden består av 8 tegn med en blanding av store og små bokstaver.

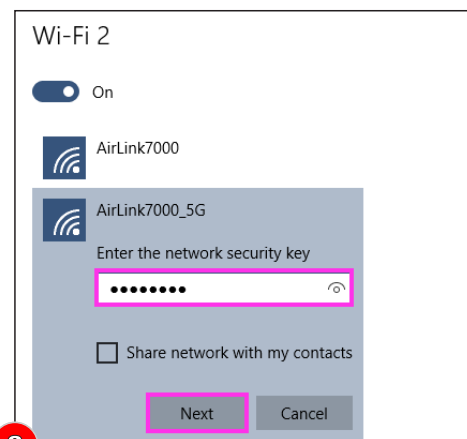

4. Angi om du ønsker å aktivere deling av innhold på din PC med andre maskiner i nettverket.

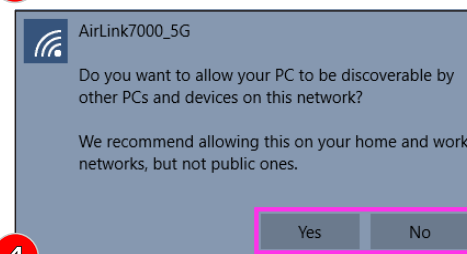


5. Du er nå tilkoblet det trådløse nettverket.

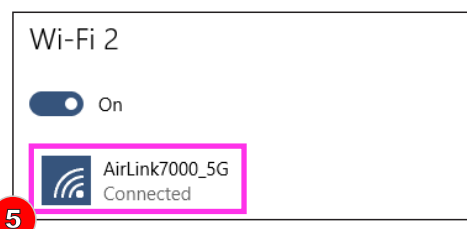



Koble til trådløst nettverk i Mac OS X



- 1) Når du kobler AL500AC til maskinen vil ikonet for AL500AC vises i docken og programvaren starte automatisk. Om den ikke gjør det kan du starte den manuelt.

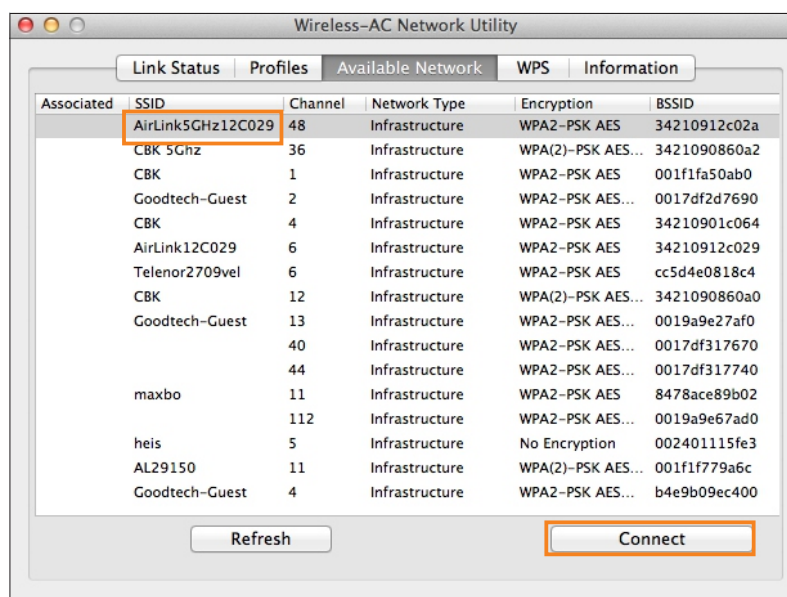

- 2) Velg nettverket du ønsker å koble til, og trykk Connect.

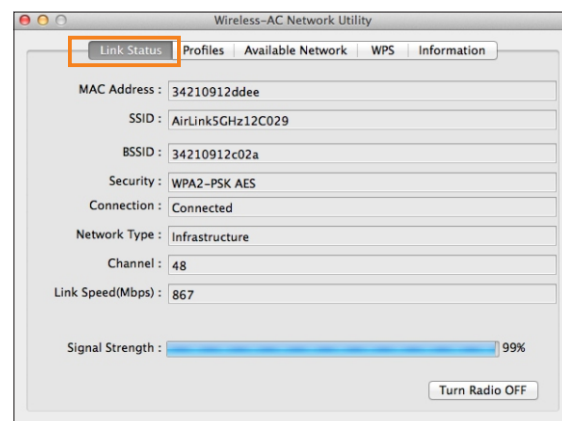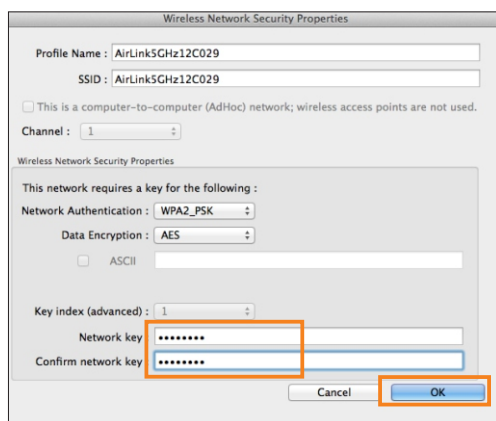

- 3) Om det trådløse nettverket er sikret med passord må du skrive inn dette. Bekreft passordet ved å skrive det inn en en gang til og trykk OK.

- 4) Om du trykker Link Status vil du se status på tilkoblingen.


- 5) Tilkoblingen skal nå være OK.

Avinstallere driver i Windows

Om du ønsker å oppgradere driveren til AL100AC/AL500AC anbefaler vi at du først fjerner den eksisterende driveren.


*) I instruksjonene under har vi brukt AL500AC som eksempel. Fremgangsmåten for AL100AC er helt lik.

1. Last ned nyeste driver til AL100AC/AL500AC fra www.jensenscandinavia.com/downloads
2. Pakk ut file (unzip) til mappen C:\AL500AC folder (eller en annen mappe om du ønsker det)
3. Trykk Windows tasten + R og skriv inn CMD (og trykk deretter Enter)

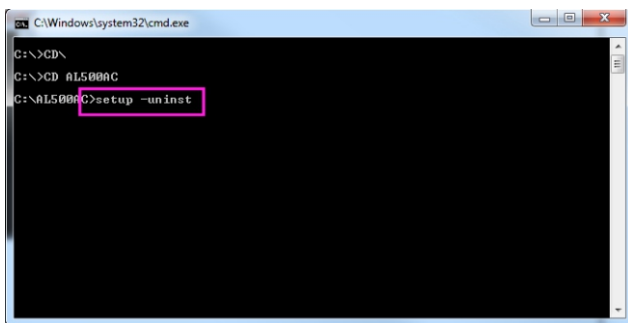


4. Skriv CD\ (og trykk enter)
5. Skriv CD AL500AC (og trykk enter) *
6. Skriv setup -uninst (og trykk enter)

* Om du har valgt å pakke ut driver til en annen katalog må du skrive inn banen til rett mappe.

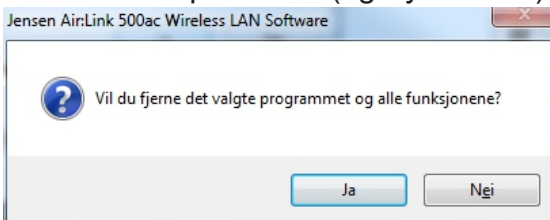

7. Trykk Yes/Ja

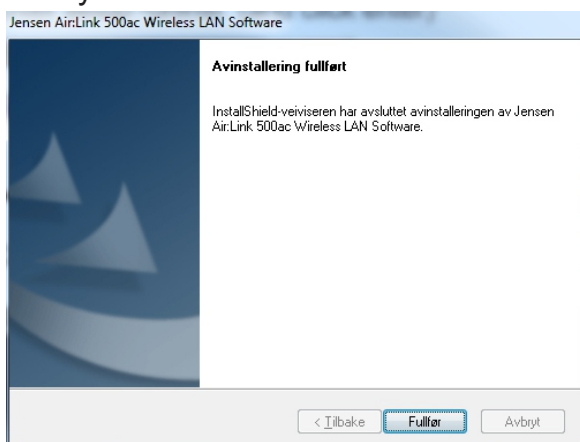


8. Trykk Finish/Fullfør.

Driveren er nå fjernet fra din Windows og du kan nå installere driveren på nytt ved å kjøre filen setup.exe fra c:\AL500AC mappen.




Avinstallere driver i Mac OS X


Om du vil oppdatere driveren til Mac OS X anbefaler vi at du først avinstallerer driveren.

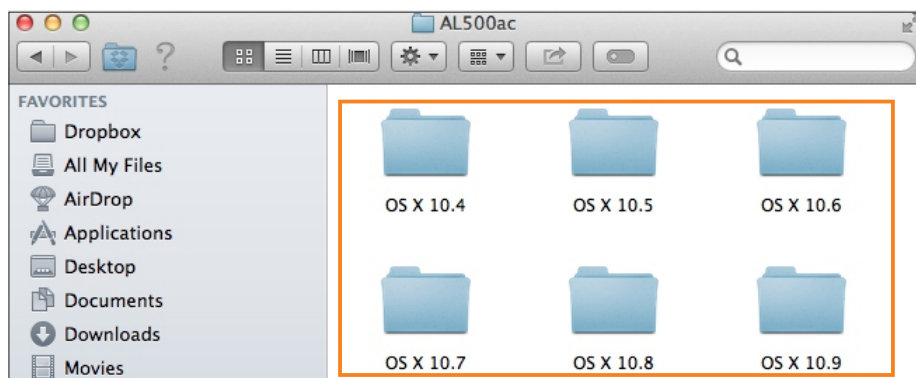

1) Gå inn på mappen Mac OS X og åpne mappen for din OS X versjon.

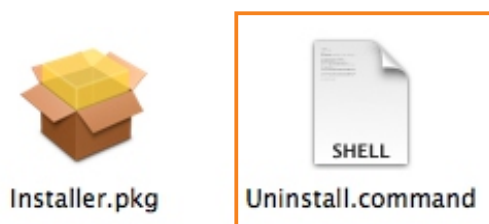

2) Start filen Uninstall.command

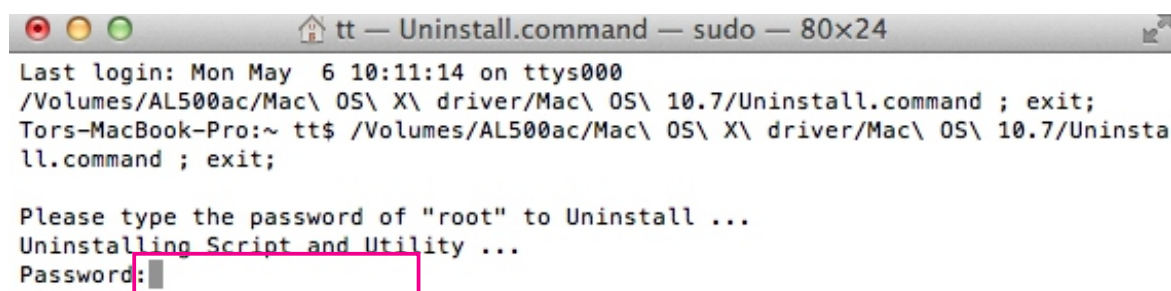


3) Skriv inn passordet for ditt MAC OS system og trykk Enter.
Driver og programvaren til AL100AC/AL500AC blir nå avinstallert.


Hvordan finner jeg driverversjon som er installert?

Informasjon om hvilke versjon av driveren som er installert finner du i enhetsbehandling. Om du søker etter oppdatert versjon sammenlikner du denne versjonen med den som ligger på vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads

Trykk Kontrollpanel -> System -> Enhetsbehandling.

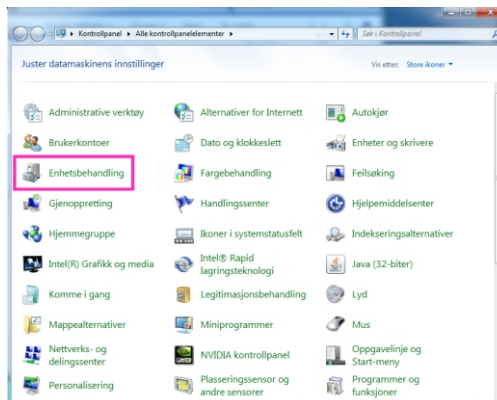

Åpne fanen Nettverkskort og dobbelklikk på AL100AC / AL500AC

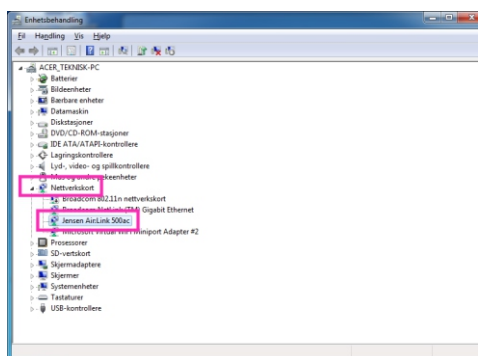

Trykk Driver

Her finner du informasjon om driverversjonen som er installert.

