

INSTALLASJONSMANUAL

v.1.0



no

RØYKVARSLER

Produktreferanse 2102-002

Optimal beskyttelse mot brann

PRODUKT-BESKRIVELSE

Røykvarsleren vil varsle beboere om røyk ved å avgi et høyt lydsignal. Beboere som er bortreist vil øyeblikkelig bli varslet om eventuell brann ved hjelp av en Wattle gateway som er koplet til internett.


Ved hjelp av Zigbee-nettverket kan røykvarsleren aktivere lydsignal til andre røykvarslere i bygningen som er koplet til samme gateway. Røykvarsleren rapporterer status og temperatur hver andre minutt tilbake til gatewayen. Røykvarsleren er beregnet på bruk i bolighus, campingvogner, campingbiler og hytter. Den anbefales ikke for bruk i båt.

SIKKERHETSTILTAK


- Produktmerkingen inneholder viktig informasjon og må ikke fjernes.
- Røykvarsleren må ikke males.
- Røykvarsleren må ikke monteres i støvfylte rom.
- Ikke monter røykvarsleren på kjøkken, i garasjen eller andre steder hvor det ofte er damp, gasser eller røyk.

OPPSTART

1. Fjern batterisikringen som vist.

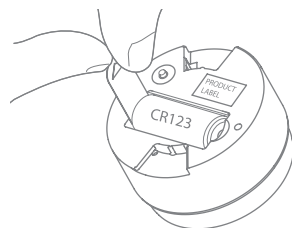

2. Røykvarsleren vil nå begynne å lete etter et ZigBee-nettverk den kan kople seg til (det kan ta opptil 15 minutter).
3. For å legge til enheten i Wattle. Åpne appen og søk etter nye enheter.
4. LED-knappen vil blinke rødt mens røykvarsleren leter etter et ZigBee-nettverk den kan kople seg til.

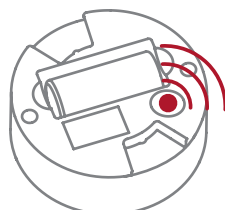


5. Når LED-knappen slutter å blinke, er røykvarsleren koplet til ZigBee-nettverket og du vil se den i appen. Klikk konfigurer for å legge den til et rom i ditt smarthus.

PLOSSERING


- Røykvarsleren skal plasseres innendørs ved en temperatur på mellom 0 og 50 °C.
- Det er viktig å montere røykvarslere på soverom og ved utganger.
- Avstanden mellom røykvarslere og vegger, ventilasjonsåpninger eller andre hindringer bør være minst 50 cm.
- Røykvarsleren bør monteres minst 4 meter fra peiser og ovner.
- I rom som er større enn 80 m² bør en montere flere røykvarslere for å sikre best mulig brannbeskyttelse.

- Røykvarsleren bør plasseres slik at den er lett å nå, for å teste batteriet og for vedlikehold.
- Røykvarsleren bør ikke monteres høyt oppe i spisse tak eller i takhjørner. Den bør plasseres minst 50 cm fra vegger.

EKSEMPEL PÅ PLOSSERING

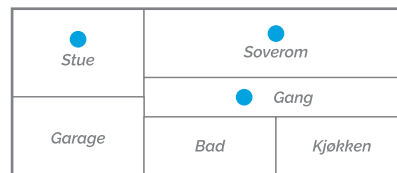


ANBEFALT PLOSSERING

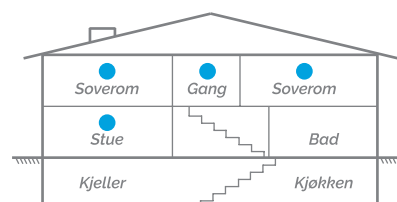

ANBEFALT PLOSSERING


MONTERING I TAKET

Røykvarsleren bør monteres minst 50 cm fra vegg.

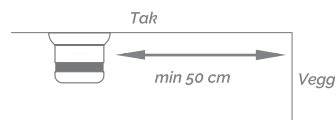


WALL PLACEMENT

Røykvarsleren bør monteres mellom 30–50 cm fra taket.

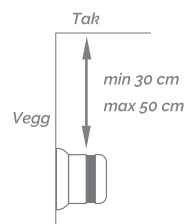


Det bør være minst én røykvarslere i hver etasje. Maks. avstand mellom røykvarslere bør være 10 meter.




MONTERING


1. Ta røykvarsleren ut av sokkelen ved å dreie den mot klokken.
2. Bruk sokkelringen til å markere skruellene på taket eller veggen.

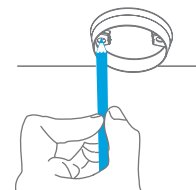

3. Bruk de vedlagte skruene og pluggene til å installere monteringssockelen i merket stilling.

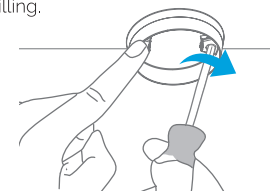

4. Hvis det ikke er satt i batteri eller batteriet er satt i feil, er det ikke mulig å feste røykvarsleren til monteringssockelen.
5. Fest røykvarsleren ved å dreie den med klokken til du hører et klikk.

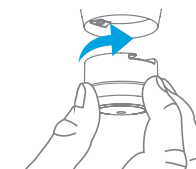

TESTING

- Test alltid at røykvarsleren fungerer etter montering og bytte av batteri.
- Røykvarsleren skal avgi et lydsignal når en trykker på knappen på røykvarsleren.
- En kan utføre en nettverkstest ved å holde røykvarslerknappen inne i minst 6,5 sekunder (tall to runder med tre lydanganger).
- En testmelding vil bli sendt over ZigBee-nettverket.
- Test alle røykvarslere en gang i uken for å sikre at de fungerer som de skal.




TILBAKESTILLING

Tilbakestilling er nødvendig dersom du ønsker å kople røykvarsleren til en annen gateway eller gjennomføre tilbakestilling til fabrikkinnstilling på grunn av unormal drift.

TILBAKESTILLING TRINN FOR TRINN

1. Ta røykvarsleren ut av sokkelen ved å dreie den mot klokken.
2. Trykk og hold inne LED-knappen til den blinker kontinuerlig.
3. Slipp knappen.
4. Tilbakestillingen er fullført når LED-lyset begynner å blinke.

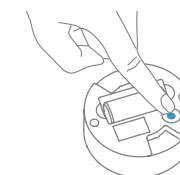

INNSTILLINGER

SØKER ETTER GATEWAY

- Det røde LED-lyset bak på enheten blinker hvert sekund (opptil 15 minutter).

NORMAL MODUS

- Det fremre LED-lyset blinker hvert 45. sekund.

ALARMMODUS

- Det fremre røde LED-lyset blinker samtidig som varsleren avgir et pulserende lydsignal.
- Hvis røyk oppdages, utløses alarmen.
- Trykk på knappen/toppen av røykvarsleren for å bekrefte og stanse alarmen. Alarmen vil ikke utløses de neste ti minuttene, slik at en kan luften ut røyken.

LAVT BATTERIMODUS

- Røykvarsleren avgir lydsignal samtidig som LED-lyset fremme på varsleren blinker hvert 45 sek. Betyr at batteriet må byttes.

BYTTE RØYKVARSLER

- Røykvarsleren avgir lydsignaler som IKKE er samtidige og LED-lyset fremme på varsleren blinker hvert 45. sekund. Betyr at røykvarsleren må byttes ut. Røykvarslere har vanligvis en produktlevetid på 10 år. Etter dette vil sensorene bli mindre følsomme.

FEILSØKING OG RENGJØRING


- Støvpertikler i røykkammeret kan fjernes ved å støvsuge den.
- Kondens ved høy fuktighet kan fjernes ved å tørke røykvarsleren.
- Hvis røykvarsleren ikke fungerer når en trykker på testknappen, er det sannsynligvis noe feil med batteriet. Bytt batteri hvis det er oppbrukt.
- Ved dårlig eller svakt signal, forsøk å montere røykvarsleren et annet sted. Du kan også bruke en smartplugg til å relokalisere portneren eller styrke signalet.
- Hvis søket etter en portner har tidsutkøpet, kan du starte det igjen ved å trykke raskt en gang på LED-knappen.

SKIFTE BATTERI


FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE VED INNSETTING AV FEIL BATTERIER. KAST BATTERIENE I HENHOLD TIL INSTRUKSENE.

FORSIKTIG: Elektrostatisk utladning kan skade de innvendige elektroniske komponentene når en fjerner lokket for å skifte batterier.

1. For å bytte batteri, ta røykvarsleren ut av sokkelen ved å dreie den mot klokken.
2. Sett inn batteriet. Pass på sette polene riktig vei. Røykvarsleren bruker 1xCR123 batteri.

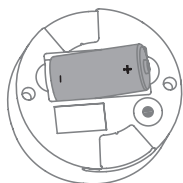

3. Fest røykvarsleren i monteringssokkelen ved å dreie den med klokken til du hører et klikk. Test deretter alarmen.

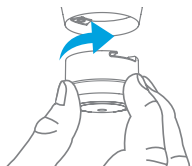

AVFALLS- HÅNDTERING

Produktet og batteriet må kastes på forsvarlig måte etter at produktlevetiden er gått ut. Dette er elektronisk avfall som skal resirkuleres. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr.

ANDRE OPPLYSNINGER

- Overhold lokale forskrifter om tilknytning av røykvarslere til hovedstrøm i nye bygninger.
- Overhold lokale forskrifter om avgivelse av informasjon til forsikringselskap om installasjon av røykvarslere.
- Hvis alarmen utløses vil portneren også utløse alarmen i de andre røykvarslerne i nettverket. Dette er avhengig av at portneren støtter denne funksjonen.

CE-SERTIFISERING

CE-merket som produktet er merket med garanterer at alle krav som stilles til produktet i europeiske direktiver er oppfylt, og spesielt at det samsvarer med harmoniserte spesifikasjonene i standard EN14604:2005 + AC:2008 relatert til Construction Products Regulation 305/2011.



ANDRE SERTIFISERINGER

- ZigBee Home Automation 1.2 certified.
- Oppfyller EU-direktivet 2002/95/EF
- DIN EN 14604
- EMC og EMF
- Sertifisert iht. DIN 14676



Alle rettigheter reservert.

Wattle tar ikke ansvar for feilaktig innhold i manualen. Videre forbeholder Wattle seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å endre maskinvare, programvare og/eller spesifikasjonene som er angitt i denne manualen, og Wattle er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen i denne. Alle varemerker som er nevnt i manualen tilhører sine respektive eiere.

Distributed by Wattle
Per Kroghs Vei
1065 Oslo
Norway
www.wattle.com

Smoke alarm developed by CAVIUS Aps
Jul Søvej 16
8660 Silkeborg
Denmark.
Manufactured in P.R.C.

CAVIUS

Copyright © Wattle

wattle