

Jensen®

OF SCANDINAVIA

BUDDY DAB II



BRUKERMANUAL

Side Innhold

3	Introduksjon / Pakkens innhold
4	Sikkerhet
5	Radioens forside
6	Radioens bakside
7	Knappene på fjernkontrollen
8	Tilkobling og klargjøring
8	Justering av antenne / Justering av volum
9	Navigering i menyene
9	DAB radio
10	Innstillinger <i>Favoritter, bakgrunnslys, Tid/dato, ALarmer, Slumre, Slå av alarm, Standby, Sleep/innsovning, Equalizer, språk Nullstilling til fabrikkoppsett.</i>
13	FM radio / AUX inn / Bluetooth
14	Feilsøking
15	Tekniske data / Samsvarserklæring
16	Kundeservice / support

*For english usermanual please see
www.jensenscandinavia.com/downloads*

Introduksjon

Gratulerer med kjøp av Jensen Buddy DAB II radio.
Denne manualen tar deg gjennom alle funksjoner og det
du bør vite om bruken av radioen.

Vi anbefaler du beholder manualen til senere bruk.

Pakkens innhold

- 1 x Jensen Buddy DAB II radio
- 1 x strømadapter
- 1 x 3.5mm AUX kabel
- 1 x fjernkontroll
- 2 x AA batterier
- 1 x brukermanual



Sikkerhet

Ikke utsett radio for fall, væske eller fuktighet, da dette kan skade enheten.

Om du flytter radioen fra et kaldt miljø til et varmt et det viktig du lar radioen stå en stund før du skrur den på, for å unngå at kondens skader radioen.



Unngå å bruk radioen i et støvete miljø, da støv kan trenge inn i radioen og føre til skader på radioen.

Radioen er kun for innendørs bruk.

Ikke forsøk å skru opp radioen.

Om radioen ikke skal brukes på en lang stund, anbefaler vi å koble den i fra strømm.

Hold radioen unna åpen flamme.

Ikke dekk til radioen på noen måte.

Sikkerhet for strømadapter

Bruk kun strømadapter som medfølger radioen.

Feil strømadapter vil kunne ødelegge radioen.

Ikke ta i strømadapteret om du er våt på hendene.



Risiko ved høyt volum

Ved bruk av hodetelefoner må du alltid dempe volumet før du tar på deg hodetelefonene for å unngå skader på hørsel.



For å unngå skader på hørsel unngå å lytte med høyt volum over lengre perioder.


Vedlikehold / rengjøring av radio

Skru alltid av radioen før du rengjør radioen.

Bruk en tørr og myk klut ved rengjøring.


Benytt aldri sterke løsningsmidler ved rengjøring av produktet, da dette kan skade overflaten.

Radioens forside

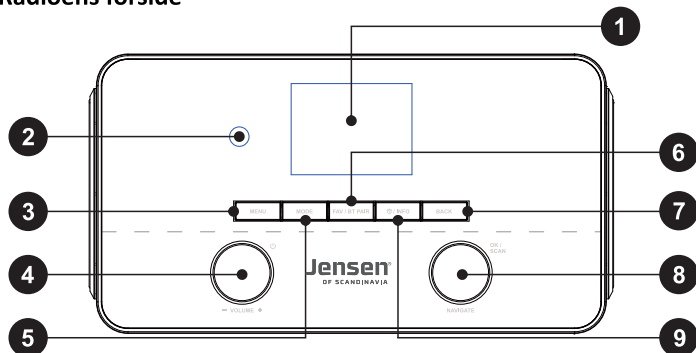


1. 2.4" TFT fargeskjerm
2. IR mottaker for fjernkontroll
3. Meny
4. Volumhjul / Trykk for å skru på radioen / standby
5. Modus (DAB, FM, Bluetooth og AUX inn)
6. Favoritt / Bluetooth sammenkobling
7. Tilbake
8. Hjul for navigering. Trykk inn for OK / Søk
9. Alarm / Informasjon

Radioens bakside

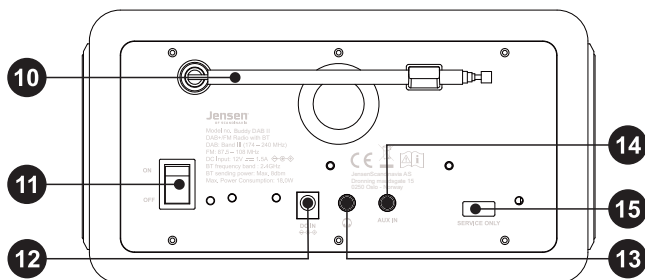


- 10. DAB+/FM antenne
- 11. Bryter for å slå radioen av / på
- 12. Inngang for strøm (DC)
- 13. Utgang for hodetelefon (3.5mm)
- 14. Inngang for AUX (3.5mm)
- 15. Port for service/oppgradering.

Knappene på fjernkontrollen

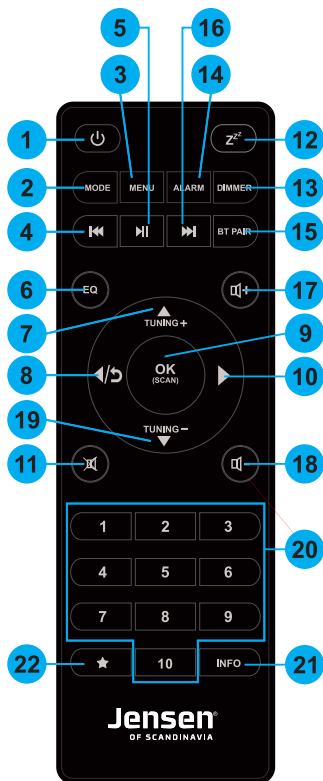

1		Radio av / på / Slå av alarm
2	MODE	Åpne / lukke Mode menyen
3	MENU	Vis hovedmeny
4		Velg forrige sang / Hold inne for å søke
5		Start avspilling / Pause
6	EQ	Åpne equalizer
7	TUNING +	Flytt opp / FM - Velg frekvens
8		Flytt til venstre / gå tilbake i meny
9	OK (SCAN)	Bekreft valg / FM - Søk kanaler / Avspilling - Vis album i full størrelse
10		Flytt til høyre / Neste steg
11		Demp lyden av / på
12	Zz	Innsøvningsfunksjon
13	DIMMER	Justering av lys- styrke på skjermen
14	ALARM	Innstillinger for alarm
15	BT PAIR	Trykk og hold inne for å aktivere sammenkobling av Bluetooth enhet.
16		Velg neste sang
17		Juster opp volum
18		Juster ned volum

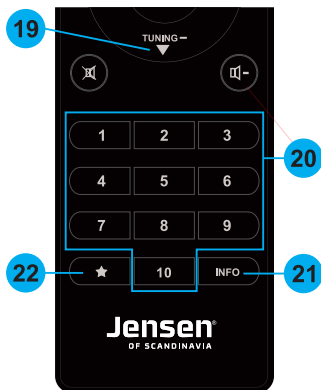

19	TUNING - ▼	Flytt ned / FM - velg frekvens
20	1-10	Nummerknapper: Trykk for å velge en forhåndslagt radiostasjon. Hold og trykk nede for å lagre en radiostasjon.
21	INFO	Trykk for å vise informasjon om kanalen du hører på; Stasjonsnavn, artist, navn på sang, dato, tid, signalstyrke osv.
22	★	Vis liste over favorittkanaler.

Tilkobling og klargjøring

- Trekk antennen helt ut.
- Koble til medfølgende strømadapter og koble strømledningen i radioen.
- Start radioen ved å trykke inn volumhjulet eller av/på knappen på fjernkontrollen.

Radioen vil nå automatisk søke etter tilgjengelige radiokanaler.

Justering av antenne for best mulig DAB mottak

Trykk INFO knappen på radio/fjernkontrollen inntil du får opp Signalfeilindikatoren. Indikatoren viser prosent signalfeil og en strek (se pil) som indikerer hva som er minstekravet for å få inn DAB kanalen uten forstyrrelser.



Justering av volum

Volumet justeres ved å vri på volumhjulet eller trykker **⏮** / **⏭** - på fjernkontrollen. Om du vil dempe lyden helt (mute) kan du trykke **🔇** på fjernkontrollen.

Navigering i menyene

Alle radioens funksjoner kan betjenes med både hjul/knappene på radioen og fjernkontrollen.

Bruke knapper/hjul på radioen:

- Trykk MENU knappen
- Vri det høyre hjulet for å bla gjennom de ulike valgene i menyen.
- Trykk inn det høyre hjulet for å velge / OK.
- Trykk BACK knappen for å gå et steg tilbake i menyen.

Bruke fjernkontrollen:

- Trykk Menu knappen.
- Trykk Tuning + / Tuning - knappen for å bla gjennom de ulike valgene i menyen.
- Trykk OK for å velge.
- Trykk ◀/▶ for å gå et steg tilbake i menyen.

DAB radio

Søke etter DAB kanaler:

Trykk Mode knappen på radio eller fjernkontrollen, velg Digital Radio (DAB).
Trykk inn høyre hjul på radio eller OK på fjernkontrollen for å velge DAB modus.

For å søke etter DAB kanaler trykk og hold inne OK/SCAN på fjernkontrollen, eller trykk og hold inn høyre hjul.

Vent til radioen har fullført søket etter DAB kanaler.

Velge DAB kanal å lytte til:

For å velge DAB kanal kan du trykke TUNING+/TUNING- knappene på fjernkontrollen, eller vri på høyre hjul, og så trykke det inn for å lytte til valgt kanal.

Vise DAB informasjon:

For å vise informasjon om DAB sendingen kan du trykke INFO knappen på fjernkontrollen, eller INFO knappen på radioen.

Oppdatere listen over DAB kanaler:

For å oppdatere listen over DAB kanaler gjør du som vist under:
Trykk Menu ► Rensk ► Ja, med enten fjernkontrollen eller knappene på radioen.

Innstillinger

Preset / Favoritter

Med Preset/Favorittmenyen kan du lage en liste på opptil 40 favorittkanaler, som du enkelt kan ehnte frem med fjernkontrollen eller knappene på radioen.

Hvordan lagre en favorittkanal med fjernkontrollen:

1. Velg først radiokanal du vil lagre.
2. Trykk og hold inne ★ knappen
3. Velg en ledig plass på listen (1-40) og trykk OK.

Hvordan velge en favorittkanal med fjernkontrollen:

1. Trykk ★ knappen.
2. Velg ønsket kanal og trykk OK.

Hvordan lagre en favorittkanal med knappene på radio:

1. Velg først radiokanal du vil lagre.
2. Trykk og hold inne FAV / BT PAIR knappen
3. Velg en ledig plass på listen (1-40) og trykk OK.

Hvordan velge en favorittkanal med knappene på radio:

1. Trykk FAV / BT knappen.
2. Velg ønsket kanal og trykk OK.

Bakgrunnslys

Bakgrunnslyset på skjermen kan justeres i høy, medium eller lav ved å trykke på DIMMER knappen på fjernkontrollen.

Du kan også angi tid før bakgrunnslyset dempes til lavt. Dette gjør du ved å trykke Menu ► Systemoppsett ► Bakgrunnslys ► Tidsavbrudd.

Tid / Dato

Radioen vil automatisk hente dato og tid fra DAB nettet, men det er mulig å endre dette manuelt.

Det gjør du ved å trykke Menu ► Systemoppsett ► Tid ► Still inn klokkeslett/dato.

Vri på det høyre hjulet eller trykk Tuning + / Tuning - på fjernkontrollen for å justere dato og tid.

For å gå til neste valg trykk OK/SCAN eller trykk inn hjul på radioen.

Alarmer

Det er mulig å sette opp to ulike alarmer, der man kan velge tidspunkt, frekvens (daglig, en gang, helger, ukedager), kilde (DAB, FM eller tone), varighet og volum.

For å sette opp en alarm trykk Menu ► Systemoppsett ► Alarm, eller du kan også trykke ALARM på fjernkontrollen.

1. Velg Alarm 1 eller 2
2. Velg alarm = På
3. Velg frekvens
4. Velg vekketid
5. Velg kilde

Alarm 1 info	12:04
Alarm	PÅ
Frekvens	Daglig>
Vekketid	06:00>
Kilde	Tone>
Varighet	60>
Volum	10>

Trykk OK / hjul på radioen for å aktivere alarm.

Avbryte utløst alarm/stille inn Snooze/Slumre.

Når en alarm utløses kan du velge å enten avbryte alarmen fullstendig, eller bruke snooze funksjonen.

Om du trykker Alarm/info eller av/på knappen på radioen eller fjernkontrollen avbrytes alarmen fullstendig.

Om du trykker på en av de andre knappene på radio aktiveres Snooze funksjonen, der 5 minutter er satt som standardtid.

Du kan øke dette til 10 minutter ved å vri på høyre hjul på radioen.

For å avslutte snooze trykker du av/på knappen på radioen eller fjernkontrollen.

Deaktivere / Slå av alarm:

1. Trykk Menu ► Systemoppsett ► Alarm.
2. Velg Alarm 1 eller 2.
3. Velg alarm = Av
4. Trykk Menu for å gå ut av alarm menyen.

Standby

Trykk og hold inne venste hjul på radioen eller  på fjernkontroll for å sette radioen i standby. Samme prosedyre vekker radio til live igjen.

Sleep / Innsovning

Innsøvningsmodus (Sleep) vil slå av radioen etter angitt tidsperiode.

Med fjernkontroll: Trykk  på fjernkontrollen for å aktivere.

Trykk flere ganger for å velge mellom 15, 30, 45, 60, 90 minutter eller av (slå av funksjonen).

Med knappene på radio: Trykk Menu ► Systemoppsett ► Sleep.

Bruk så høyre hjul for å velge lengde, og deretter trykk inn hjulet for å bekrefte valg.

Equalizer

Her kan du velge mellom forhåndsinnstilte lydprofiler som Normal, Klassisk, Pop, Jazz, Rock, og du kan også definere en egen profile.

Trykk EQ på fjernkontrollen for å velge ønsket profil, eller for å sette opp en egen profil.

Språk

Her kan du velge menyspråk.

Trykk Menu ► Systemoppsett ► Språk for å velge språk.

Nullstill til fabrikkoppsett

Trykk Menu ► Systemoppsett ► Nullstill til fabrikkoppsett.

Velg så Ja, og deretter trykke OK på fjernkontrollen.

FM radio

Trykk Mode på radio eller fjernkontrollen, velg FM og trykk OK.
(Trykk inn høyre hjul på radio eller OK på fjernkontrollen)

For å søke etter FM kanaler trykk og hold inne OK/SCAN på fjernkontrollen,
eller trykk og hold inn høyre volumhjul.
Radioen vil stoppe når den finner et sterkt signal.

Du kan også søke manuelt ved å trykke TUNING + / TUNING -
på fjernkontrollen eller ved å vri på det høyre hjulet på radioen.

AUX inn

Trykk Mode på radio eller fjernkontrollen, velg AUX og trykk OK.
(Trykk inn høyre hjul på radio eller OK på fjernkontrollen)

I AUX modus spiller radioen fra en ekstern kilde ved bruk av den medfølgende
3.5mm AUX kabelen.

Bluetooth

Trykk Mode på radio eller fjernkontrollen, velg Bluetooth og trykk OK.
(Trykk inn høyre hjul på radio eller OK på fjernkontrollen)

For å bruke Bluetooth aktiverer du Bluetooth på enheten din (telefon, PC etc.).
Gå til listen over tilgjengelig bluetooth enheter og velg Buddy DAB II, og deretter Koble til.

Når tilkoblet vil det vises **Tilkoblet** på radioen.
Nå er det klart for å spille av lyd fra enheten til radioen.

Det er mulig å velge neste / forrige sang ved å trykke  /  på fjernkontrollen.
For å pause / spille av kan du trykke  på fjernkontrollen.

For å koble fra en Bluetooth enhet trykk og hold inne FAV/BT PAIR på radioen,
eller BT PAIR knappen på fjernkontrollen.

Feilsøking

Ikke mulig å skru på radioen, eller den slo seg plutselig av.

1. Kontroller at strømadapter er satt i stikkontakten og koblet til radioen.
2. Kontroller at bryteren på baksiden er satt til ON.

Ingen eller lav lyd fra radioen

1. Skru opp volumet ved hjelp av volumhjulet eller fjernkontrollen.
2. I AUX modus - Kontroller at kabelen er koblet riktig i begge ender, og at volum er høyt nok.

Ingen signal eller skurring i DAB / FM modus

1. Kontroller at antennen er dratt helt ut. Forsøk å juster vinkel på antennen.
2. Flytt radioen til annen plassering og se om det bedrer signalet.

** Se side 8 for tips til justering av antennen for best signal.

Alarmen virker ikke

1. Kontroller at alarmfunksjonen er satt til på og at tid / dag er satt riktig.
2. Om du har valgt DAB som alarmsignal kan det være dårlig signal som gjør at alarm ikke virker.
3. Kontroller du har satt høyt nok volum i oppsett av alarmen.

Fjernkontrollen virker ikke.

1. Kontroller at batteriene er montert riktig.
2. Skift til nye batterier.
3. Kontroller at du retter fjernkontrollen direkte mot radioen.

Tekniske data

Skjerm	2.4", 320 x 240 TFT fargeskjerm
DAB / DAB+	174 - 240MHz (Bånd III)
FM	87.5 - 108.0 MHz (støtter RDS)
Bluetooth	2.4GHz - 2.48GHz (max 8 dBm)
Bluetooth	V5.0, A2DP v1.2 ,AVRCP v1.0
Utgangseffekt	2 x 5W (RMS) - 50Hz - 20KHz
Strømadapter	12V 1.5A DC (18W output)
Strømforbruk	<1W (i standby)
Størrelse	210 x 115 x 120 mm
Vekt	1.4 kg
Tilkoblinger	DC inn, AUX inn og hodetelefon utgang (3.5mm)
Brukstemperatur	0 - 35 C

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring for Buddy DAB II finner du som nedlastning på vår hjemmeside www.jensenscandinavia.com/downloads

**Registrert varemerke**

Bluetooth er et registrert varemerke fra Bluetooth SIG , inc.
DAB+ er et registrert varemerke fra worlddab.org

JensenScandinavia AS
Dronning Maudsgate 15
0250 Oslo - Norge
www.jensenscandinavia.com

Kundeservice / support

Om du behøver ytterligere hjelp kan du ringe vår telefonsupport eller sende oss en epost.



telefon

Det følger med 12 mnd. gratis telefon support (lokal takst) for ditt Jensen produkt.

Telefonsupport

Norge: 22 32 30 76

Sverige: 08 38 30 00

Danmark: 70 70 21 22

Finland: 0 94 55 21 22



epost

Kontakt oss gjerne på epost på **support@jensenscandinavia.com**

For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, vennligst inkluder følgende informasjon:

- * **Hvilke Jensen produkt det gjelder (serienummer)**
- * **Hvilke andre produkter du bruker i kombinasjon med Jensen produktet.**
- * **Komplett beskrivelse av problemet.**

Svartiden er normalt innenfor en arbeidsdag.



Facebook

Besøk oss gjerne på vår facebook side.

<https://www.facebook.com/jensenscandinavia>