

Quick Start Guide

Home:Link 500




Jensen
SCANDINAVIA

Add an extra Home:Link to your network or pairing after reset? SEE NEXT PAGE



LED / Button function

- 1 Connect button
- 2 Power LED
- 3 PowerLine Link LED
- 4 Ethernet active LED

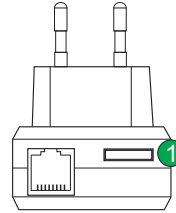

The PowerLine Link LED (3) indicates network speed with 3 colors:

- Excellent signal
Speed: 100Mbps+
- Normal signal
Speed: 59-99Mbps
- Low signal
Speed: > 50Mbps

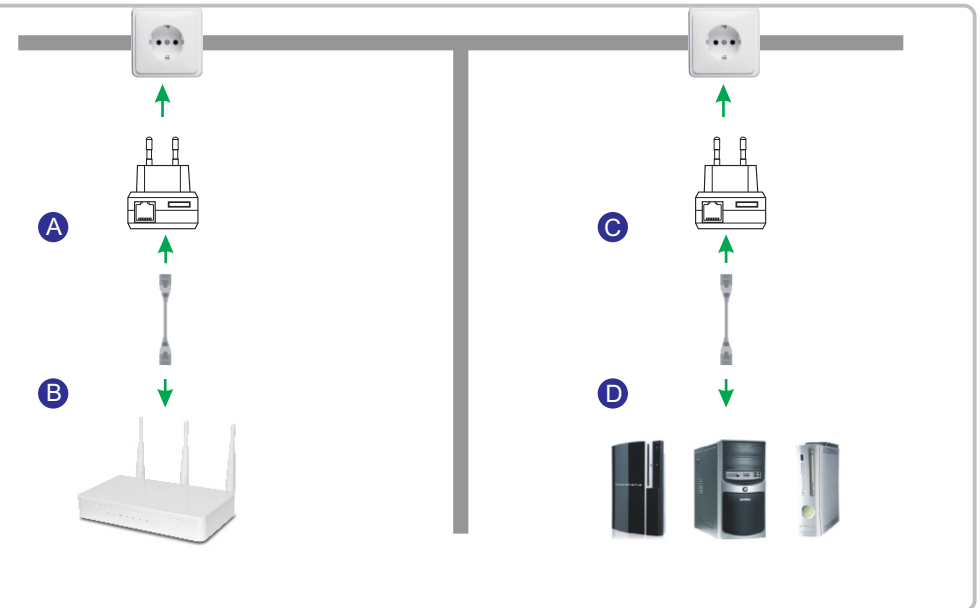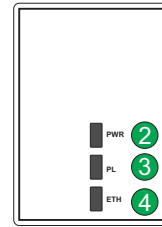

Free 3 months support



Norway - 23 16 29 41
Sweden - 08 58 53 69 56
Denmark - 38 32 29 86
Finland - 96 93 79 727

Switzerland - 43 544 00 11
Belgium - 2 880 77 30
Netherlands - 20 262 26 25
Luxembourg - 20 20 42 20

Extended support

Norway - 82 08 04 00
Sweden - 09 00 10 00 017
Denmark - 90 13 60 70
Finland - 06 00 13 911



or send an email to
support@jensenscandinavia.com



Ta i bruk HL500

HL 500 adapterne er ferdig konfigurert og fungerer sammen uten videre konfigurasjon.

- Sett det første HL500 adapteret i en ledig stikkontakt.
- Koble til nettverkskabelen mellom HL500 og LAN porten på din trådløse ruter.
- Sett det andre HL500 adapteret i stikkontakten der den skal brukes. Kontroller at **PL LED** lyser.
- Koble til netverkskabelen mellom HL500 og din PC, IP-TV dekode, spillkonsoll m.m.



Setup HL500

The HL500 adaptors are preconfigured and work together without further configuration.

- Connect the first HL500 to a wall socket
- Use ethernet cable to connect your HL500 to the LAN port your wireless router.
- Connect the second HL500 to the wall socket at desired location. Check that **PL LED** is ON.
- Use ethernet cable to connect your HL500 to a PC, IPTV box, Game Console etc.



Setup HL500

Die Adapter HL500 sind vorkonfiguriert und funktionieren ohne weitere Konfiguration miteinander.

- Schließen Sie den ersten HL500 an eine Wandsteckdose an.
- Verbinden Sie den HL500 mit einem Ethernet-Kabel am LAN-Port Ihres WLAN-Routers.
- Schließen Sie den zweiten HL500 an die Wandsteckdose am gewünschten Platz an. Vergewissern Sie sich, dass die **PL LED** leuchtet.
- Verbinden Sie Ihren HL500 mit einem Ethernet-Kabel mit einem PC, einer IPTV Box, einer Spielekonsole usw.



Installation des adaptateurs HL500

Les adaptateurs HL500 sont préconfigurés pour fonctionner ensemble sans configuration supplémentaire.

- Connectez le premier adaptateur HL500 à une prise murale.
- Utilisez le câble Ethernet pour connecter votre adaptateur HL500 au port LAN de votre routeur sans fil.
- Connectez le second adaptateur HL500 à la prise murale de l'emplacement de votre choix. Vérifiez que le voyant PL est allumé.
- Utilisez le câble Ethernet pour connecter votre adaptateur HL500 à un ordinateur, un téléviseur connecté, un décodeur, une console de jeux vidéo, etc.



Declaration of Conformity with Regard to EU Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive):
Hereby, Jensen Scandinavia AS, declares that this wireless router is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity may be consulted at www.jensenscandinavia.com/rtte/

This equipment may be operated in all EU and EFTA countries: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB


PRODUCT USAGE RESTRICTIONS: This product is intended for indoor use only.

How to add an extra Home:Link to existing network




LED / Button function

- 1 Connect button
- 2 Power LED
- 3 PowerLine Link LED
- 4 Ethernet active LED

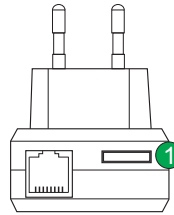


The PowerLine Link LED (3) indicates network speed with 3 colors:


- Excellent signal
Speed: 100Mbps+
- Normal signal
Speed: 59-99Mbps
- Low signal
Speed: > 50Mbps

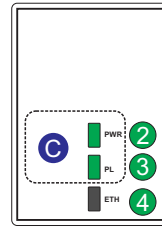

existing network

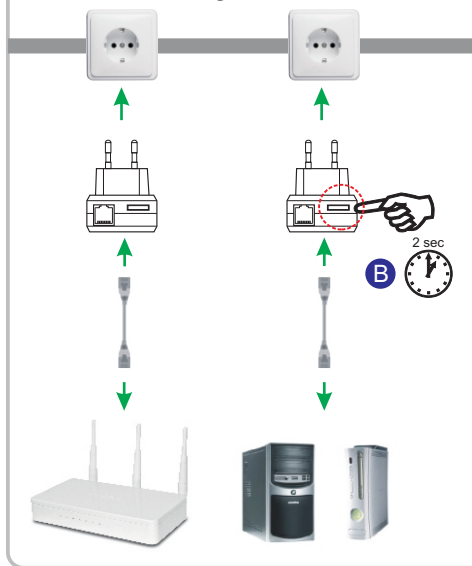

new network

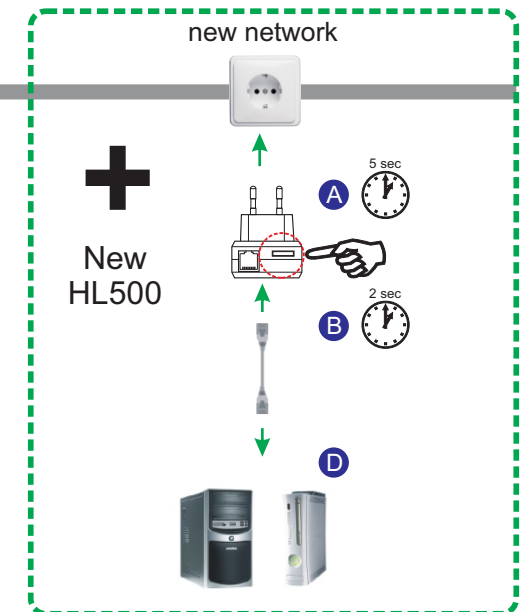

Jensen[®]
SCANDINAVIA

Free 3 months support



Norway - 23 16 29 41
Sweden - 08 58 53 69 56
Denmark - 38 32 29 86
Finland - 96 93 79 727

Switzerland - 43 544 00 11
Belgium - 2 880 77 30
Netherlands - 20 262 26 25
Luxembourg - 20 20 42 20

Extended support

Norway - 82 08 04 00
Sweden - 09 00 10 00 017
Denmark - 90 13 60 70
Finland - 06 00 13 911



or send an email to
support@jensenscandinavia.com



Legg til en ekstra HL500 (valgfritt)

- A** Sett den nye HL500 i en stikkontakt i nærheten av en av de eksisterende HL 500 og trykk inn **Connect (1)** knappen i 5 sekunder for å nullstille.
- B** Hold **Connect (1)** knappen inne i 2 sekunder først på en av de eksisterende, og deretter på den nye HL500.
PWR LED (2) lampen vil nå blinke på begge HL500 for å indikere at det søkes etter ny enhet. Selve tilkoblingen kan ta opp til 60 sekunder.
- C** Når tilkoblingen av ny enhet er OK vil lampene **PWR (2)** og **PL LED (3)** lyse konstant.
Dersom du ønsker å legge til flere HL500 gjentar du punktene ovenfor.
Om en feil oppstår, gjenta hele prosedyren.
- D** Du kan nå plassere den nye HL500 på ønsket sted, og koble den til din PC, IP-TV dekoder, spillkonsoll osv.



Add a new HL500 (optional)

- A** Connect the new HL500 to a wall socket nearby one of your existing HL500. Press and hold the **Connect (1)** button for 5 seconds to reset.
- B** Press the **Connect (1)** button for 2 seconds first on one of the existing HL500 and then on the new HL500 adapter.
PWR LED (2) will flash on both HL500 adapters. The pairing process can take up to 60 seconds.
- C** After successful pairing the **PWR(2)** and **PL(3)** LED will be lit steady.
To add another HL500 repeat the above steps. If one of the above steps fails, redo the entire process again.
- D** After configuration you can move the new HL500 to the desired location and connect it to your PC, Game Console, IPTV box etc.



Hinzufügen eines neuen HL500 (optional)

- A** Schließen Sie den neuen HL500 an eine Wandsteckdose in der Nähe Ihres vorhandenen HL500 an. Halten Sie die Taste **Connect (1)** fünf Sekunden lang gedrückt, um den Adapter zurückzusetzen.
- B** Drücken Sie die Taste **Connect (1)** erst zwei Sekunden lang an dem vorhandenen HL500-, dann an dem neuen HL500-Adapter. An beiden HL500-Adaptoren blinkt die PWR LED. Der Paarungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- C** Nach einer erfolgreichen Paarung leuchtet die beiden LEDs **PWR (2)** und die **PL (3)** stetig.
Um einen weiteren HL500 hinzuzufügen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte. Schlägt einer der Schritte fehl, müssen Sie den kompletten Vorgang noch einmal von vorn beginnen.
- D** Nach der Konfiguration können Sie den neuen HL500 an den gewünschten Platz stellen und mit Ihrem PC, einer Spielekonsole, einer IPTV box usw. verbinden.



Ajouter un nouvel adaptateur HL500 (en option)

- A** Connectez le nouvel adaptateur HL500 à une prise murale à proximité de votre adaptateur HL500 existant. Appuyez sur le bouton **Connect (1)** et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour le réinitialiser.
- B** Maintenez le bouton **Connect (1)** enfoncé pendant 2 secondes sur l'un des adaptateurs HL500 existants puis sur le nouvel adaptateur HL500. Le voyant d'alimentation PWR doit clignoter sur les deux adaptateurs HL500. Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à 60 secondes.
- C** Une fois le jumelage réussi, les voyants **PWR(2)** et **PL(3)** s'allument en continu.
Pour ajouter un adaptateur HL500 supplémentaire, répétez les opérations ci-dessus. En cas d'échec de l'une des étapes ci-dessus, veuillez reprendre la procédure dans sa totalité.
- D** Après sa configuration, vous pouvez déplacer le nouvel adaptateur HL500 à l'emplacement de votre choix et le connecter à un ordinateur, une console de jeux vidéo, un téléviseur connecté, un décodeur, etc.