

Media:Link 8500



Danish Page 2



English Page 5



Finnish Page 8



Norwegian Page 11



Swedish Page 14



Indhold

1	I æsken	2
2	Betjeningspanel/tilslutninger	3
3	Opladning af batteriet	4
4	Indsætning af CD/DVD	4
5	Anvendelsesområder	4

1 I æsken



220 V-adapter



12 V-adapter



Headset



RCA-kabel



AV-kabel



Fjernbetjening




Bil taske




DVD taske

2 Betjeningspanel/tilslutninger

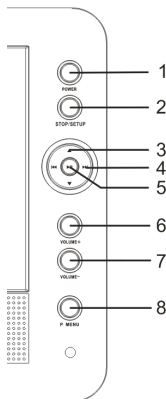

1. Sluk/tænd enheden
2. Tryk for at stoppe afspilningen. Hold knappen inde i 3 sekunder for at få vist hovedmenuen (Setup)
3. Rul op/ned i menupunkterne
4. Tryk for at vælge forrige/næste kapitel. Spol frem/tilbage ved at holde knappen inde i 1,5 sekund.
5. Tryk for Play/Pause/Fortsæt
6. Tryk for at øge lydstyrken
7. Tryk for at sænke lydstyrken
8. Tryk for menu-skærm-billedet. Her kan du justere lys, kontrast, farve, skarphed, nulstilling, kilde, format 16:9/4:3 og skærm til/fra.

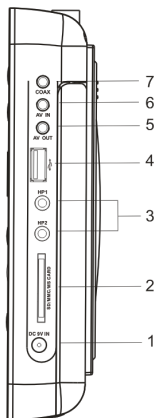


1. DC 9V-indgang
2. Slot til hukommelseskort (SD/MMC/MS)
3. Udgang til hovedtelefon
4. USB-port til tilslutning af USB-memory stick.
5. Audio/video-udgang
6. Audio/video-indgang
7. Koaksial digital lydudgang

3 Opladning af batteriet



1. Lad batteriet helt op, før du tager afspilleren i brug første gang (Ladetid ca. 6 timer)
2. Sluk for ML8500, når du oplader batteriet. På den måde lades batteriet hurtigere op.


4 Indsætning af CD/DVD

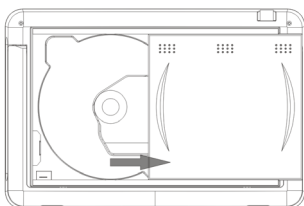

1. Åbn dækslet som vist på billedet.
2. Placer cd'en / dvd'en ved at trykke platen mod holderen.
3. Luk dækslet ved at skyde det mod venstre.

5 Anvendelsesområder

Eksempler på noget af det, du kan tilslutte til din ML8500 :

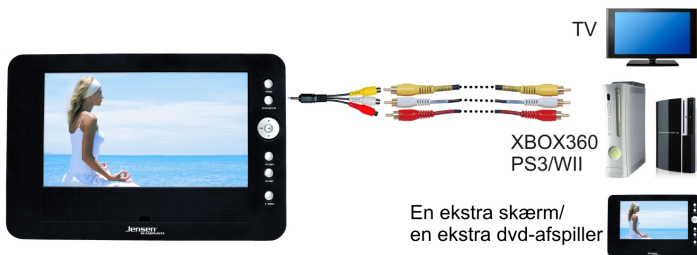



Contents

1	In the box	5
2	Control panel / Connections	6
3	Charging the battery	7
4	Insert CD/DVD	7
5	Areas of use	7

1 In the box



220 V-adaptor



12 V-adaptor



Headset



RCA cable



AV cable



Remote control




Headrest bag




DVD bag



2 Control panel / Connections

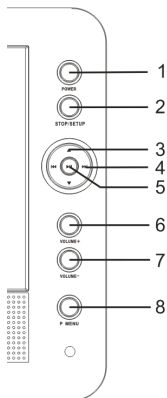

1. Turn unit on/off
2. Press to stop play. Hold for 3 seconds to call up main menu (Setup)
3. Scroll up/down in menu
4. Press to select previous/next chapter. To scroll forward or back – keep depressed for 1.5 sec
5. Press for play / pause / continue
6. Press to increase volume
7. Press to decrease volume
8. Press for menu screen. Adjust light, contrast, colour, brightness, reset, source format 16:9/4:3 and on/off screen.

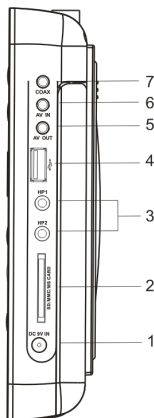


1. DC 9V input
2. Memory card holder (SD/MMC/MS)
3. Headphone output
4. USB port for connecting USB memory stick
5. Audio / Video output
6. Audio / Video input
7. Coaxial digital audio output



3 Charging the battery

1. Before using the unit for the first time, the battery should be given a full charge – approx 6 Hours.
2. Switch off the player when charging the battery – this allows the battery to become fully charged more rapidly.


4 Insert CD/DVD

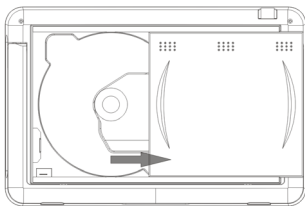

1. Open cover as shown.
2. Insert CD/DVD by pressing disc into holder.
3. Close cover by sliding to the left.

5 Areas of use

Examples of devices you can connect to your ML8500 :

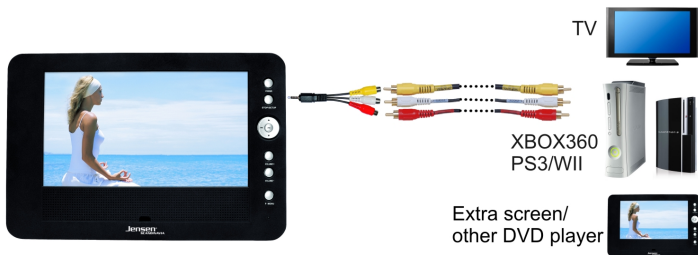



Sisällysluettelo

1	Pakkauksen sisältö	8
2	Ohjauspaneeli / Liitännät	9
3	Akun lataaminen	10
4	CD/DVD:n syöttäminen	10
5	Käyttöalueet	10

1 Pakkauksen sisältö



220 V:n sovitin



12 V:n sovitin



Kuulokkeet



RCA-kaapeli



AV-kaapeli



Kaukosäädin




Autoteline




DVD vallata

2 Ohjauspaneeli / Liitännät

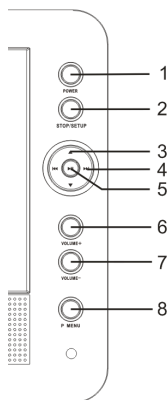

1. Käännä laite päälle/pois
2. Pysäytä toisto painamalla. Tuo päävalikko (Setup) näyttöön pitämällä painettuna 3 sekuntia
3. Selaa ylös/alas valikossa
4. Valitse edellinen/seuraava luku painamalla. Selaa eteen tai taakse pitämällä painettuna 1,5 sek
5. Toisto/tauko/jatko painamalla
6. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla
7. Laske äänenvoimakkuutta painamalla
8. Tuo valikko näyttöön painamalla. Säädä valoisuutta, kontrastia, värejä, kirkkautta, nollaa, aseta lähteen muodoksi 16:9/4:3 tai kytke näyttö pois.

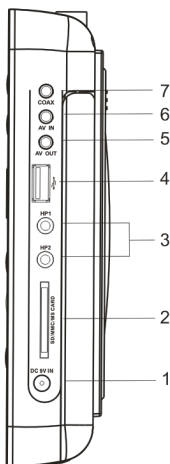

1. DC 9V tulo
2. Muistikortin lukija (SD/MMC/MS)
3. Kuulokelähtö
4. USB-portti USB-muistitikun liittämiseen
5. Audio/Video -lähtö
6. Audio/Video -tulo
7. Koaksiaalinen digitaalinen äänilähtö




3 Akun lataaminen

1. Ennen kuin soitinta voidaan käyttää ensimmäisen kerran, akku on ladattava täyteen. Lataaminen kestää noin 6 tuntia.

2. Katkaise soittimesta virta akun lataamisen ajaksi, jotta akku latautuu täyteen nopeammin.


4 CD/DVD:n syöttäminen

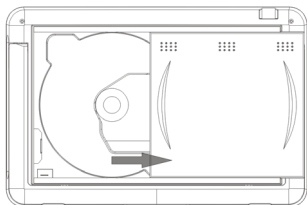

1. Avaa kuori kuvan mukaisesti
2. Syötä CD/DVD painamalla levy pidikkeeseen.
3. Sulje kansi vetämällä vasemmalle.

5 Käyttöalueet

Esimerkkejä laitteista, jotka voit yhdistää ML8500:aan :

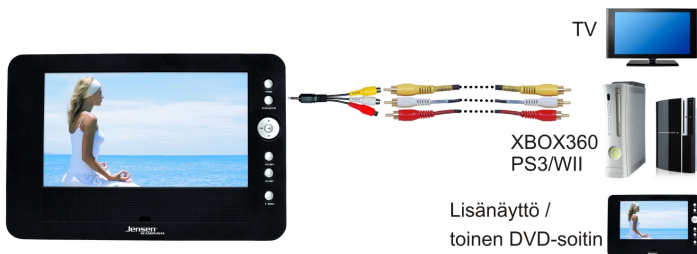



Innhold

1	I esken	11
2	Betjeningspanel / tilkoblinger	12
3	Lading av batteriet	13
4	Sette i CD / DVD	13
5	Bruksområder	13

1 I esken



220V adapter



12V adapter



Headset



AV cable



RCA kabel



Fjernkontroll




Nakketøtteveske




DVD veske

2 Betjeningspanel / tilkoblinger

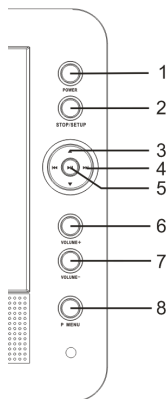

1. Skru enheten av / på
2. Trykk for å stoppe avspilling. Hold inne i 3 sekunder for å få opp hovedmeny (Setup)
3. Bla opp / ned i menyvalg
4. Trykk for å velge forrige/neste kapittel. For å spole frem/tilbake hold inn i 1.5 sekund.
5. Trykk for Play / Pause / Fortsette
6. Trykk for å øke volumet
7. Trykk for å senke volumet
8. Trykk for bildet meny. Her kan du justere lys, kontrast, farge, skarphet, nullstilling, kilde, format 16:9/4:3 og skjerm av/på.

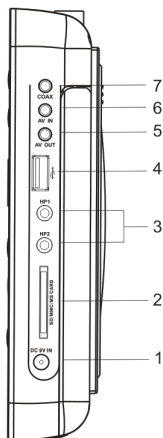


1. DC 9V inngang
2. Spor til minnekort (SD/MMC/MS)
3. Utgang til hodetelefon
4. USB port for tilkobling av USB minnepenn.
5. Audio / Video utgang
6. Audio / Video inngang
7. Coaxial digital lydutgang

3 Lading av batteriet



1. Lad batteriet fullt opp første gang du bruker spilleren – ca 6 timer.
2. For hurtigere lading anbefales det at spilleren skrus av under lading.


4 Sette i CD / DVD

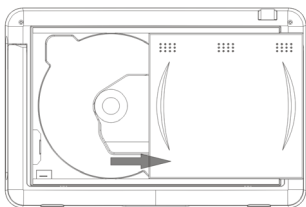

1. Åpne deksel som vist på bildet.
2. Plasser CD/DVD ved å trykke platen mot holderen.
3. Lukk dekslet ved å skyve mot venstre.

5 Brukesområder

Eksempler på noe av det du kan koble til din ML8500 :

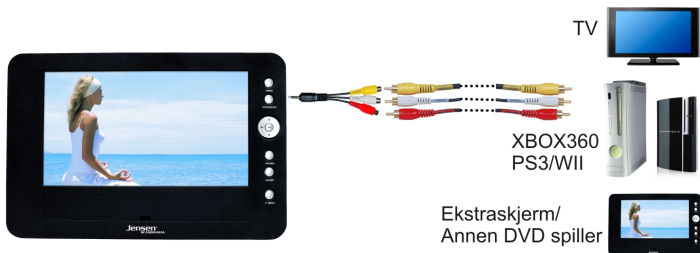



Innehåll

1	I förpackningen	14
2	Kontrollpanel / anslutningar	15
3	Ladda upp batteriet	16
4	Sätta in CD / DVD	16
5	Användningsområden	16

1 I förpackningen



220V adapter



12V adapter



Headset



AV kabel



RCA kabel



Fjärrkontroll




Bilhållare




DVD väska

2 Kontrollpanel / anslutningar

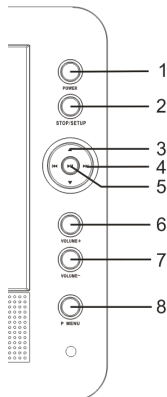

1. Stäng av/slå på enheten
2. Stoppa uppspelningen genom att trycka. Visa huvudmenyn (Setup) genom att hålla in knappen i tre sekunder
3. Bläddra upp/ner bland menyposterna
4. Tryck för att välja föregående/nästa kapitel Spola fram/tillbaka genom att hålla ner knappen i en och en halv sekund.
5. Tryck för Spela upp/Paus/Fortsätt
6. Tryck för att öka ljudstyrkan.
7. Tryck för att sänka ljudstyrkan.
8. Tryck för att visa menyskärmen. Här kan man justera ljusstyrka, kontrast, färg, skärpa, nollställning, källa, format 16:9/4:3 och skärm på/av.

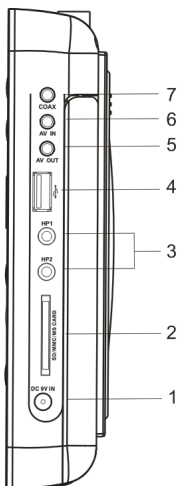


1. Ingång 9 V likström
2. Fack till minneskort (SD/MMC/MS)
3. Utgång till huvudtelefon
4. USB-port för anslutning av USB-minne
5. Audio-/videoutgång
6. Audio-/videoingång
7. Koaxial digital ljudutgång

3 Ladda up batteriet



1. Ladda batteriet fullt före du första gången använder spelaren – ca. 6 timer
2. Stäng av spelaren när du laddar. På så sätt blir batteriet snabbare fulladdat.

4 Sätte in CD / DVD

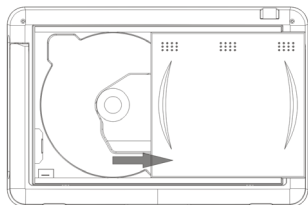

1. Öppna locket enligt bilden
2. Lägg i en CD/DVD genom att trycka den mot hållaren.
3. Stäng locket genom att skjuta det åt vänster.

5 Användningsområden

Exempel på vad man kan ansluta till ML8500:

