

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ① Power on/off button (Multi function) | ⑤ USB charging port |
| ② Volume up / Next song                | ⑥ LED indicator     |
| ③ Volume down/ Previous song           | ⑦ Microphone        |
| ④ 3.5mm Line in (AUX)                  |                     |

## Specifications:

Bluetooth version 4.1 aptX® audio technology  
 Effective working range: 10 meters (Depending on obstacles)  
 Talk time: up to 20 hours  
 Music play time: up to 22 hours  
 Standby time: 500 hours  
 Full-charge time: approximately 3 hours

## Operational guide:

### 1. Charging

Make sure the headset is powered off and connect the USB interface to the headset. Connect the other end to your PC or other USB power outlet. The LED will be red during the charging process and turn off when the battery is fully charged.  
 When the battery level is low the LED will flash red twice every 5 seconds, and you will hear a beeping sound every 60 seconds.

### 2. Power on

Press the power button for 3 seconds until the LED is flashing blue and red. You will hear a voice saying «Power on».

### 3. Pairing

a) Press the Power button for 2-3 seconds until the LED flashes blue/red and you can hear the voice «Pairing».

b) On your Smartphone (or other bluetooth enabled device) do a search for new bluetooth device and connect to «Jensen Stadium BT». When you hear «Paired» the headphones are successfully paired and ready for use.

### 4. Power off

Press the power button for about 3 seconds. You will hear «Power off»

## Button instructions

	Function	Operation
①	Power on	Press the power button for 3 seconds until you hear «Power on»
	Power off	Press the power button for about 5 seconds until you hear «Power off»
	Pairing	Press the Power button for 2-3 seconds until LED lits in blue/red and you can hear «Pairing». Search for new bluetooth devices and connect to «Jensen Stadium BT». When yo hear «Paired» the headphone are successfully paired.
	Answer/End calls	Press once shortly for answering the call or end a phone call.
	Reject calls / re-dialing last outgoing call	Press and hold power button for 3 seconds to reject an incoming call. Press twice quickly to re-dial last outgoing call.
	Play / pause	Short press to Play / Pause
②	Volume up	Short press to increase volume
	Next track	Press and hold button for 1 sec. to skip to the next track.
② + ③	Voice assistant	Press both buttons for 1 second to open the voice assistant on your smartphone (Google Assistant / Siri)
③	Volume down	Short press on to decrease volume
	Previous track	Press and hold button for 1 sec. to skip to the previous track.
④	Line in (AUX)	Audio input from your smartphone, PC,Laptop or music player.
⑤	USB charging port	Connect to your USB interface of your computer or any other USB power outlets.
⑥	<b>LED indicator status</b>	
	Pairing	Blue/Red light flashing
	Paired	Blue light flashing quickly once every 5 seconds
	Calling	Blue light flashing slowly once every 5 seconds
	Charging	Red light
⑦	Low battery	Red light flashing quickly twice every 5 second
	Microphone	Microphone for talking

## Security instructions:

- To avoid hearing damage, do not use the headphones at high volume for an extended period.
- Do not use the headphones while driving.
- Keep the headphone far away from a fire source, freezing source, water or chemicals.
- Do not place the headphone in direct sunlight for long periods.
- Do not disassemble the headphone.
- Make sure to power off the headphone before putting them into a bag, pocket etc.
- Please charge the headphones at least once a each month.

## Contact information:




email

If you encounter any problems with this product or have a question about the product, please send an email to [support@jensenscandinavia.com](mailto:support@jensenscandinavia.com)



Homepage

[www.jensenscandinavia.com](http://www.jensenscandinavia.com)

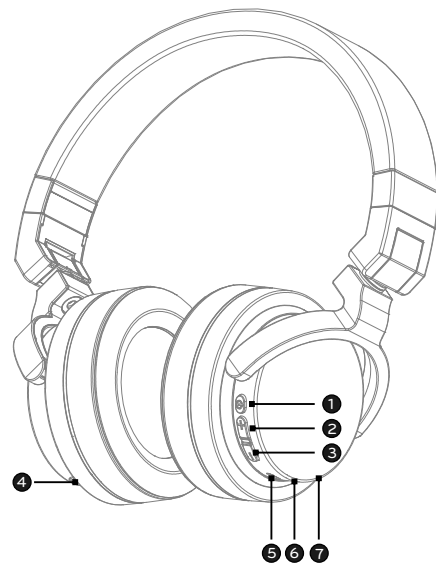

- |   |   |
|---|---|
| 1 Av / på knapp<br>(Knappen har flere funksjoner) | 5 USB port for oppladning<br>av batteriet |
| 2 Lydvolum opp / Neste sang                       | 6 LED lampe                               |
| 3 Lydvolum ned / Førrige sang                     | 7 Mikrofon                                |
| 4 3.5mm lyd inn (AUX)                             |   |

## Spesifikasjoner:

Bluetooth versjon 4.1 med aptX® lyd teknologi  
 Effektiv rekkevidde: 10 meter (Avhenger av hindringer)  
 Tale tid: Inntil 20 timer  
 Avspilling av musikk: Inntil 22 timer  
 Standby tid: 500 timer  
 Oppladningstid av batteriet: ca 3 timer

## Bruk av hodetelefonen:

### 1. Oppladning av batteriet

Sørg for at hodetelefonen er skrudd av (se punkt 4).  
 Koble medfølgende USB kabel til USB-porten på hodetelefonen  
 og deretter andre enden til USB porten på din PC eller annet  
 USB strømuttak. LED lampen vil lyse rødt under oppladningen og  
 slukker når batteriet er fulladet.  
 Ved lavt batteri vil LED lampen blinke rødt hurtig to ganger hvert  
 5 sekund og du hører en pipelyd hvert 60 sekund.

### 2. Skru på hodetelefonen

Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil LED lampen blinker  
 blått og rødt og du hører «Power on».

### 3. Sammenkobling

a) Når hodetelefonen er skrudd på, trykker du inn av/på  
 knappen i 2-3 sekunder inntil LED lampen blinker blått/rødt  
 og du hører «Pairing».

b) For å koble til hodetelefonen aktiverer du Bluetooth på din  
 smarttelefon (eller annen bluetooth enhet) og søker deretter  
 etter nye Bluetooth enheter. Fra listen som kommer opp velger du  
 «Jensen Stadium BT». Når du hører «Paired» er hodetelefonen  
 koblet til og klar til bruk.

### 4. Skru av hodetelefonen

Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil LED lampen blinker  
 blått/rødt og du hører «Power off».

## Bruk av knappene

	Funksjon	Instruksjon
1	Skrú på	Trykk inn av/på knappen i 3 sekunder inntil du hører «Power on».
	Skrú av	Trykk inn av/på knappen i 5 sekunder inntil du hører «Power off».
	Sammenkobling	Trykk inn av/på knappen i 2-3 sekunder inntil LED lampen blinker blått/rødt og du hører «Pairing». Søker etter ny Bluetooth enhet og koble til «Jensen Stadium BT». Når du hører «Paired» er hodetelefonen tilkoblet og klar til bruk.
	Svare/legge på samtale	Trykk kort av/på knappen for å svare en samtale eller legge på.
	Avvis samtale / ring opp siste utgående nummer	Trykk og hold av/på knappen i 3 sekunder for å avvise en samtale. Trykk kort to ganger for å ringe opp sist brukte utgående nummer.
	Play / pause	Trykk kort på av/på knappen for å skifte mellom Play og Pause.
2	Lydvolum opp	Trykk kort på + knappen for å øke lydvolumet.
	Neste sang	Trykk og hold 1 sekund for å skifte til neste sang.
2 + 3	Stemmeassistent	Trykk og hold begge knappene i 1 sekund for å starte smarttelefonens stemmeassistent (Google Assistant / Siri).
3	Lydvolum ned	Trykk kort på - knappen for å senke lydvolumet.
	Førrige sang	Trykk og hold 1 sekund for å skifte til førrige sang.
4	Lyd inn (AUX)	Lyd-inn for tilkobling til smarttelefon, datamaskin, TV m. m.
5	USB ladeport	Koble medfølgende USB-kabel til din PC eller annet USB strømuttak for å lade hodetelefonen.
6	<b>LED lampe status</b>	
	Sammenkobler	Blinker blått og rødt.
	Sammenkoblet	Blinker hurtig blått hvert 5 sekund.
	Pågående samtale	Blink sakte blått hvert 5 sekund.
	Lading av batteriet	Rødt lys.
Lavt batterinivå	Blinker hurtig rødt to ganger hvert 5 sekund.	
7	Mikrofon	Mikrofon for samtale.

## Sikkerhetsinformasjon:

- For å hindre skade på hørsel anbefales det ikke å bruke hodetelefonen på høyt volum over lengre tid.
- Ikke bruk hodetelefonen mens du kjører bil.
- Hold hodetelefon unna varme, kulde, vann og kjemikalier.
- Unngå å plasser hodetelefonen i direkte sollys over lengre tid.
- Ikke demonter hodetelefonen.
- Ikke slå eller bank på hodetelefonen.
- Pass på å skru av hodetelefonen før du legger de i bagg, veske, lomme eller liknende.
- Vennligst lad batteriet på hodetelefonen minst én gang i måneden.

## Kontaktinformasjon:



e-post

Om du opplever problemer eller har spørsmål til produktet kan du gjerne sende oss en e-post til:

[support@jensenscandinavia.com](mailto:support@jensenscandinavia.com)



Hjemmeside

[www.jensenscandinavia.com](http://www.jensenscandinavia.com)